


PANNEAU FRONTAL

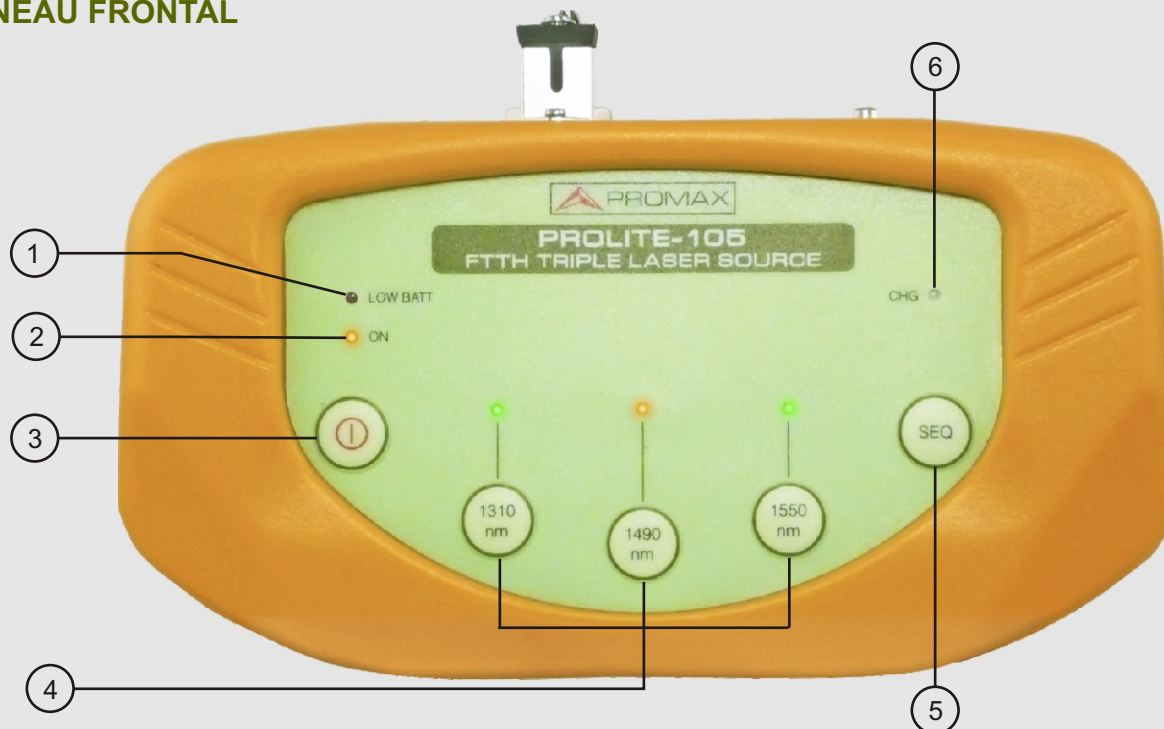

- 1 LED batterie faible.**
Indicateur lumineux de batterie faible. Lorsqu'il est illuminé indique que le niveau de la batterie est faible et que l'instrument sera éteint rapidement.
- 2 LED en Marche.**
Lorsqu'il est allumé indique que l'appareil est fonctionnant.
- 3 Mis en marche/arrêt.**
Button pour démarrer ou éteindre l'appareil.
- 4 Sources de lumière.**
Source de lumière laser de 1310 nm, 1490 nm ou 1550 nm.
Première presse: Lumière continue (LED verte).
Deuxième pressen: Lumière modulée (LED orange).
En appuyant pendant plus d'un seconde le laser et le LED éteint.
- 5 Séquençage.**
Trois états:
Première presse: Toutes les sources laser sont activés sans modulation.
Deuxième pressen: Les sources laser sont activés séquentiellement mode modulé.
Troisième presse: Il désactive toutes les sources laser.
- 6 LED de Charge.**
Indique l'état de charge de la batterie.
En couleur **AMBRE** il indique qu'il est en chargeant.
En couleur **VERTE** il indique qu'il a fini la charge et qu'il est nourri à l'aide de l'adaptateur du secteur.



VUE LATÉRALE



- ⑦ Connecteur SC/APC
- ⑧ Point d'ancrage
- ⑨ Entrée d'alimentation

PRÉCAUTION On recommande de ne pas regarder directement au faisceau.



L'utilisation de dispositifs qui ne sont pas ceux spécifiés dans ce manuel ainsi que la manipulation interne de l'appareil peuvent être cause de radiation dangereuse.

