


ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

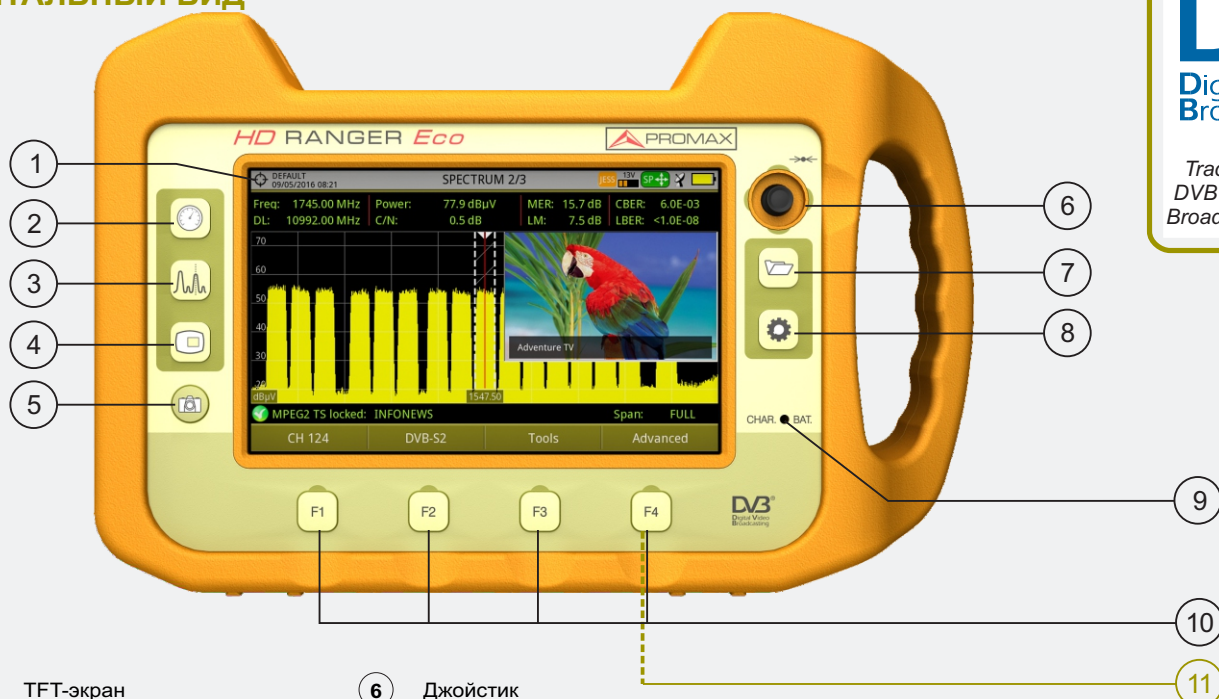

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 TFT-экран | 6 Джойстик |
| 2 Кнопка для измерения | 7 Управление установками |
| 3 Кнопка для спектра | 8 Настройки |
| 4 Кнопка для ТВ режима | 9 Зарядка аккумулятора |
| 5 Экспорт (нажмите > 1 сек)
Захват спектра (нажмите < 1 сек) | 10 Софт-клавиши |

11 Сброс (нажать и удерживать 5 секунд)

СПРАВКА ЭКРАННЫХ СИМВОЛОВ

СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

- Зарядка аккумулятора**
- Батарея не заряжается.**
Желтый уровень указывает оставшегося заряда
- USB в режиме последовательного порта**
- Спутниковый режим**
- Текущее напряжение, 22 кГц сигнал и уровень мощности **LNB**
- Эфирный режим**
- USB флэш-диск - вставлен**
- Текущая установка**
- Сжатые установки
- SatCR (SCD/EN50494) активные команды**
- JESS (SCD2/EN50607) активные команды**
- Запланированная задача
- Многофункциональный режим **джойстика** - включен
Двухбуквенный код указывает точную функцию:
 - FR** Настройка частоты
 - CH** Настройка каналов
 - SP** Изменение диапазона
 - MK** Перемещение маркера
 - EC** Эхо Изменить/ Увеличить

СЕЛЕКТОР СПИСОК УСЛУГ

- Цифровое телевидение** Телевидение высокой четкости
- Цифровое радио** Данные Кодированные услуги

ДИАЛоговые ОКНА

- Сообщение об ошибке ОК сообщение
- Вопросительное сообщение Предупреждение

ВИДЕО & АУДИО НАСТРОЙКИ

- Яркость подсветки ЖК-дисплея
- Громкость звука


ВКЛ: (<1сек)

ВЫКЛ: (2сек)






► ИЗМЕРЕНИЯ

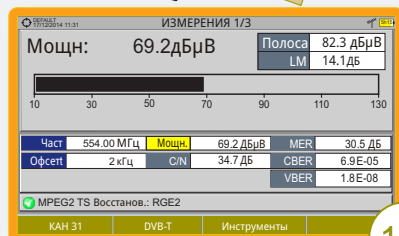


ПОЛНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1/3

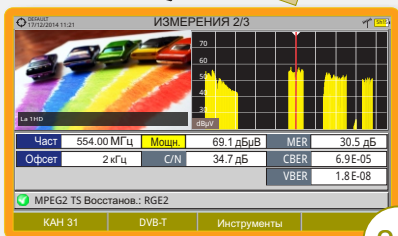

ИЗМЕРЕНИЯ + ТВ + СПЕКТР

2/3

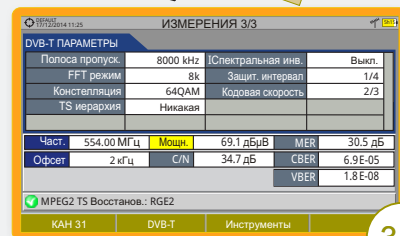


ИЗМЕРЕНИЯ + ПАРАМЕТРЫ

3/3




► АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА

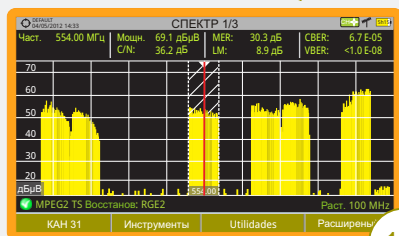


СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ

1/3

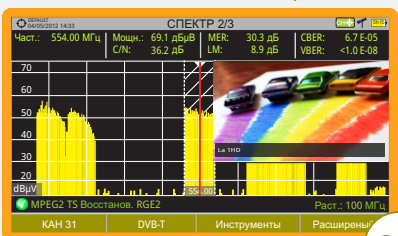

СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ + ТВ

2/3

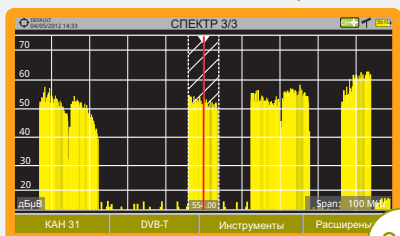


ПОЛНЫЙ СПЕКТР

3/3




► ТВ РЕЖИМ

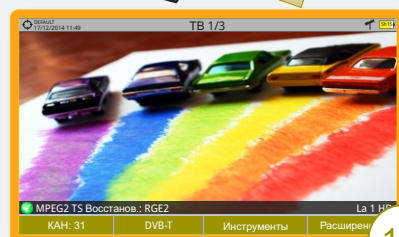


ПОЛНЫЙ ТВ РЕЖИМ

1/3

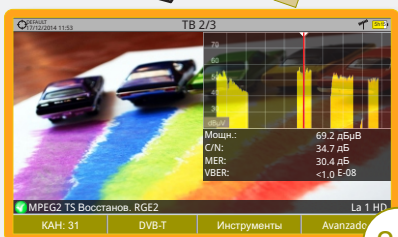

ТВ + СПЕКТР + ИЗМЕРЕНИЯ

2/3

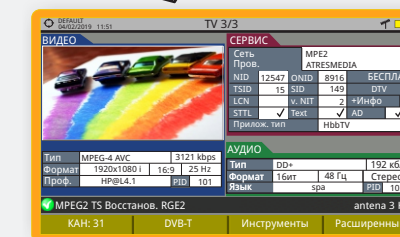


ТВ + ДАННЫЕ ОБО УСЛУГАХ

3/3






ДЖОЙСТИК

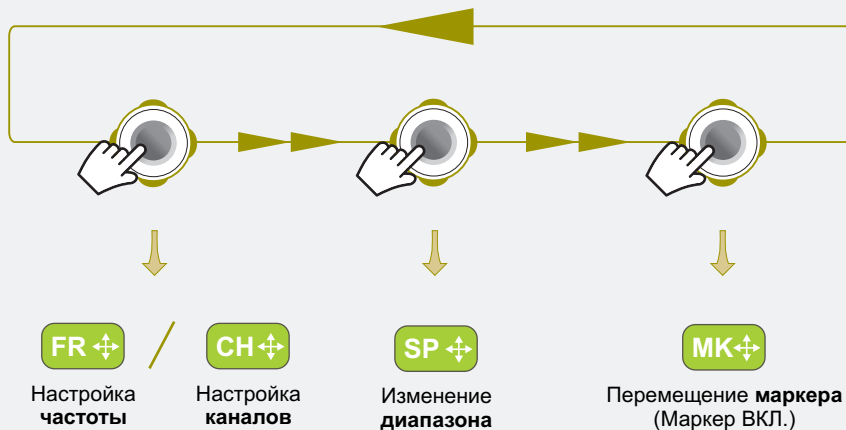


СКРИНШОТ *

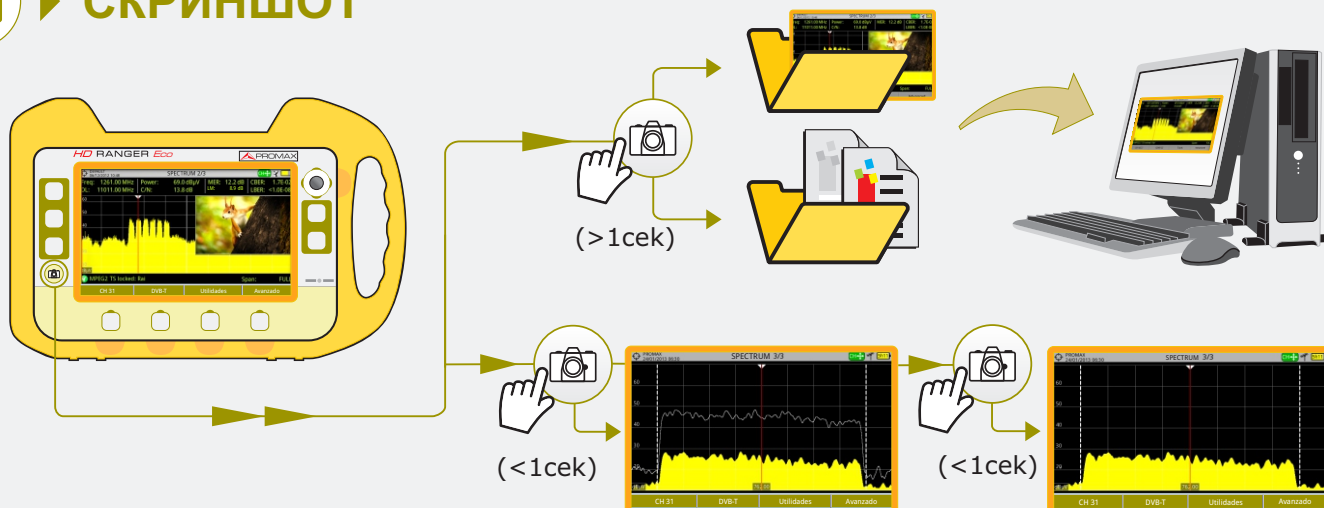

* Экспорт-настроек задаются в НАСТРОЙКАХ.




УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ

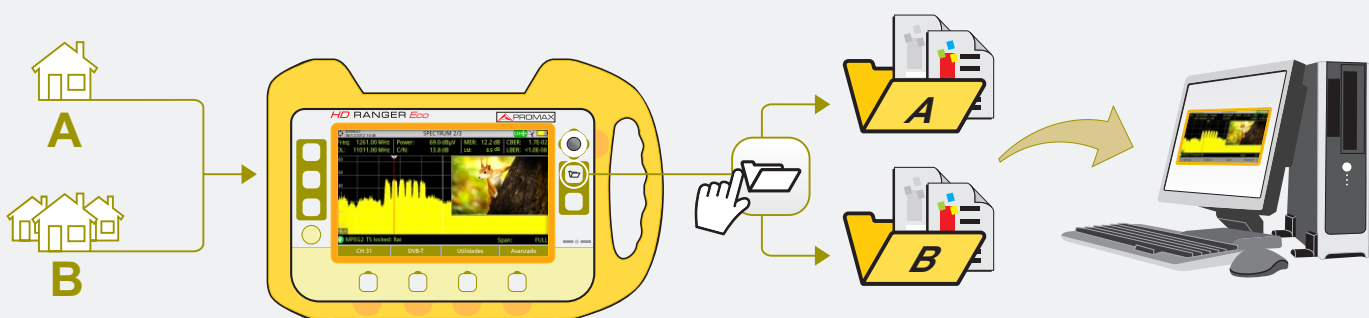



МЕНЮ АНАЛИЗАТОРА

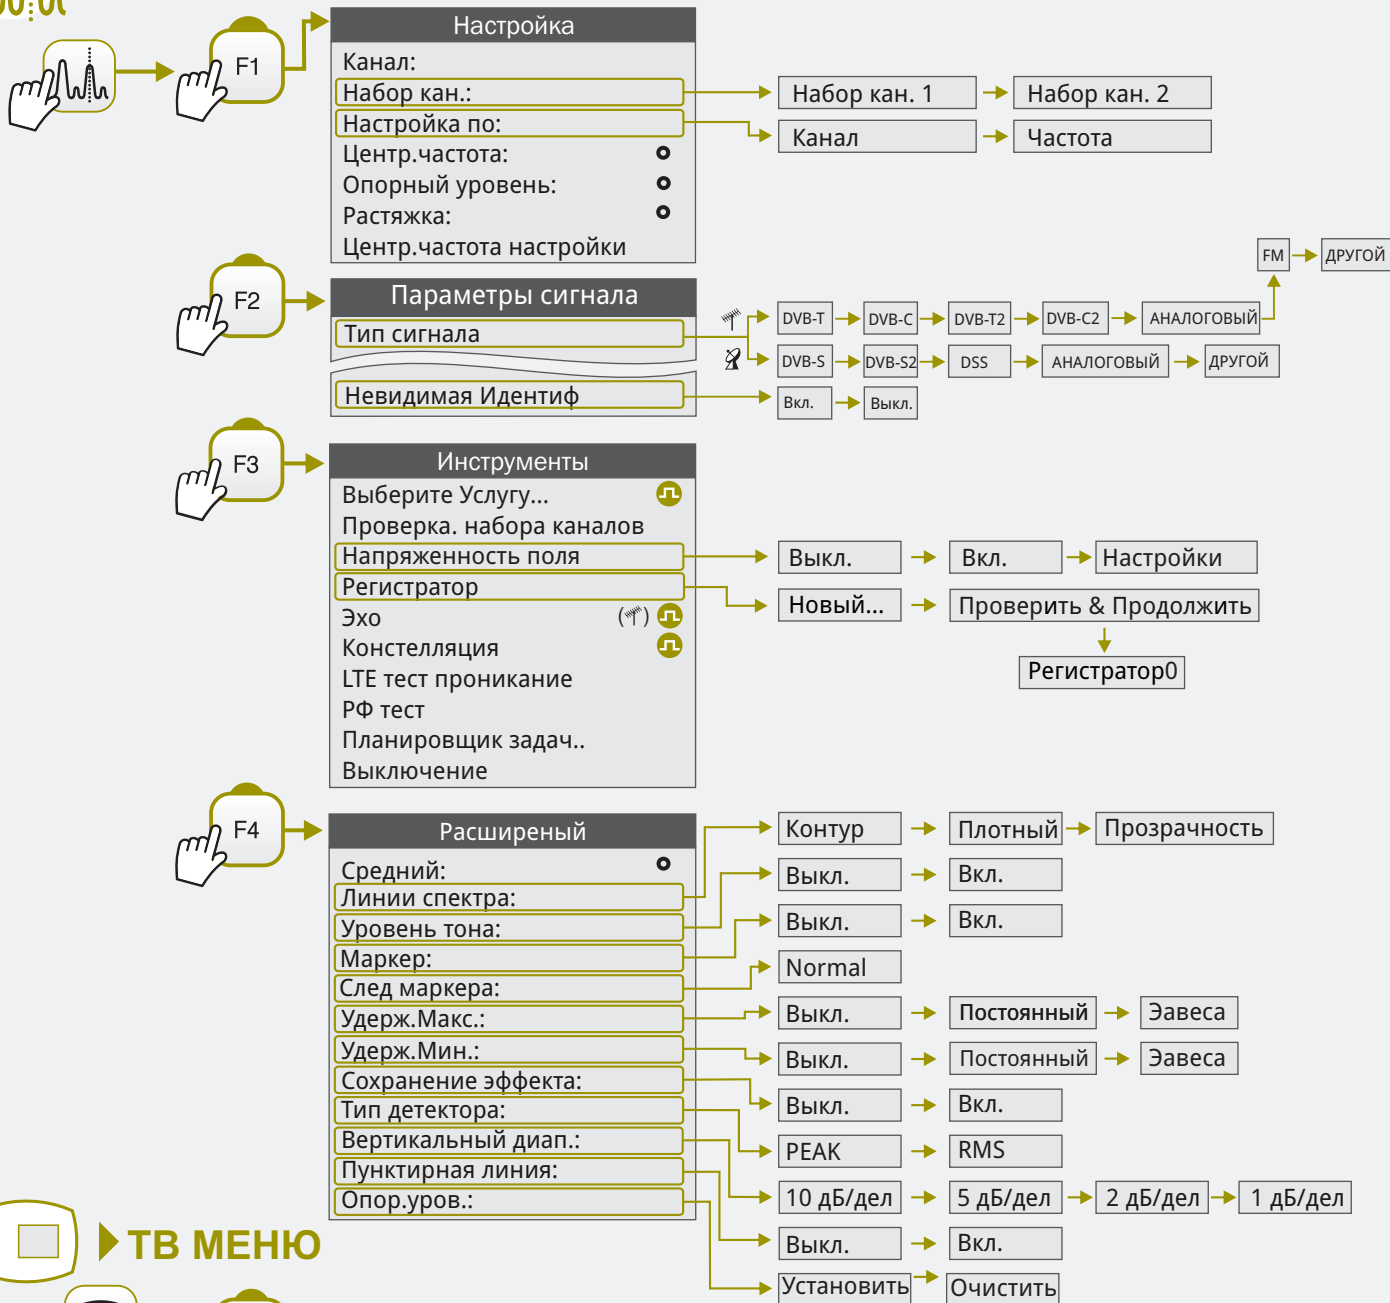

ТВ МЕНЮ





ВВЕРХ




НИЗ



СЛЕВА



ВПРАВО

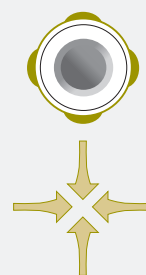

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


МОДИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.00 MHz




Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Canal ▶
Центр.частота:	658.00 MHz



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Canal ▶
Центр.частота:	658.00 MHz



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Canal ▶
Центр.частота:	658.10 MHz



Настройка	
Канал:	44
Набор каналов	CCIR ▶
Настройка по:	Канал ▶
Центр.частота:	658.10 MHz

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ



Расширенный	
Средний:	0
Линии спектра	Контур



Расширенный	
Средний:	0
Линии спектра	Контур



Расширенный	
Средний:	0
Линии спектра	Контур
	Контур
	Плотный
	Прозра.




Расширенный	
Средний:	0
Линии спектра	Контур
	Контур
	Плотный
	Прозра.




Расширенный	
Средний:	0
Линии спектра	Плотный



УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ

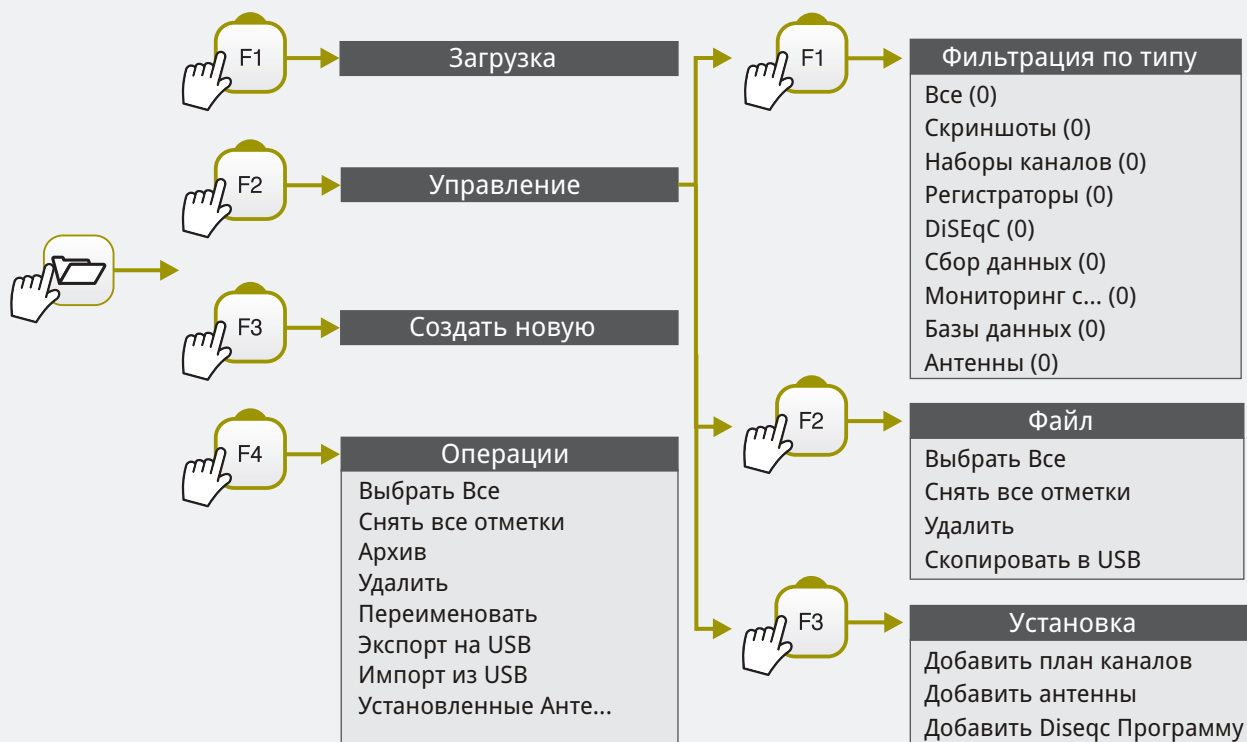

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ

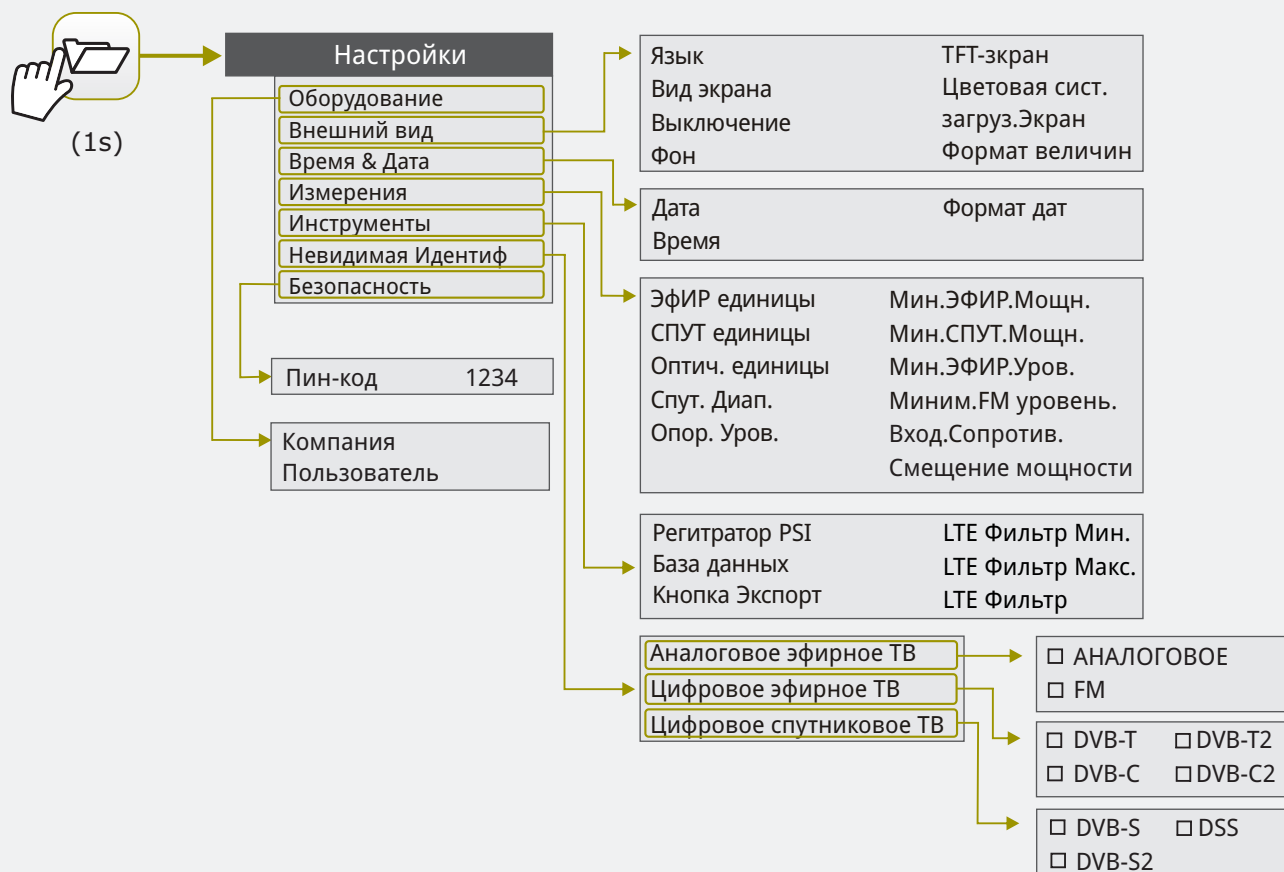





МЕНЮ НАСТРОЕК




Настройки Эфирного ТВ



Настройки Спутниковой ТВ

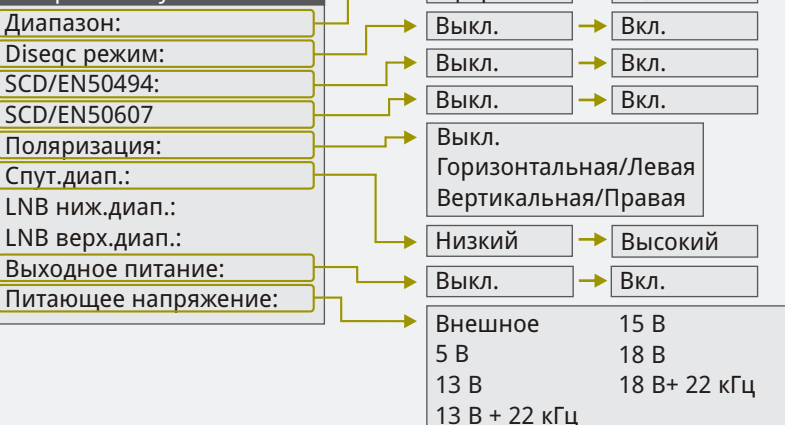

Видео & Аудио настройки




МЕНЮ ИЗМЕРЕНИЯ




Настройка




Параметры сигнала



Инструменты

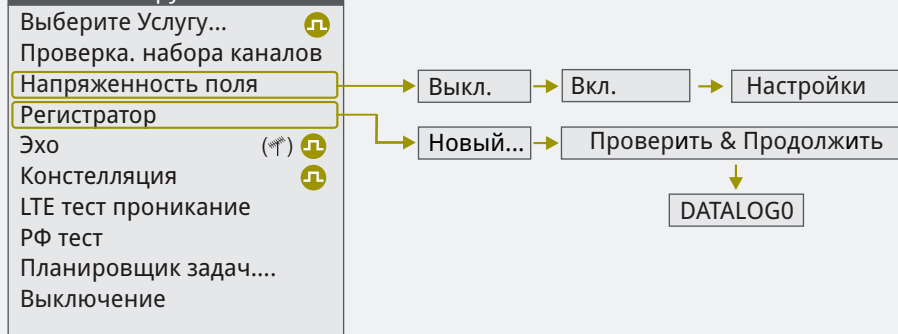


ВИД СВЕРХУ

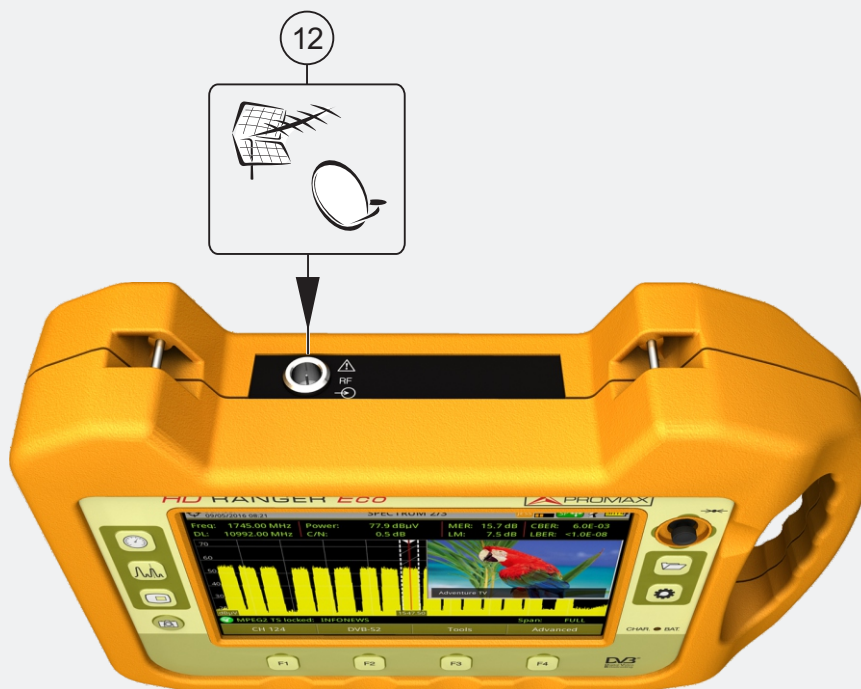

12 PC входной разъем

БОКОВОЙ ВИД

- 13 Разъем питания
- 14 ВКЛ./ВЫКЛ.
- 15 Входной видео / аудио
- 16 USB разъем

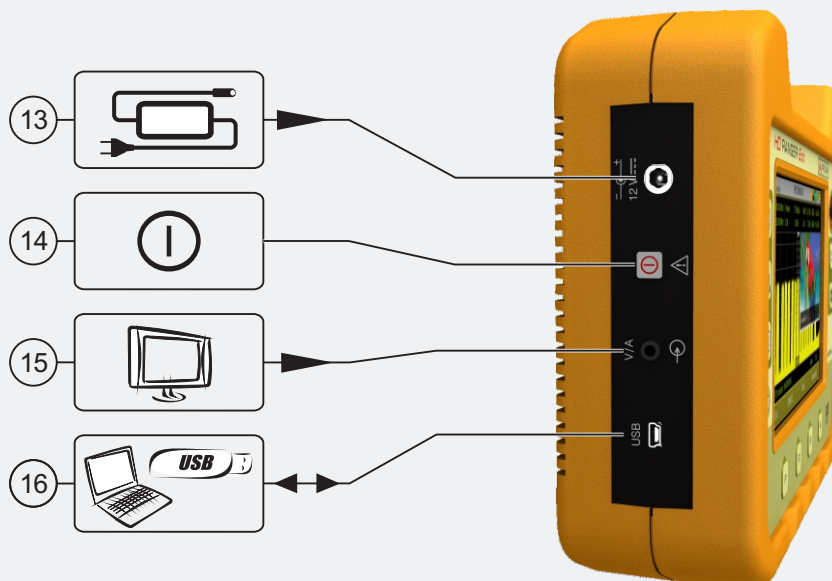

СБРОС

Если устройство перестает работать, нажмите кнопку ON/OFF в течение 10 секунд. Если устройство не реагирует, нажмите клавишу F4 в течение 6 секунд, а затем отпустите, чтобы сделать сброс (смотрите руководство пользователя для получения дополнительной информации).

