

VISTA FRONTAL



- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Pantalla LCD | 5 Selector Rotativo | 9 Puerto USB-A |
| 2 Pulsador de Encendido/Apagado | 6 Teclas de Cursor | 10 Teclado Numérico |
| 3 Teclas de Función | 7 Teclado de Unidades Métricas | |
| 4 Teclas de Menú | 8 Entrada de RF | |

VISTA POSTERIOR




- | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 11 Puerto USB-B | 13 Puerto VGA | 15 Ventilador |
| 12 Puerto RS-232 | 14 Anclaje de Seguridad | 16 Conector de Alimentación |

TECLAS DE MENÚ

Frequency	Ajustes de frecuencia.	BW	Ajuste de la resolución del ancho de banda.
Span	Ajustes de span.	Trace	Ajusta los trazos y las funciones asociadas.
Amplitude	Ajustes de nivel de referencia, escala y unidades de amplitud.	Display	Configuración de los parámetros básicos de pantalla y de la división de pantalla.
Autoset	Búsqueda automática de la señal pico en la máxima amplitud y la muestra en una escala vertical y horizontal más adecuada.	Memory	Guarda o recupera en memoria los datos de configuración, trazo y líneas de límite.
Marker	Configuración de marcadores.	Preset	Recupera la configuración de fábrica.
Peak Search	Búsqueda de pico máximo y mínimo. Se utiliza con las funciones de Marcador.	Hardcopy	Guarda una captura de la pantalla actual.
Meas	Configuración de medidas ACPR (Nivel de Potencia de Canal Adyacente) y OCBW (Ancho de banda ocupado).	Hardcopy Setup	Configuración de las funciones de Captura de pantalla.
Limit Line	Configuración de las líneas de límite y el test Pasa/No pasa.	System	Configuración de la comunicación RS-232, el idioma, la actualización de firmware y otras opciones del sistema.

TECLADO NUMÉRICO

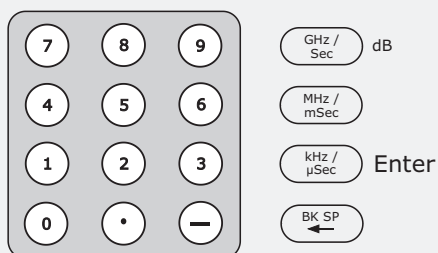


Teclado numérico para la introducción de valores y parámetros.

Se usa en conjunción con las teclas de cursor y el selector rotativo.


Para confirmar un valor pulsar la tecla Enter  Enter.

SELECTOR ROTATIVO

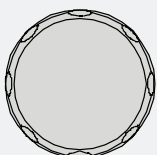

Selector para edición de valores y selección de opciones.


TECLAS DE CURSOR

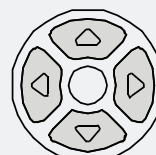

Teclas para incrementar / decrementar valores (por pasos) y para selección de opciones.

CONECTORES DE ENTRADA / SALIDA


ENTRADA RF

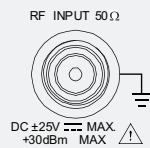

Puerto de Entrada de RF:

- Entrada Máxima: +30 dBm (medible +20 dBm).
- Impedancia de Entrada: 50 Ω.
- Tensión Máxima DC: ±25 V.
- Conector N hembra.

PUERTO USB-A




Puerto USB-A para guardar / recuperar ajustes / ficheros de una memoria externa. Soporta solo formatos FAT/FAT32.

PUERTO RS-232




RS-232 9 PIN DSUB
Para control remoto.

PUERTO USB-B




Puerto USB-B
Para control remoto.

PUERTO VGA



Puerto de salida de vídeo VGA.
Soporta SVGA (640x480).

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

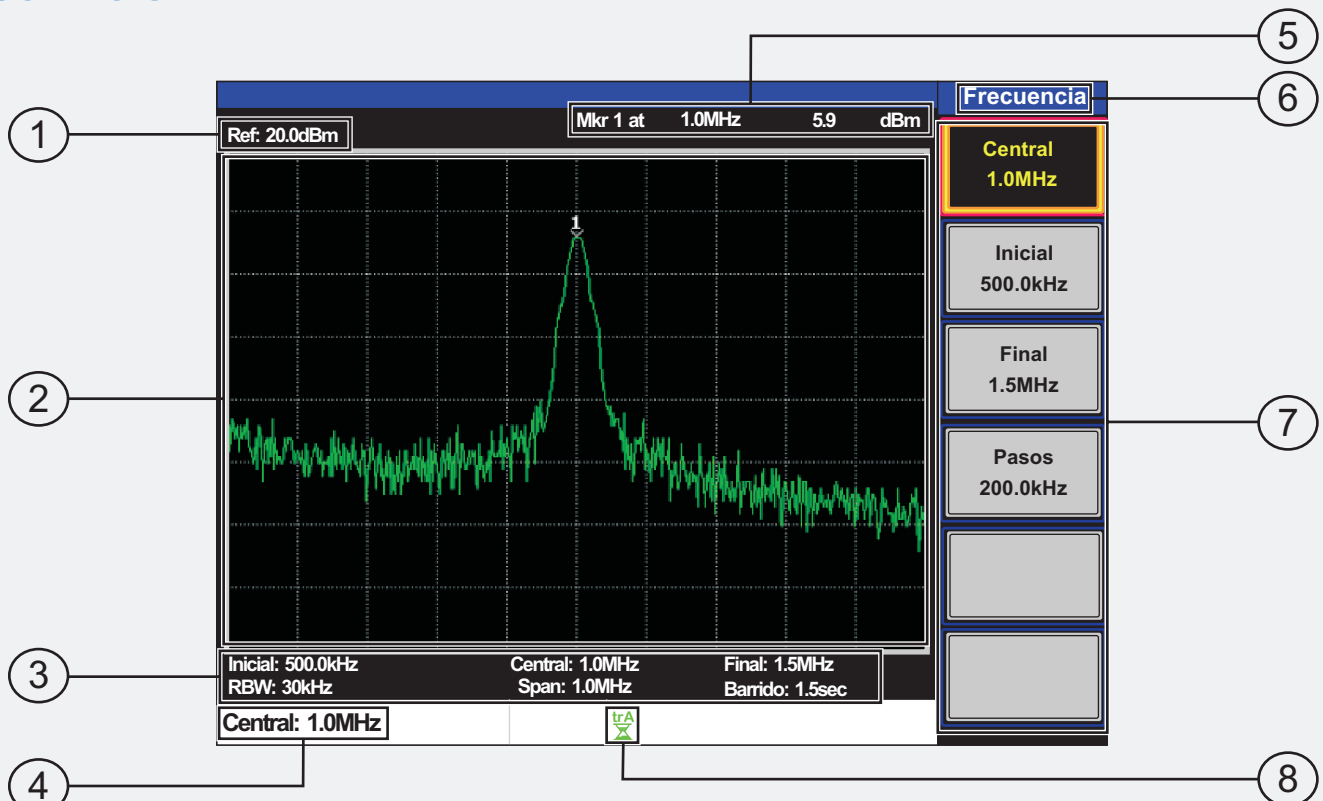

- | | |
|---|----------------------------|
| ① Nivel de Referencia | ⑤ Información del Marcador |
| ② Trazo y Espectro | ⑥ Función |
| ③ Frecuencia / Ajuste de BW | ⑦ Opciones de Función |
| ④ Área de Mensajes / Entrada de Valores | ⑧ Icono de Trazo |

TECLAS DE MENÚ Y FUNCIÓN

