


## VISTA FRONTAL

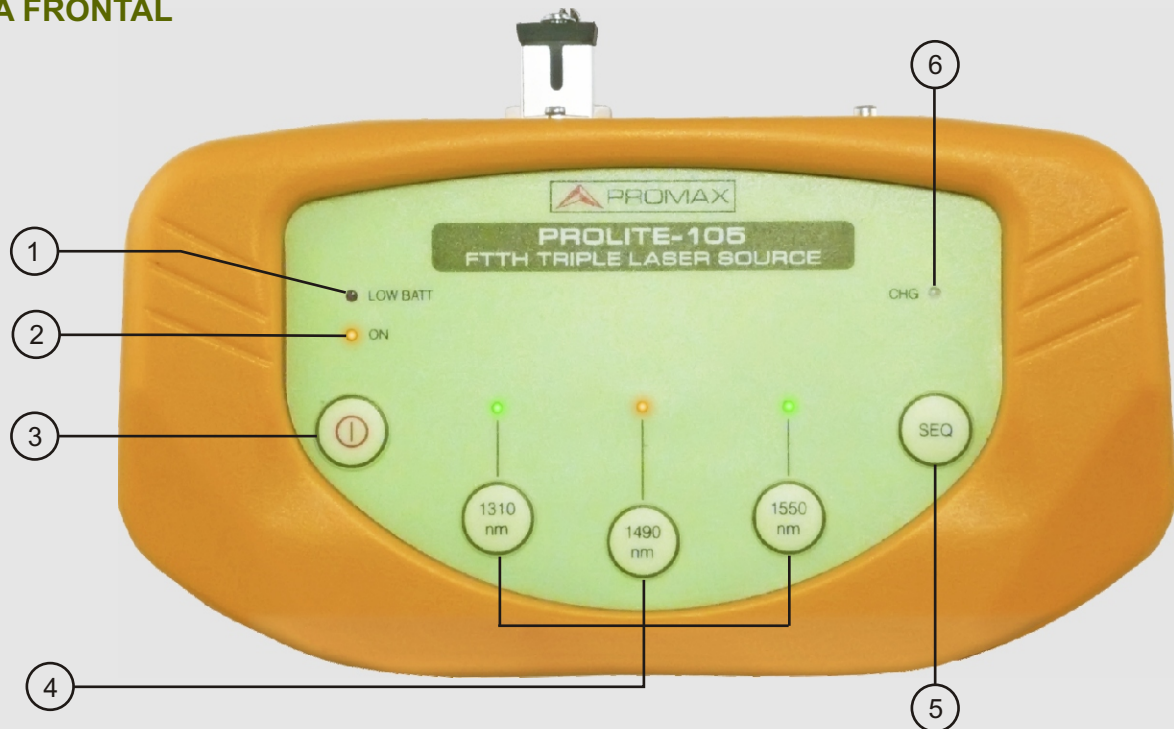

- 1 LED de Estado de batería.**  
Indica el estado de carga de la batería. Cuando se ilumina indica que el nivel de la batería es bajo y que se apagará en breve.
- 2 LED de Encendido.**  
Cuando está encendido indica que el equipo está funcionando.
- 3 Tecla de Encendido / Apagado.**  
Pulsador para la puesta en marcha o paro del equipo.
- 4 Fuentes de Luz.**  
Fuente de luz láser de 1310 nm, 1490 nm o 1550 nm.  
Primera pulsación: Luz continua (LED verde).  
Segunda pulsación: Luz modulada (LED ámbar).  
Al pulsar más de un segundo la señal deja de emitirse y el LED se apaga.
- 5 Secuenciación.**  
Tres estados:  
Primera pulsación: Activación de todas las fuentes láser sin modulación.  
Segunda pulsación: Activación de todas las fuentes láser con modulación.  
Tercera pulsación: Desactivación de todas las fuentes láser.
- 6 LED de Carga.**  
Indica el estado de carga de la batería.  
En color **ÁMBAR** indica que está cargando.  
En color **VERDE** indica que está alimentado externamente y ha finalizado la carga.



## VISTA SUPERIOR



- ⑦ Conector SC/APC
- ⑧ Punto de anclaje
- ⑨ Entrada de alimentación

**PRECAUCIÓN** Se recomienda no mirar directamente al haz.



La utilización de dispositivos que no sean los especificados así como la manipulación interna del equipo pueden ser causa de radiación peligrosa.

