


VISTA FRONTAL

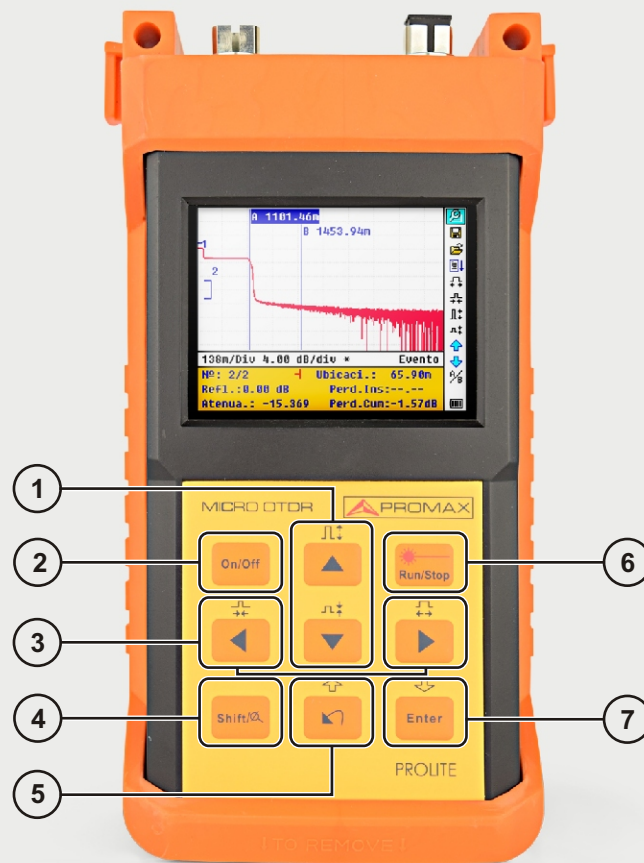

- ① **Desplazamiento por menú. Aumento / disminución de valores.**
- ② **Encendido / apagado del equipo.**
- ③ **Desplazamiento por menús / trazas.**
- ④ **Acceso a funciones secundarias.**
- ⑤ **Cancelar / salir.**
- ⑥ **Iniciar / parar proceso de medida.**
- ⑦ **Confirmar.**



VISTA SUPERIOR



- ⑧ **Indicador de carga.**
- ⑨ **Conector del alimentador AC.**
- ⑩ **Indicador de encendido.**
- ⑪ **Interfaz de conexión USB.**
- ⑫ **Conector de fibra óptica SC/APC.**
- ⑬ **Conector de fibra óptica VLS.**

PRECAUCIÓN



Radiación láser invisible

Por favor evite observar directamente la salida óptica o mantener la mirada fija en el rayo láser.

