


PANTALLA INICIAL O HOME

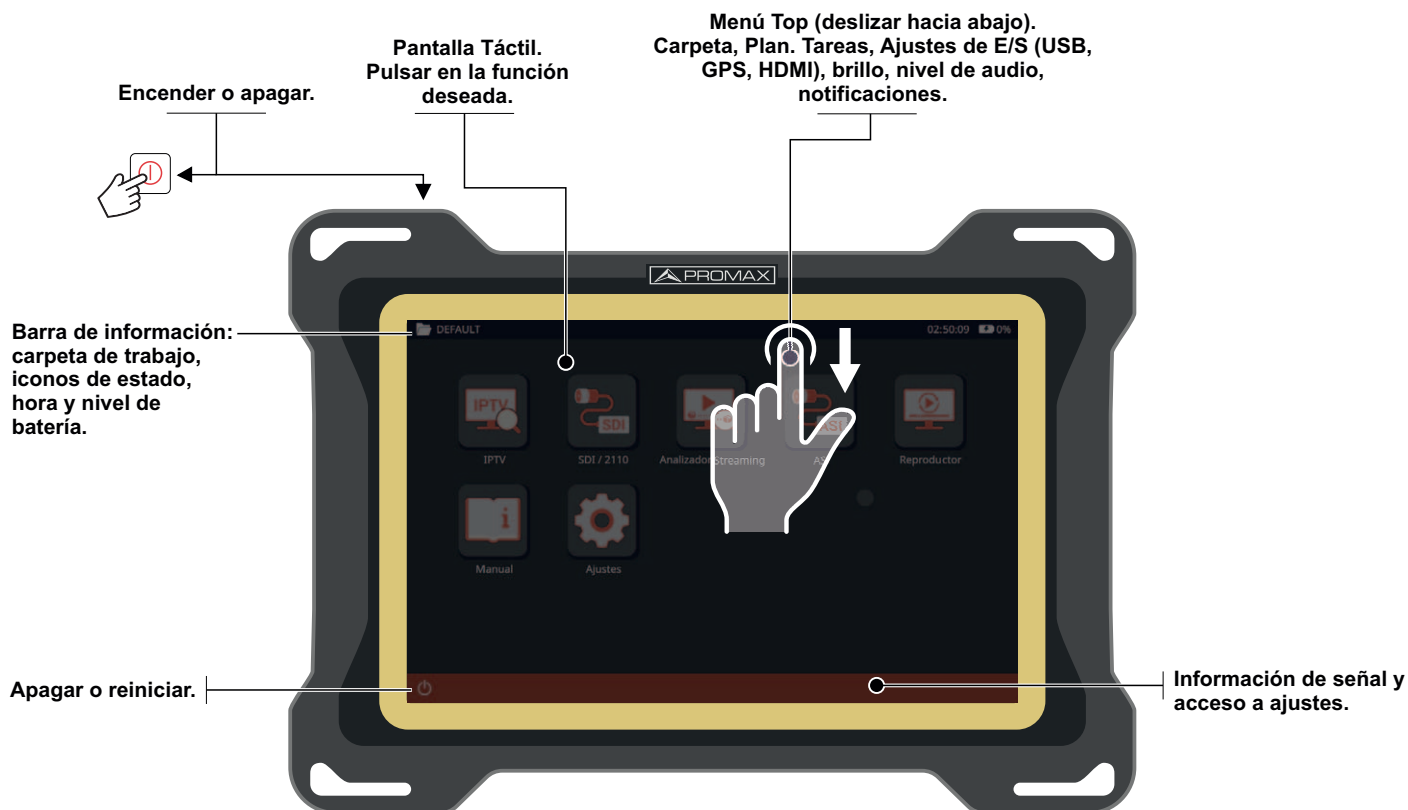

CÓMO TRABAJAR CON LOS PANELES AJUSTABLES PERSONALIZABLES



- 1 Seleccionar la función mostrada en este panel.
- 2 Maximizar el panel.
- 3 Configurar las opciones del panel.
- 4 Mostrar este panel en modo de **pantalla completa (+)** o **restaurar su posición original (-)**.

BARRA DE ESTADO

Tocar para acceder a los **ajustes**.

El **color de fondo** indica el estado de la señal.


No enganchado

Enganchado

Regresar a la **pantalla principal**.

Nota: Algunas de las conexiones o funciones descritas en esta guía rápida podrían no estar disponibles en todas las versiones del equipo.


PANEL SUPERIOR

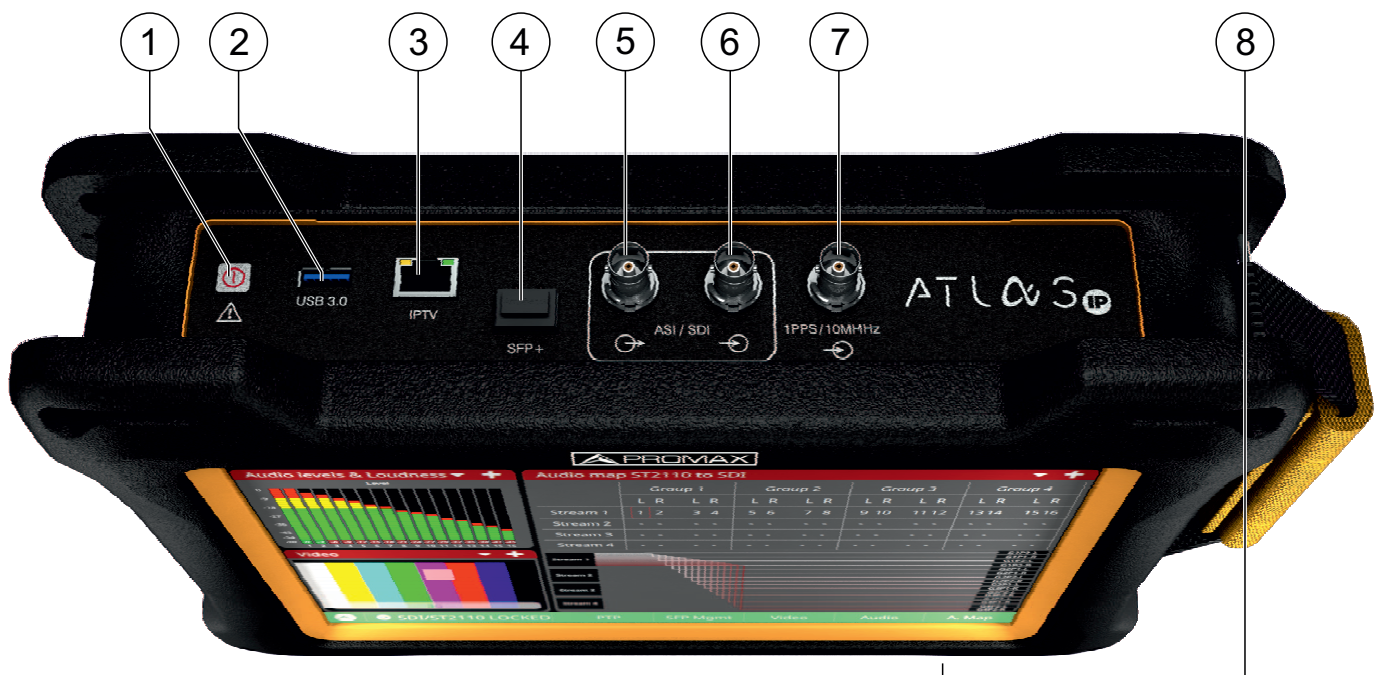

- 1 **Pulsador On / Off.** Mantener pulsado unos instantes para encender o apagar.
- 2 **Puerto USB 3.0** para memoria **USB**.
- 3 **Conector RJ45.** Para análisis de señal IPTV o OTT.
- 4 **Transceptor SFP+.** Compatible con fibra óptica y Gigabit Ethernet.
- 5 **Salida de señal ASI / SDI.**
- 6 **Entrada de señal ASI / SDI.**
- 7 **Entrada de señal de sincronismo de referencia de 1 PPS o 10 MHz.**
- 8 **Ranura para módulos CAM.**


PANEL LATERAL IZQUIERDO

- 1 **Salida con tecnología HDMI™** (soporta HDMI 1.4 b con 2,9 Gb/s y hasta 3840 x 2160 a 30 Hz).
- 2 **Conexión USB-C** Host/Device (seleccionable).
- 3 **Conexión RJ45** para control remoto.
- 4 **Entrada y Salida de Vídeo / Audio** analógicos.
- 5 **Conexión para alimentador externo.**
- 6 **LED indicador del estado** de la batería.
 - En proceso de carga.
 - Carga finalizada.
 - Batería no detectada. (intermitente)
 - La batería se está descargando (apagado)

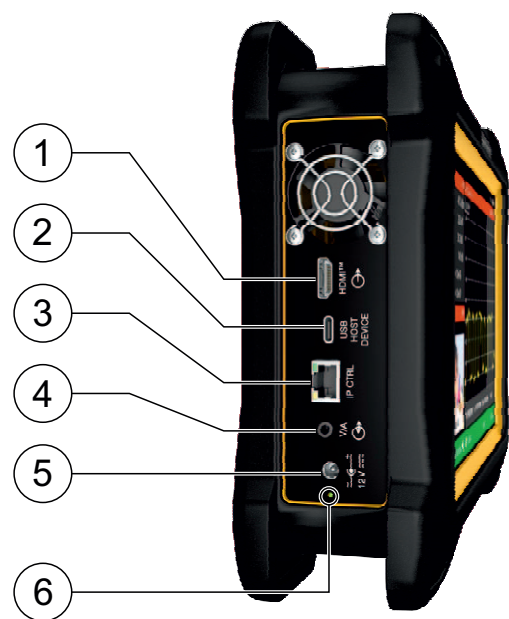

*Nota: Algunas de las conexiones o funciones descritas en esta guía rápida podrían no estar disponibles en todas las versiones del equipo.

GESTOS TÁCTILES MÁS HABITUALES

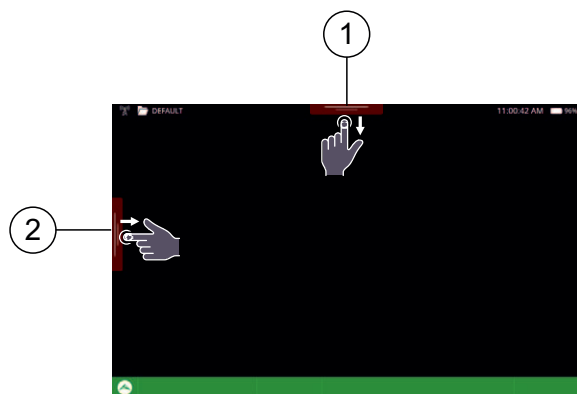

① **Acceso al menú Top:** Arrastrar desde el borde superior de la pantalla.

② **Acceso al menú Parámetros:** Arrastrar desde el borde izquierdo de la pantalla.



Pulsar: Seleccionar una opción.



Arrastre Horizontal.



Arrastre Vertical.



Captura de Pantalla: Arrastre horizontal con tres dedos de derecha a izquierda.

REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA

CALIDAD DE SEÑAL SEGÚN UMBRALES

- ✓ **Calidad correcta** (según los umbrales definidos por el usuario).
- ⚠ **Calidad al límite** del valor aceptable.
- ✗ **Calidad no aceptable** (según los umbrales definidos por el usuario).

BATERÍA INTELIGENTE

- 🔋 **Batería en uso.** Se muestra el tiempo de vida estimado restante.
- 🔌 **Cargando batería.** El equipo está conectado a la red eléctrica.
- 🔋 **Batería agotada.** Nivel mínimo de batería, el equipo se apagará en breve.

MENÚ HOME




MENÚ TOP*

Configuración E/S,
carpetas de trabajo y
planificación de tareas,
USB, GPS y HDMI.

Opciones de
audio y brillo.

Área de
notificaciones.

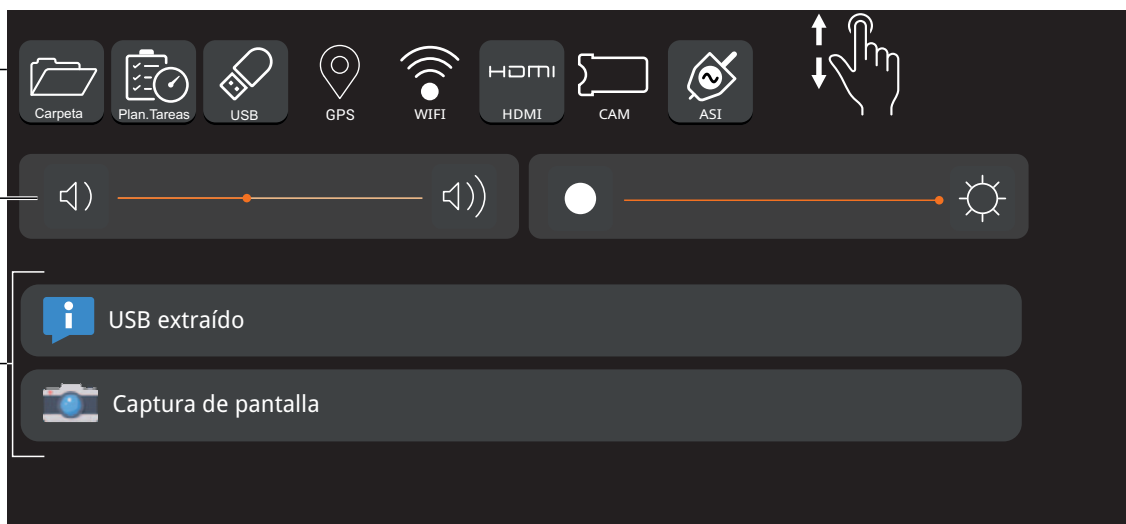

* Las opciones disponibles pueden variar en función del modo de funcionamiento.

