VISTA FRONTAL

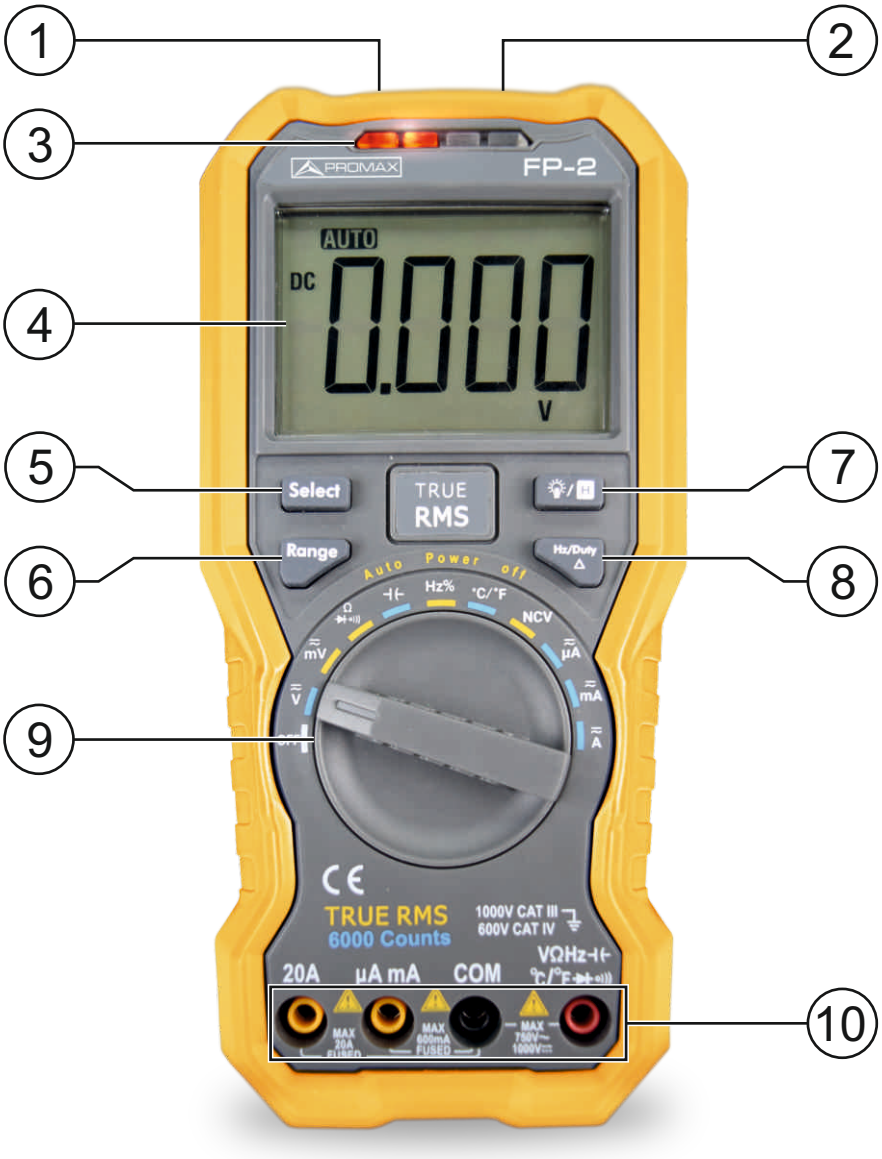

1. Detector de tensión sin contacto.
2. Linterna.
3. Indicador LED.
4. Pantalla LCD.
5. Selección DC/AC.
   Resistencia / Continuidad / Diodo.
6. Rango manual o automático.
7. Retro-iluminación & Linterna.
   Retención de datos.
8. Selección de frecuencia y ciclo de trabajo.
   Frecuencia en modo de tensión/corriente AC.
   Medidas relativas.
9. Selector.
10. Terminales de entrada.

PANTALLA

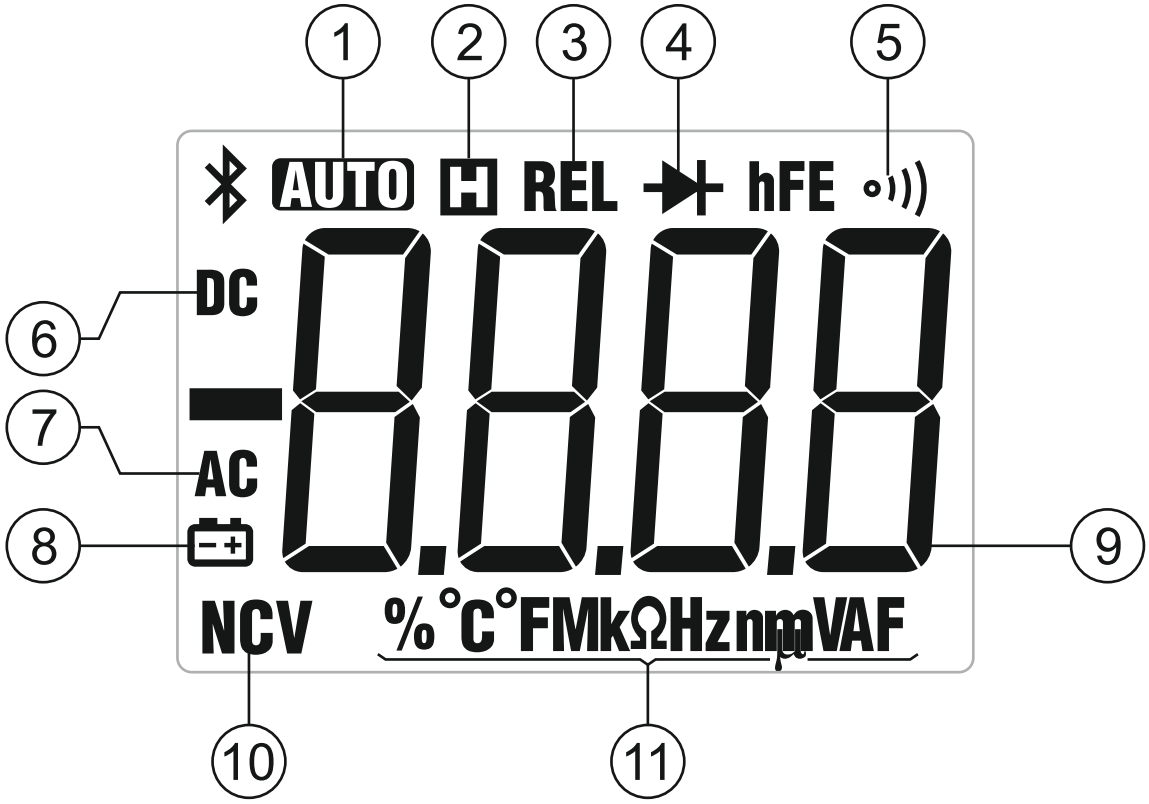

1. Rango automático.
2. Retención de datos activado.
3. Medida relativa activada.
4. Test de diodo seleccionado.
5. Test de continuidad seleccionado.
6. Corriente continua.
7. Corriente alterna.
8. Nivel bajo de batería.
9. Pantalla de medida.
   "OL" (abreviación de *overload* o sobrecarga), indica que la lectura excede el rango que se puede mostrar en pantalla.
10. Detección de tensión sin contacto.
11. Unidades de medida.

v1.0 *21-12-2018 (0 DG0347)*