

**VISTA FRONTAL**



- ① Área de visualización de trazas.
- ② Ventana de navegación.
- ③ Barra de zoom.
- ④ Área de ayuda rápida.
- ⑤ Funciones estándar.
- ⑥ Área de estado y funciones.
- ⑦ Botón de encendido / apagado.

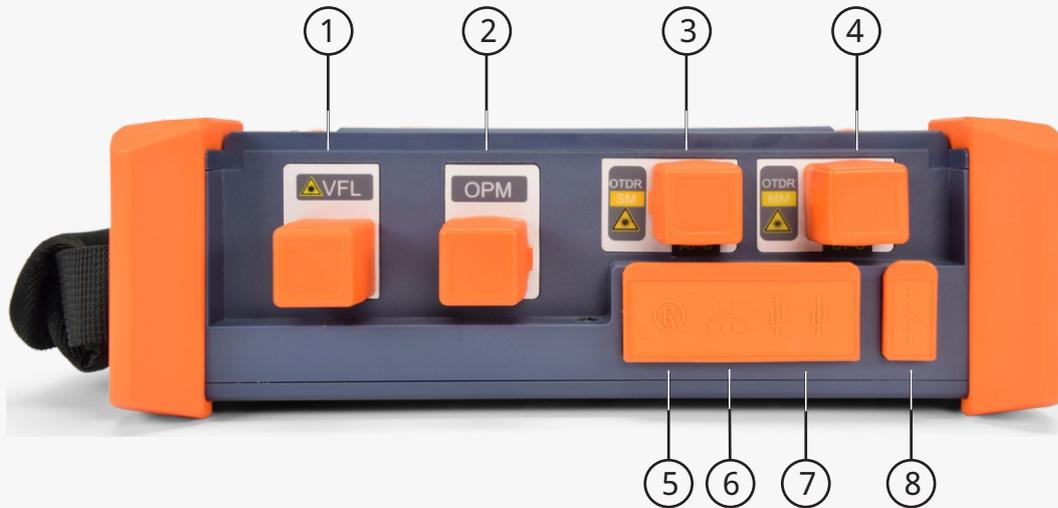
- Verde → El equipo está encendido y la batería está completamente cargada.
- Naranja → Cargando batería.
- Rojo → El láser OTDR o VFL está emitiendo radiación.

**PRECAUCIÓN**



**Radiación láser invisible**

Por favor evite observar directamente la salida óptica o mantener la mirada fija en el rayo láser.

**VISTA SUPERIOR**


- ① Puerto VFL.
- ② Puerto OPM.
- ③ Puerto OTDR (SM).
- ④ Puerto OTDR (MM).
- ⑤ **Reset**, restablecer, volver a la configuración de fábrica y formatear el medidor.
- ⑥ Puerto Ethernet RJ-45.
- ⑦ Puertos **USB** Para conexión de memoria flash USB.
- ⑧ **Conector de alimentación**: Para conexión del adaptador externo AC-DC.

**PRECAUCIÓN**

**Radiación láser invisible**

Por favor evite observar directamente la salida óptica o mantener la mirada fija en el rayo láser.

