


VISTA FRONTAL




①
LED de estado

② Conector de entrada para módulo **CAM** *
(solo PROWATCHNeo 2)

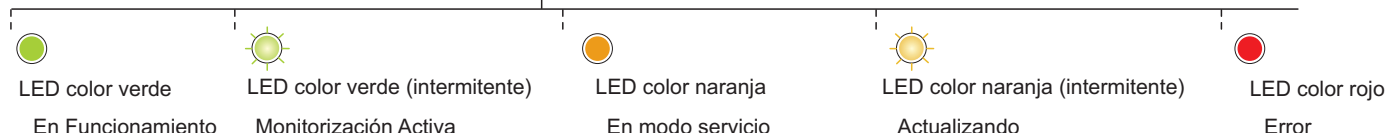

VISTA POSTERIOR

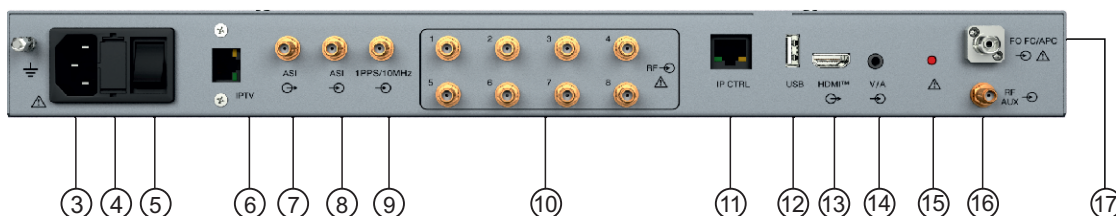

- ③ Conector de **Alimentación**
- ④ Fusibles
- ⑤ Interruptor **Encender / Apagar**
- ⑥ Conector Ethernet para **IPTV** (solo PROWATCHNeo 2)
- ⑦ Salida **ASI** (solo PROWATCHNeo 2)
- ⑧ Entrada **ASI** (solo PROWATCHNeo 2)
- ⑨ Entrada señal de referencia externa 10 MHz (solo PROWATCHNeo 2)
- ⑩ Conectores de entrada señal RF (entradas RF según configuración)
- ⑪ Conector **ETHERNET** (NetUpdate / Streaming VA / WebControl**)
- ⑫ Conector **USB**
- ⑬ Salida **HDMI™**
- ⑭ Entrada de **Vídeo / Audio**
- ⑮ Botón modo servicio
- ⑯ Conector de entrada auxiliar de RF
- ⑰ Conector de entrada óptica FC/APC (solo PROWATCHNeo 2)

Nota: En referencia a las imágenes de este documento podría ser que no todas las opciones coincidan con las de su equipo.
Ver anexo manual de instrucciones.

* no incluido ** contraseña : Password




► CARGAR CONFIGURACIÓN DE RED

- 1 Actualizar versión a R29.9 o superior.


- 2 Preparar un fichero TXT con el nombre **PROMAX_IP.txt** y copiar en directorio raíz de un PENDRIVE.

• Contenido del fichero

```
dhcp:off ← dhcp on/off
10.0.6.60 ← IP
255.255.255.0 ← Mask
10.0.6.1 ← Gateway
```

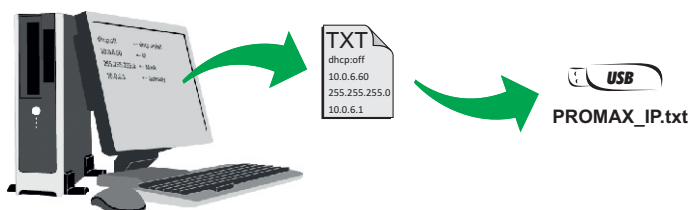

- 3 Poner el equipo en **MODO SERVICIO**.

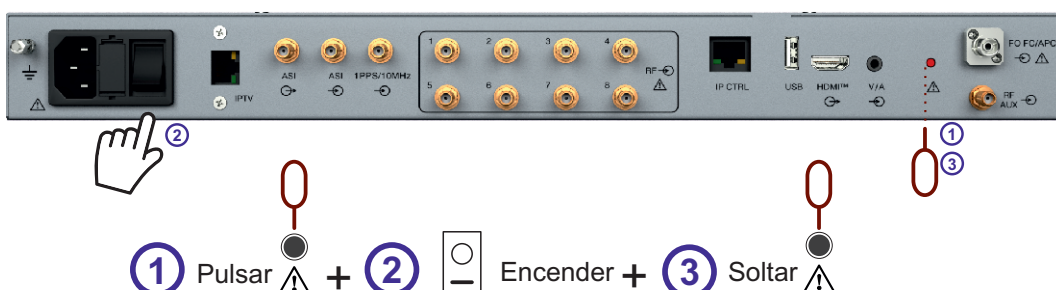

1 Pulsar + 2 Encender + 3 Soltar

● LED de estado color naranja (**MODO SERVICIO**).

- 4



Insertar PENDRIVE con el fichero **PROMAX_IP.txt**


- 5



● Pulsar entre 3 s y 7 s para cargar fichero **PROMAX_IP.txt**.

- 6 El equipo se reinicia.


► CONEXIÓN EN MODO LOCAL

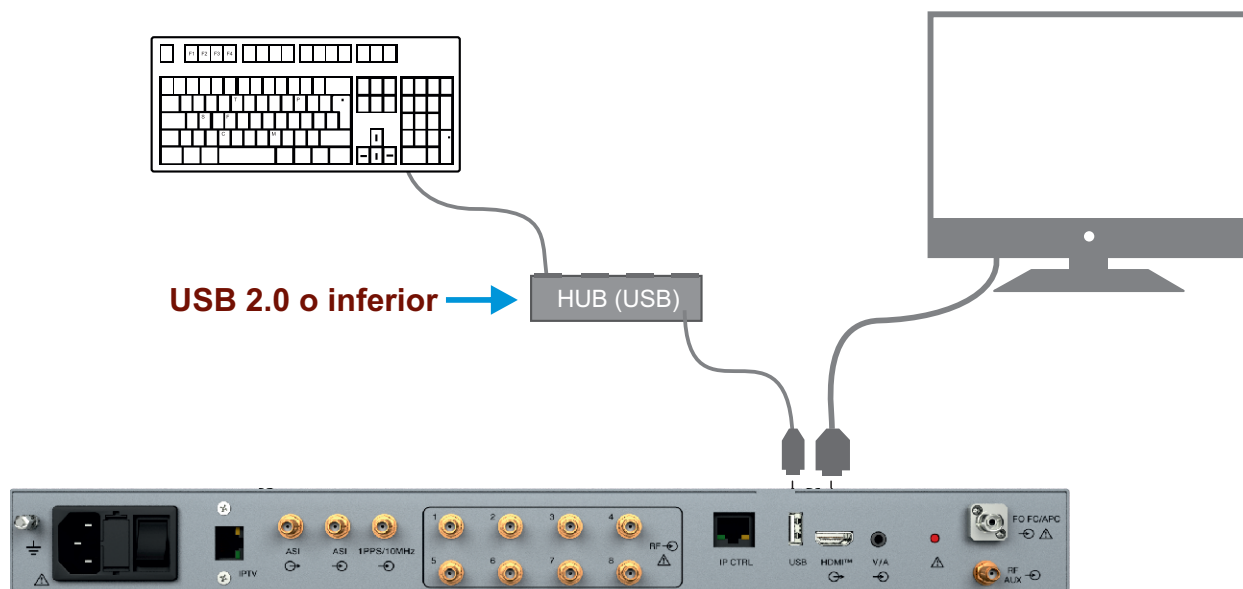


► ACCESO SFTP








► CONEXIÓN EN MODO REMOTO Y ACCESO AL WEBCONTROL

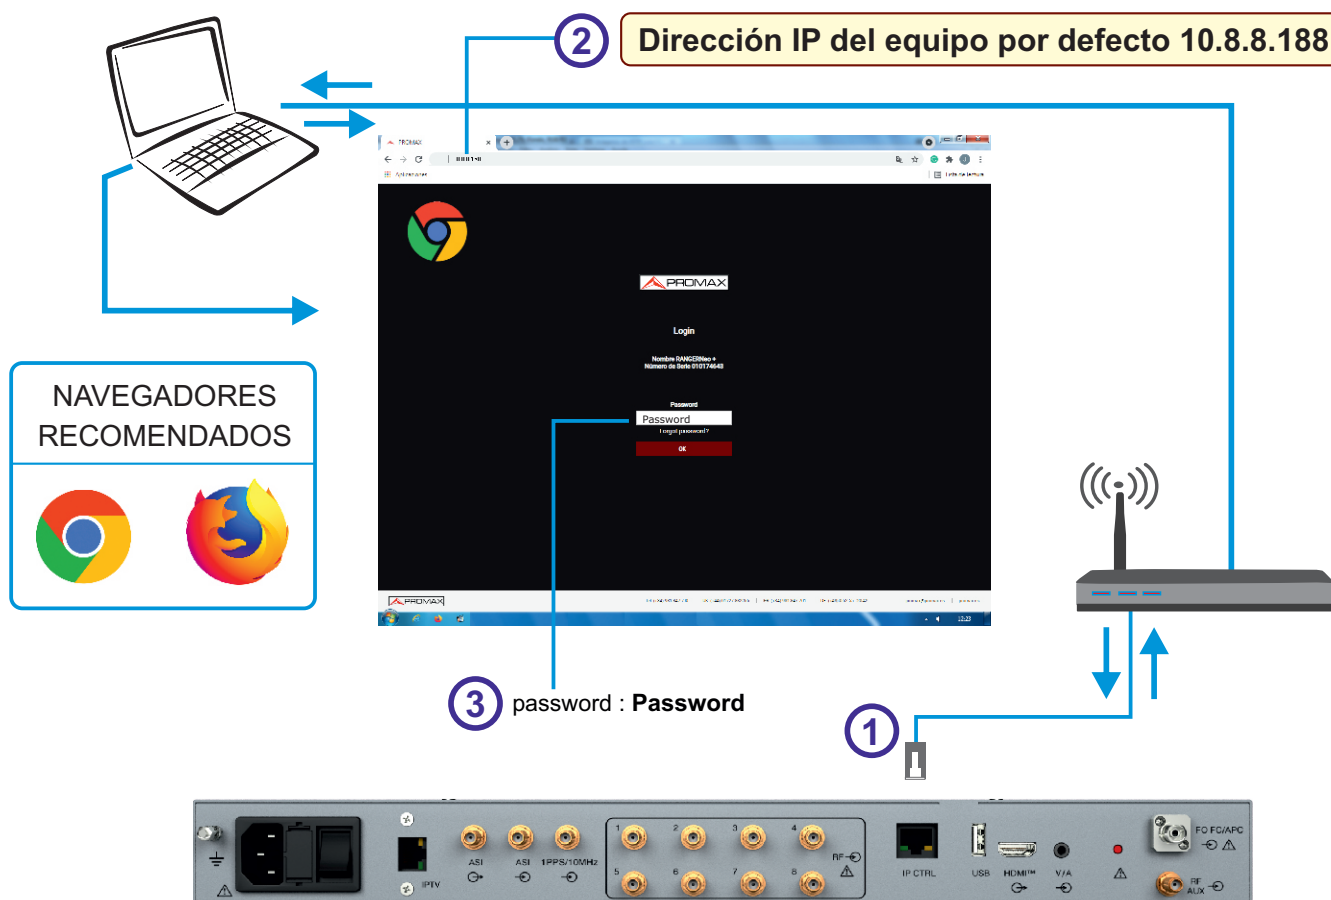

► WEBCONTROL

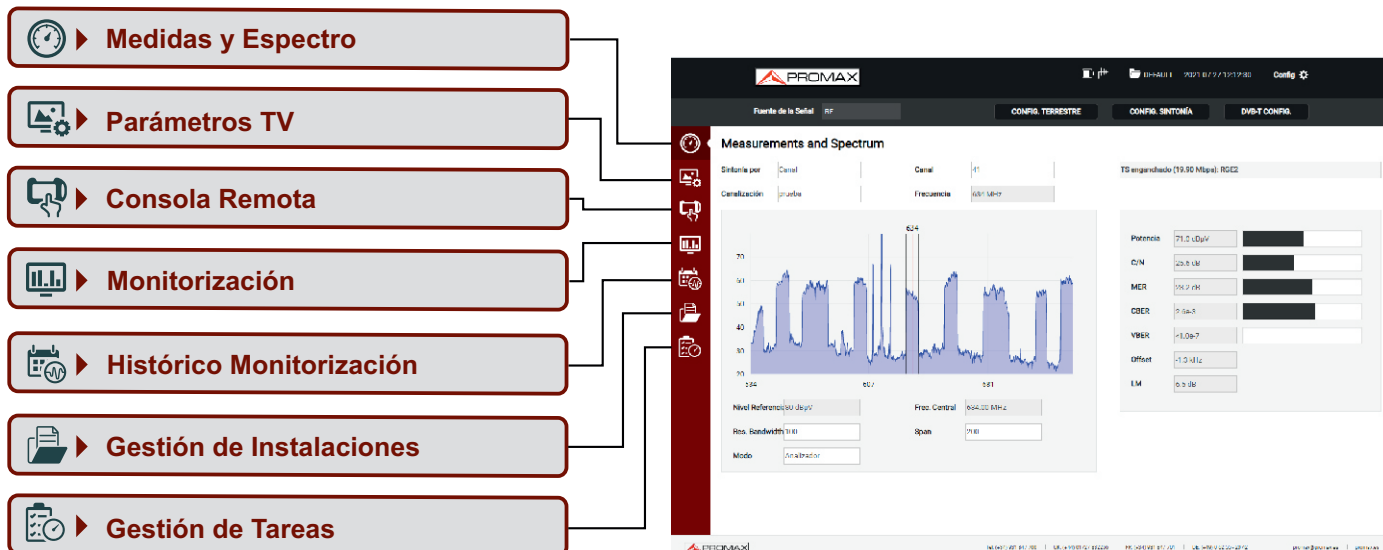

► CAMBIAR IP MEDIANTE WEBCONTROL

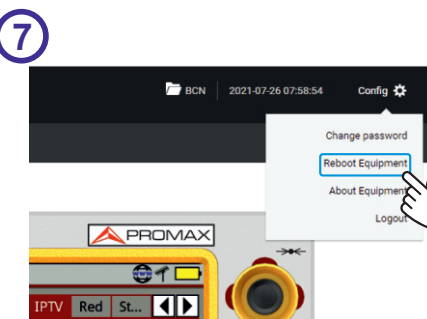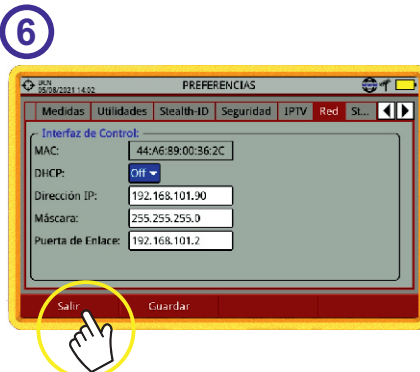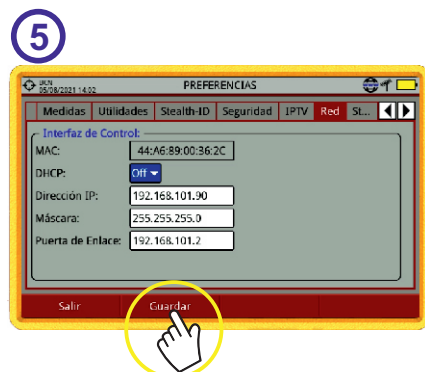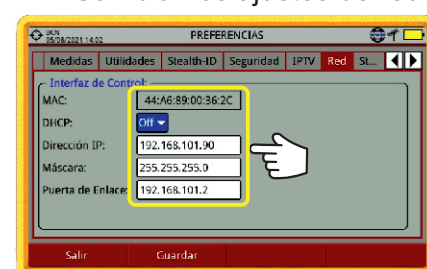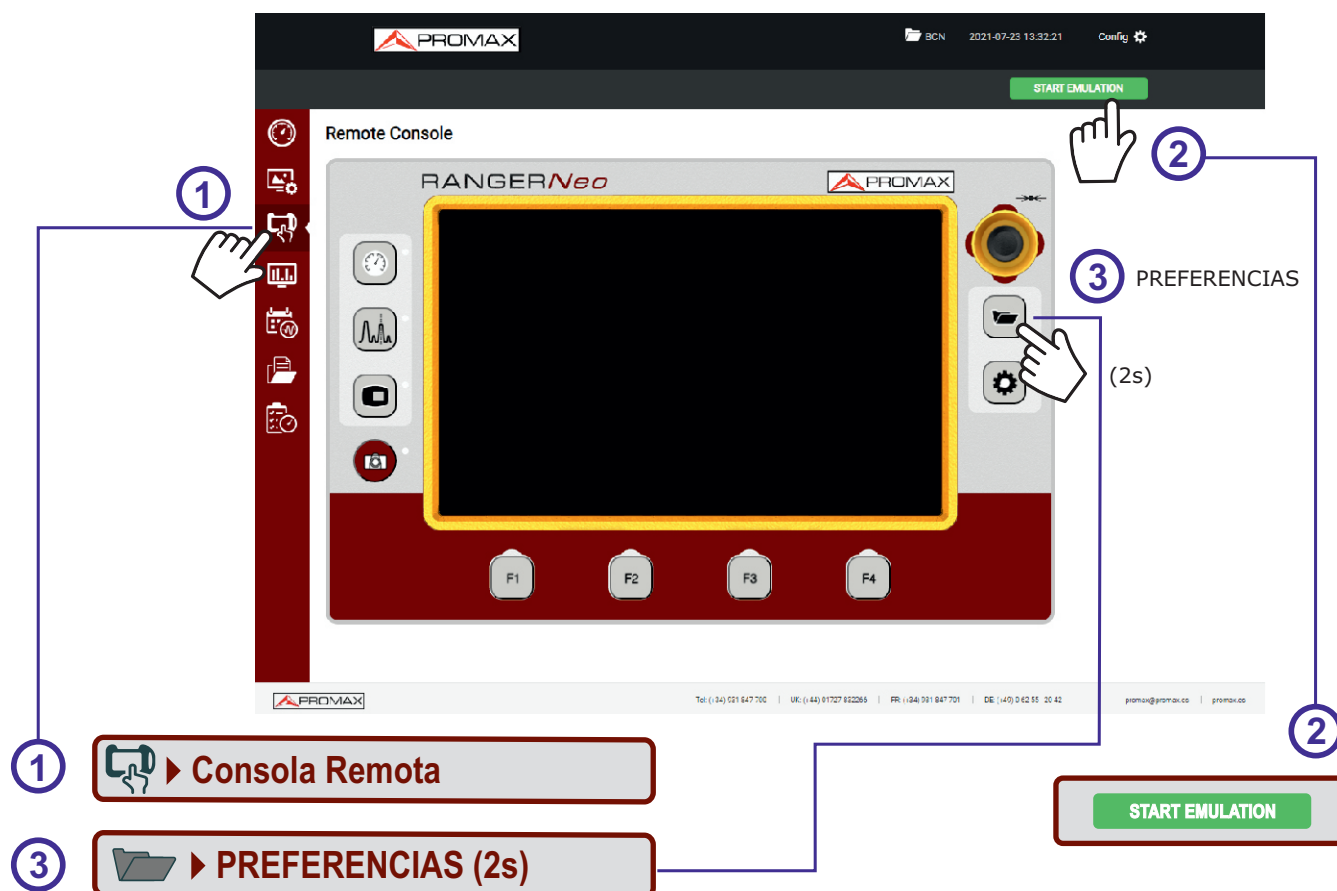

ATENCIÓN

En el momento de pulsar "Salir" se perderá la comunicación ya que tendrá la nueva IP.

► AJUSTES RECOMENDADOS PARA MONITORIZACIÓN



ATENCIÓN

Una vez configurados los parámetros recomendados, asegúrese de pulsar **"Guardar"** para garantizar que no se perderá la configuración en caso de desconexión o apagado.

• CONFIGURACIÓN DE TIEMPO Y ZONA HORARIA

Ajustes recomendados



ATENCIÓN


Antes de realizar una monitorización, seleccione la zona horaria donde se encuentra el equipo y asegúrese que el equipo está en la hora y fecha correctas.

1

START EMULATION

2

► PREFERENCIAS (2s)

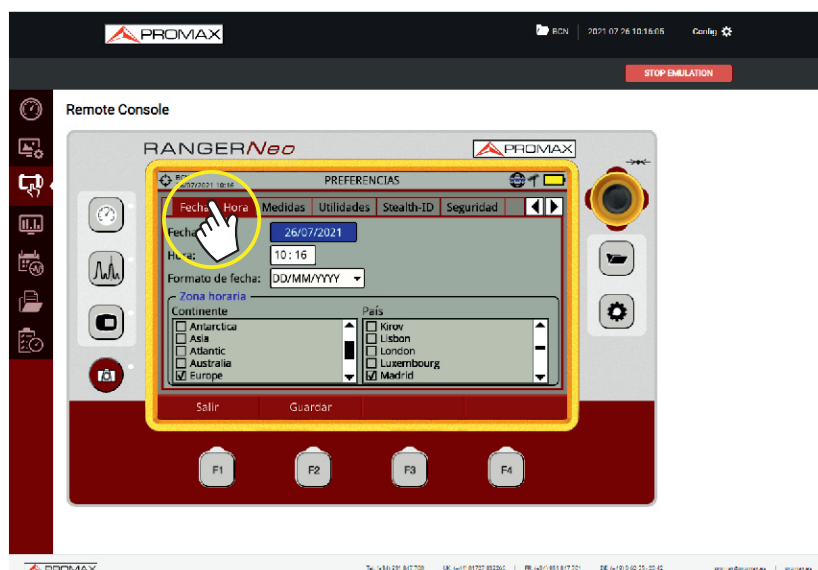


• NTP AJUSTES DE SERVIDOR DE TIEMPO

Ajustes recomendados

► PREFERENCIAS (2s)

NTP Ajusta automáticamente el tiempo si está conectado a la red.

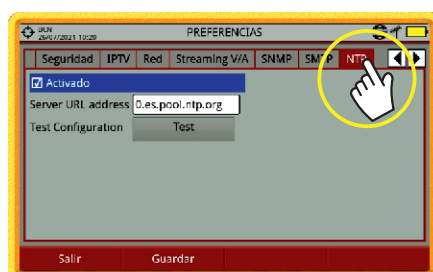

UTILIDADES ► BBDD loc. moni. ► Watchdog

Ajustes recomendados


► PREFERENCIAS (2s)

BBDD. loc. moni.: Disco duro.
WATCHDOG Activado.



ATENCIÓN

Se recomienda que las monitorizaciones se hagan con la opción "**Disco duro**", no con la memoria interna. Y la opción Watchdog en modo "**Activado**".

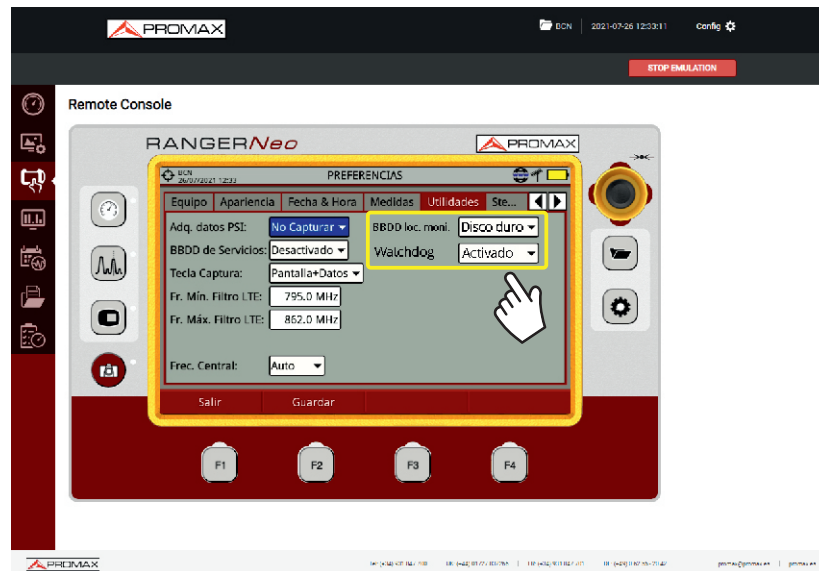


SMTP

Ajustes recomendados

► PREFERENCIAS (2s)

SMTP Ajustes de servidor de correo para el envío de alarmas.

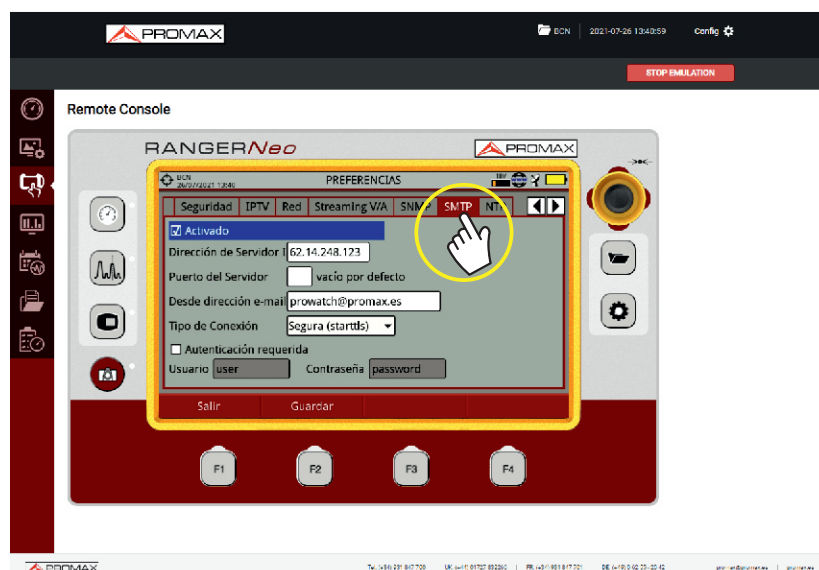

• EQUIPO ► Empresa ► Usuario

Ajustes recomendados

► PREFERENCIAS (2s)

Empresa Empresa o compañía a la que se dirige el envío de alarmas.

Usuario Persona a la que se dirige el envío de alarmas.



► Consola Remota

Control del equipo de forma remota.



- | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 15 Pantalla TFT | 18 Tecla de TV | 21 Tecla de Gestión de Instalaciones | 24 Indicador de Función Activa |
| 16 Tecla de Medidas | 19 Tecla de Captura (pulsar > 1s)
/ Referencia (pulsar < 1s) | 22 Tecla de Ajustes | |
| 17 Tecla de Espectro | 20 Joystick | 23 Teclas de Funciones | |