

ANSICHT VON VORNE



Eingetragenes Warenzeichen des Projekts DVB - Digital Video Broadcasting



- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 TFT Bildschirm | 6 Joystick | 11 LED Ladeanzeige |
| 2 Messbildschirm-Taste | 7 Installations-Verwaltung Taste | 12 Lichtsensor |
| 3 Spektrum-Taste | 8 Einstellungen-Taste | 13 Softkeys |
| 4 TV-Taste | 9 LED Externer Audio/Video Eingang | 14 Reset (5s gedrückt halten) |
| 5 Export-Taste (>1s gedrückt halten Referenz (<1s drücken)) | 10 LED Externe Spannungsversorgung | |

SYMBOLE AUF DEM BILDSCHIRM STATUSLEISTE

- Akku-Ladeanzeige**
- Akku wird nicht geladen**, Anzeige der Restlaufzeit
- Akku wird nicht geladen**. Der gelbe Balken gibt prozentual die Restladung an.
- USB** im seriellen Modus
- SAT-Band**
- Aktuelle Spannung, 22 kHz Signal und LNB Versorgungsspannung
- Terrestrisches Band**
- USB Stick** aufgesteckt
- LTE** Filter aktiviert
- Aktuelle Installation**
- Komprimierte Installationsdatei
- SatCR** Befehle aktiviert
- JESS** Befehle aktiviert
- Joystick** Multi-Funktion aktiviert
Zweistelliger Code zeigt die aktuelle Funktion:
 - FR** Frequenzabstimmung
 - CH** Kanalabstimmung
 - SP** SPAN einstellen
 - MK** Marker bewegen
 - EC** Echo / Zoom verändern

AUSWAHL DER SERVICELISTE

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Digital-TV Service | HDTV Service |
| Digitalradio | Daten |
| | Verschlüsselter Service |

DIALOGMELDUNGEN


- | | |
|---------------|--------------------|
| Fehler | OK |
| Frage | Warnhinweis |

VIDEO & AUDIO EINSTELLMENÜ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| Helligkeit des TFT-Displays | Lautstärke |
|-----------------------------|------------|


EIN / AUSSCHALTEN

Seitlichen Schalter nach unten ziehen, einige Sekunden halten und dann **loslassen**.

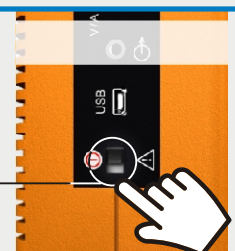





MESSUNGEN

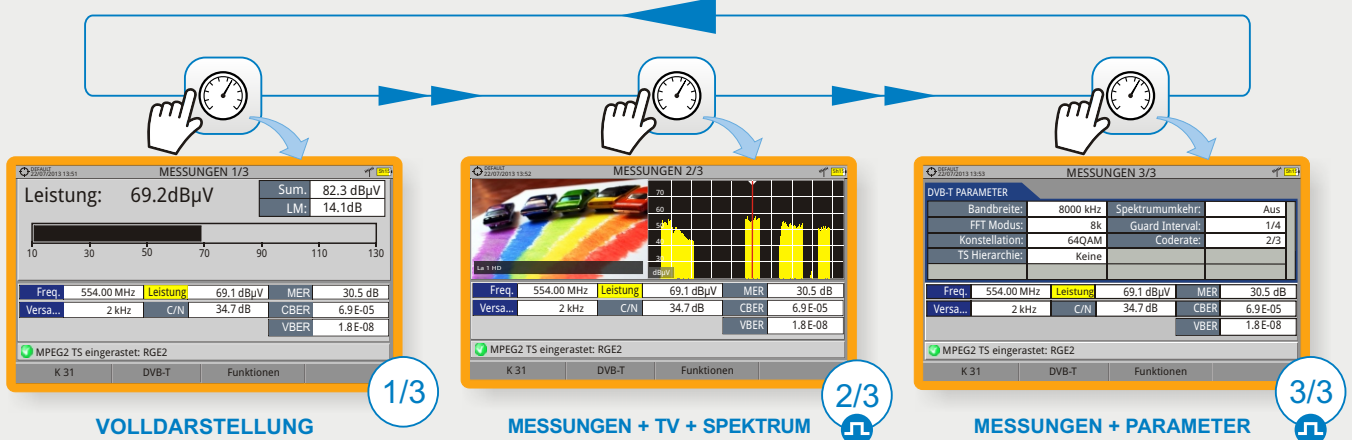

SPEKTRUMANALYSER


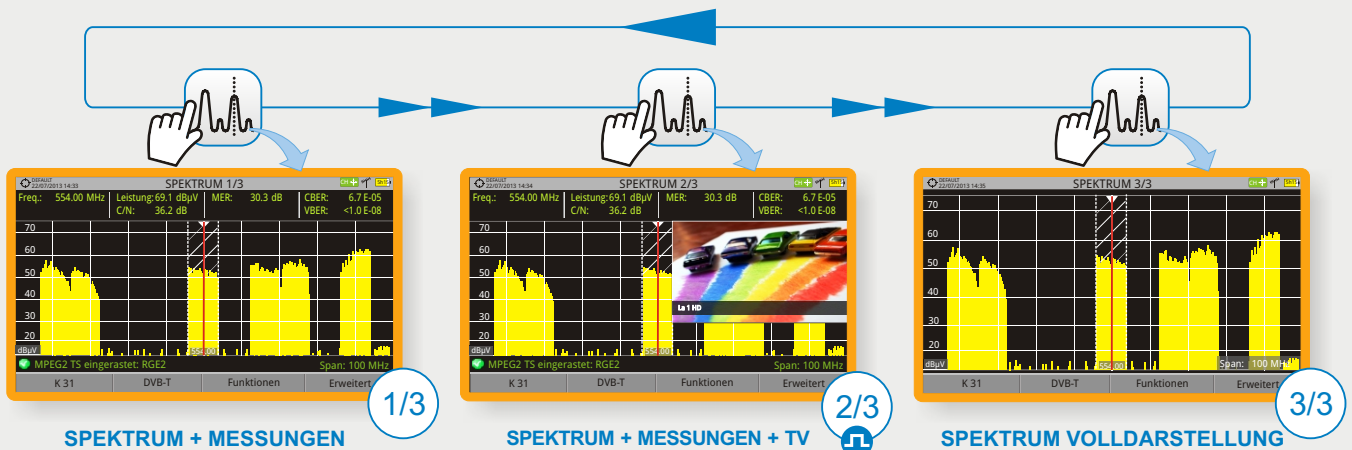


TV-MODUS

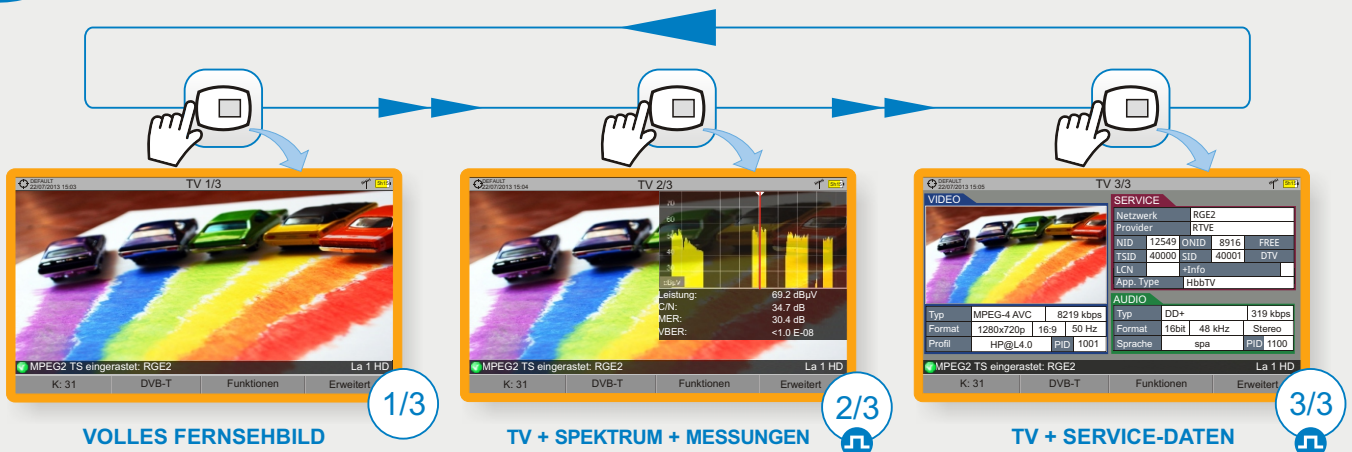



JOYSTICK

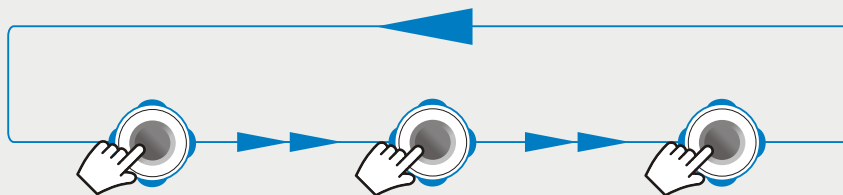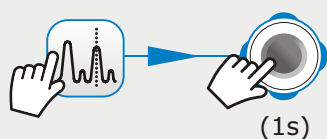

FR ⇄

**Frequenz-
Abstimmung**

CH ⇄

**Kanal-
Abstimmung**

SP ⇄






**SPAN
anpassen**

MK ⇄

**Marker bewegen
(Marker EIN)**



EXPORT *

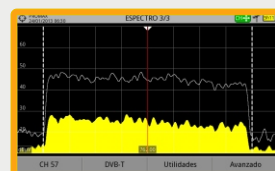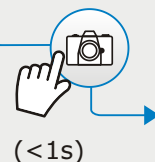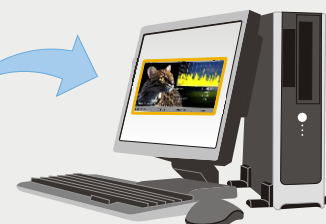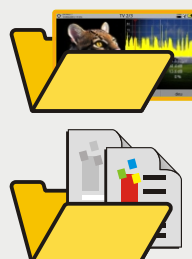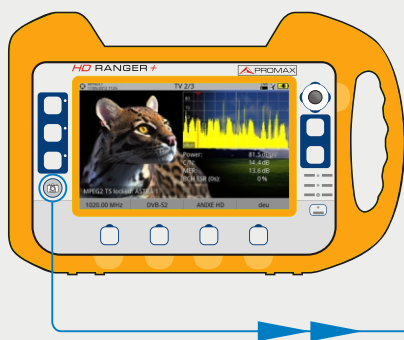

* Tastenfunktion ist in den Grundeinstellungen konfigurierbar




INSTALLATIONS-MANAGER





► SPEKTRUMANALYSER-MENÜ

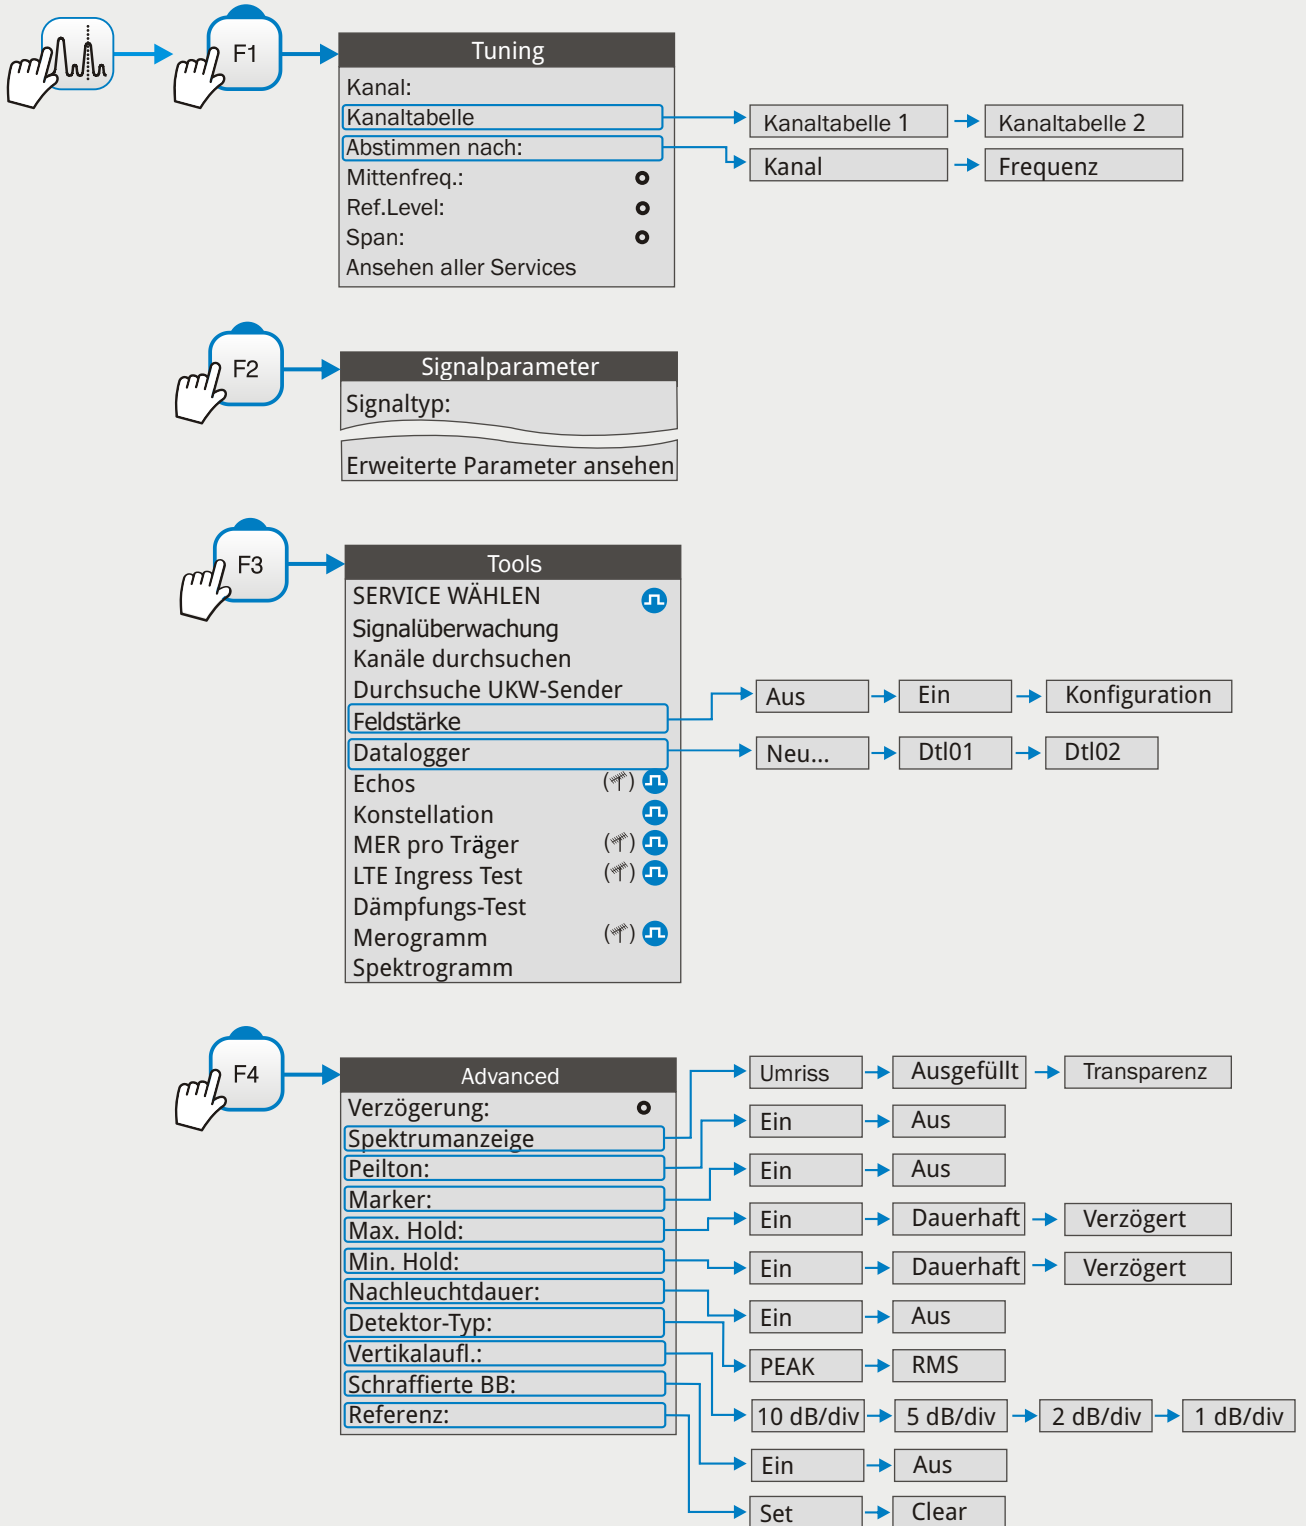



AUF




AB



LINKS



RECHTS

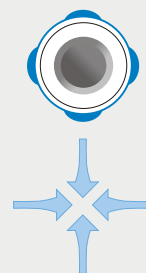

BESTÄTIGEN

PARAMETER BEARBEITEN



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



x3

Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.10 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.10 MHz ●

PARAMETER AUSWÄHLEN



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶
Umriss	Ausgefüllt
Transp.	




Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶
Umriss	Ausgefüllt
Transp.	




Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Ausgefüllt ◄
Peilton:	Aus ▶


TV MENÜ

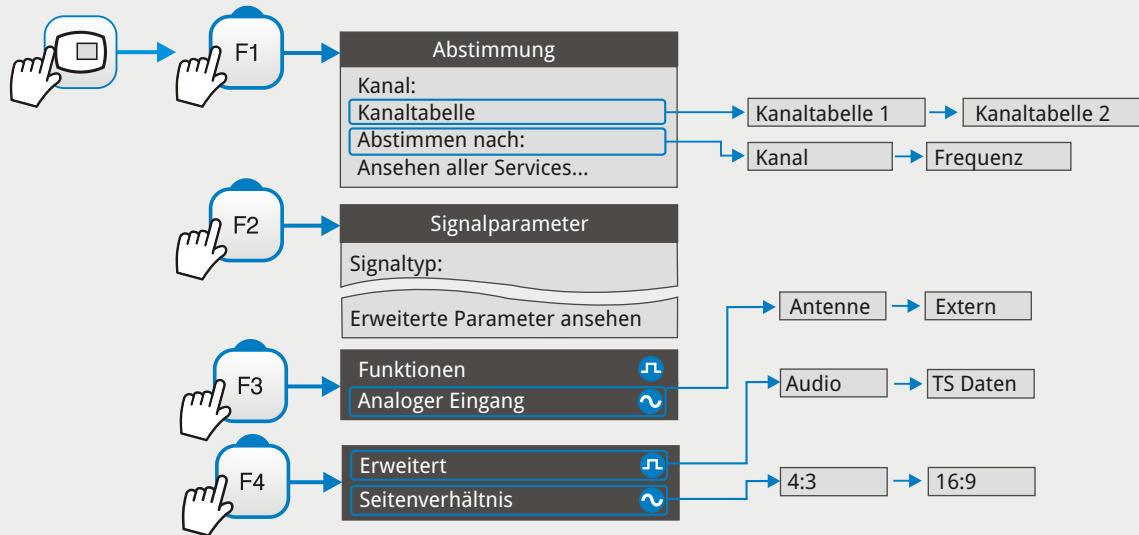

INSTALLATIONS-MANAGEMENT

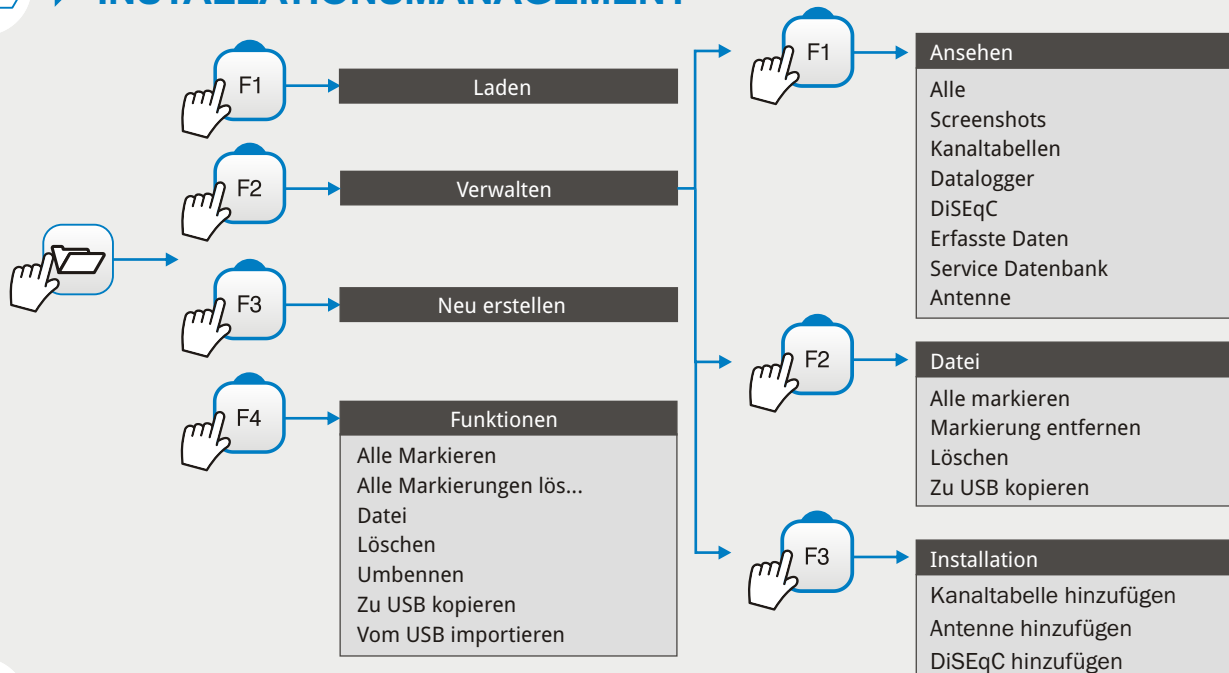


GRUNDEINSTELLUNGEN

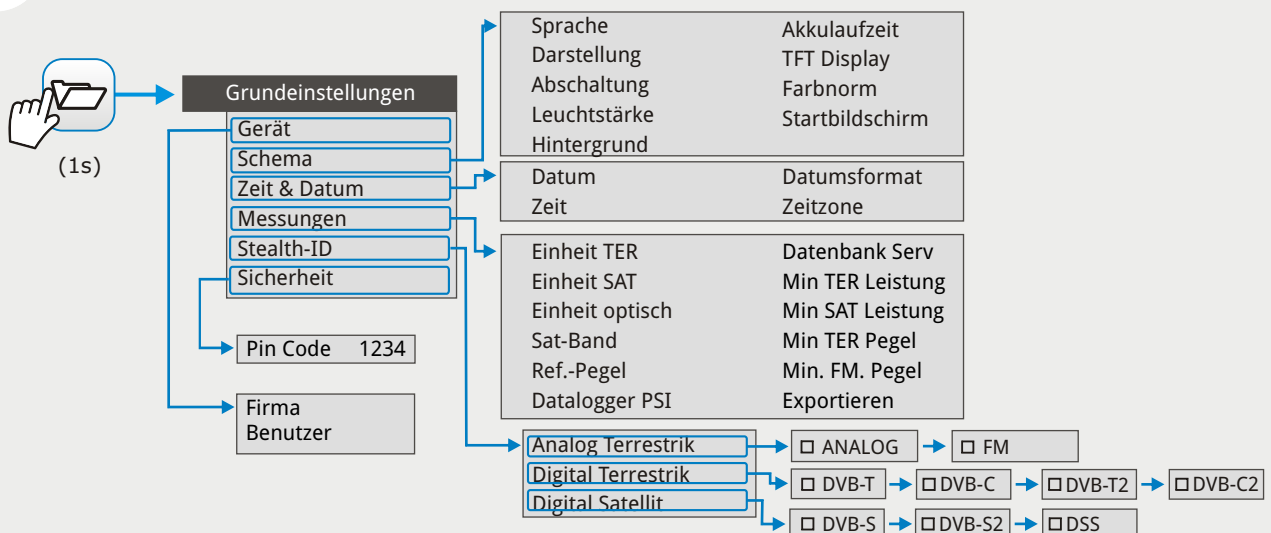




► MENÜ EINSTELLUNGEN

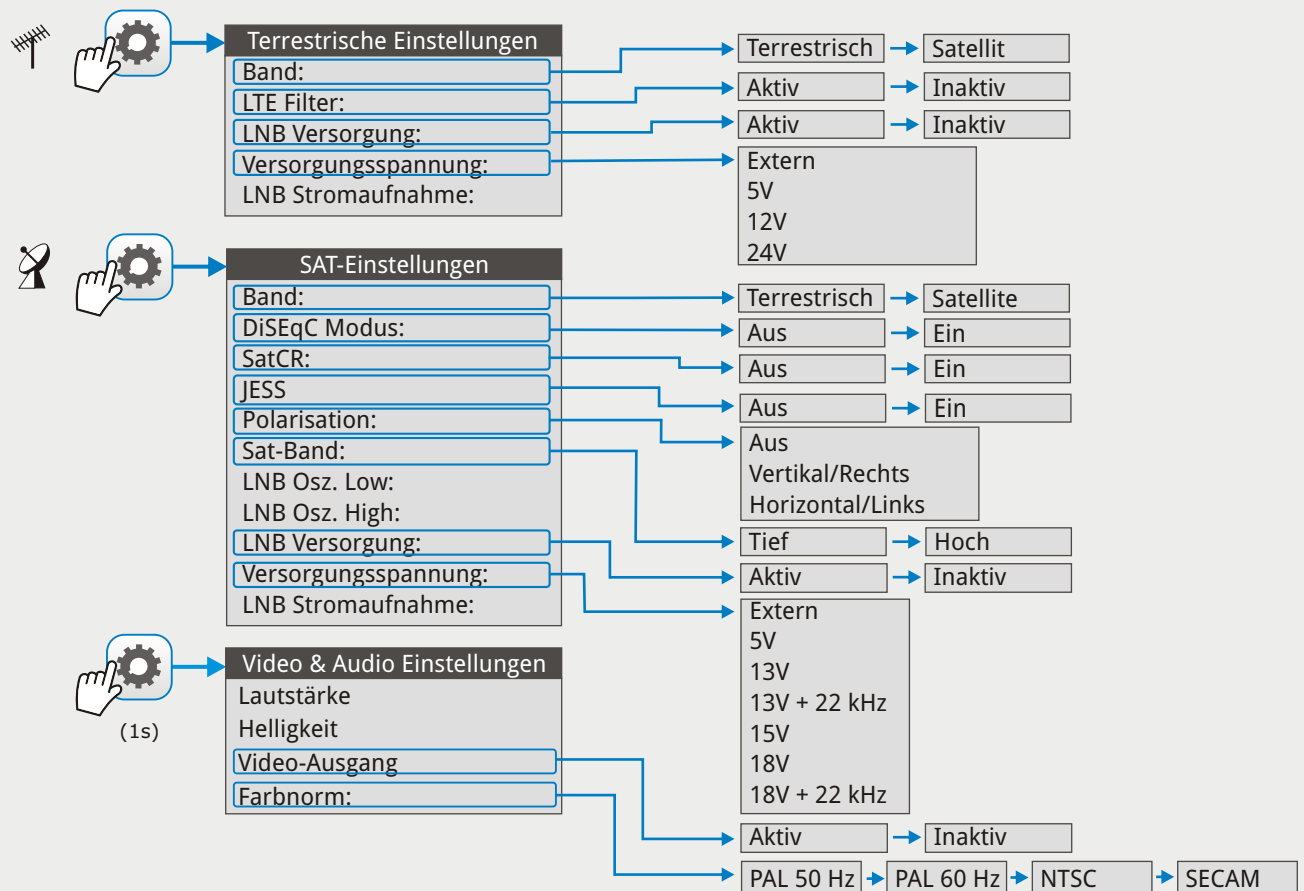

► MENÜ MESSUNGEN

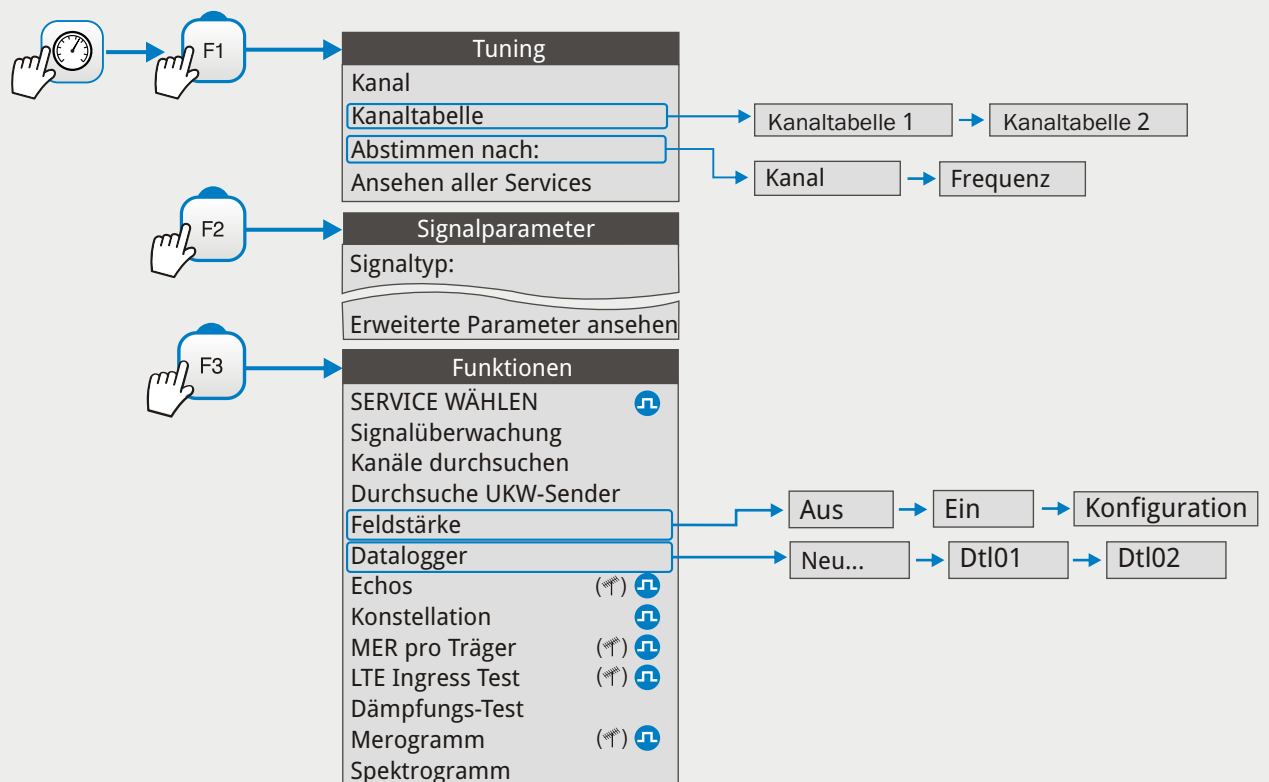

Option verfügbar im **terrestrischen Band**




Option verfügbar im **Satellitenband**



Nur für **digitale Kanäle**

ANSICHT VON OBEN

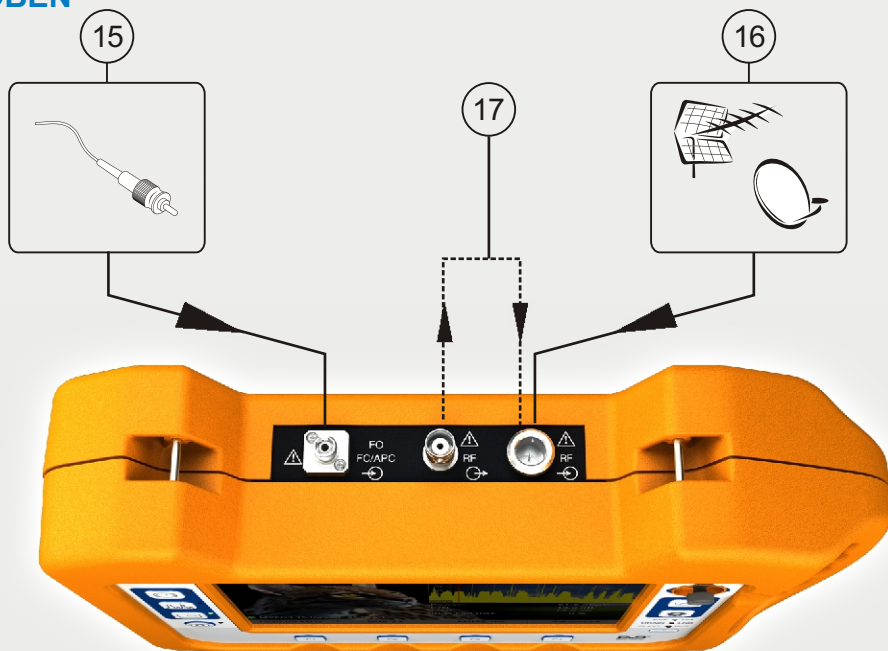


15 FC-APC Stecker
(Eingang optisch) *

16 HF-Eingangsbuchse

17 Brücke zum Messen vom HF-Signal aus dem optischen Wandler*
 ↳ BNC-(HF-Ausgangssignal, umgewandelt vom optischen Signaleingang 15)
 ↳ Universaladapter Stecker F / F oder F / BNC (HF-Signaleingang)

* Optische Option Siehe Anhang der Bedienungsanleitung.

SEITENANSICHT

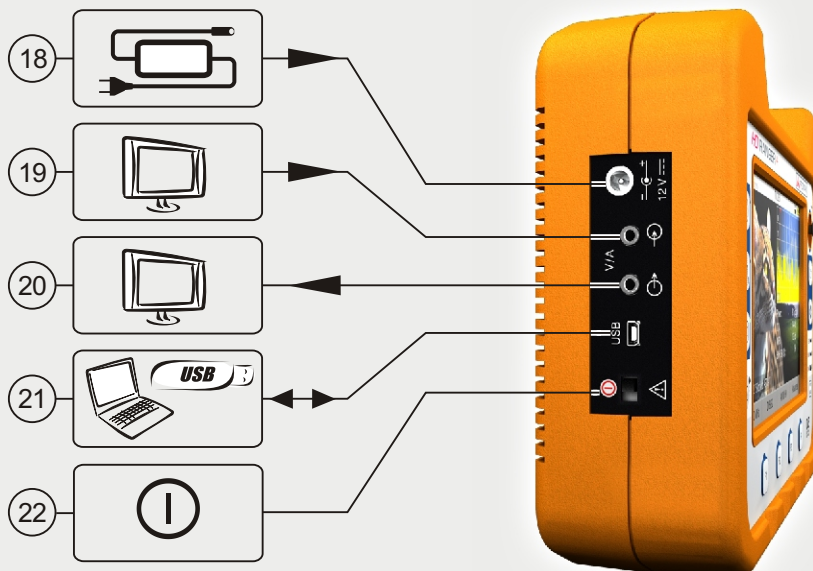

18 Spannungsversorgung

19 Video/Audio Eingang

20 Video/Audio Ausgang

21 USB Anschluss

22 EIN/AUS Schiebeschalter

