


ANSICHT VON VORNE

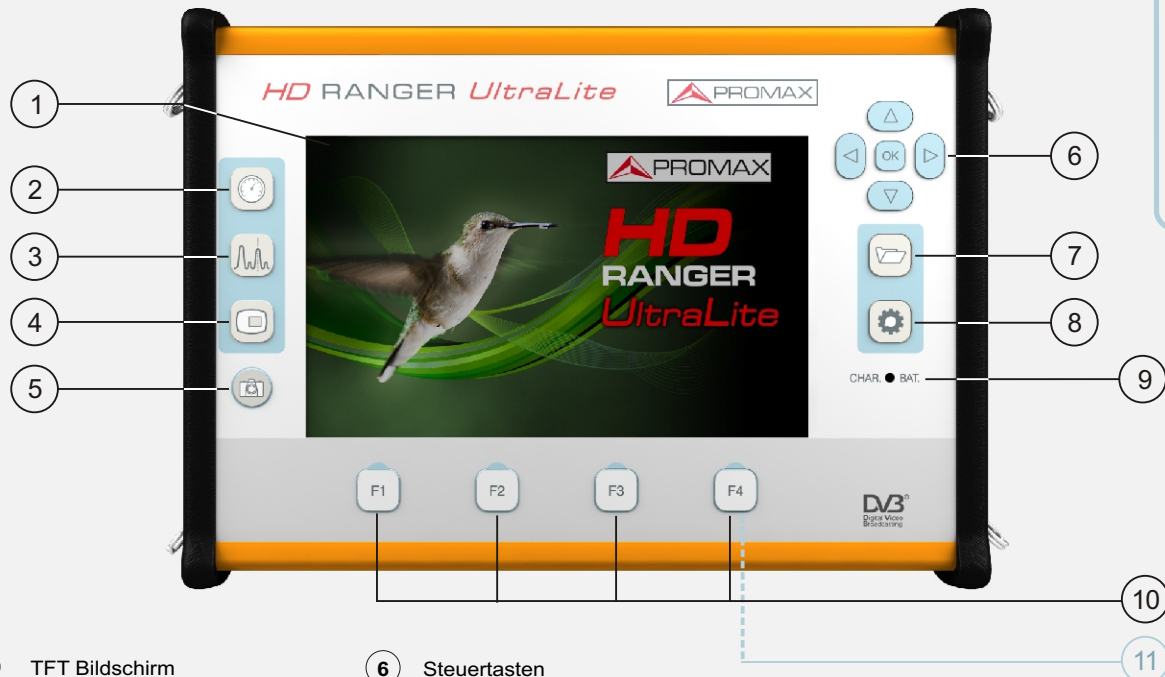

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 TFT Bildschirm | 6 Steuertasten |
| 2 Messbildschirm-Taste | 7 Taste Installations-Verwaltung |
| 3 Spektrum-Taste | 8 Taste Einstellung |
| 4 TV-Taste | 9 LED Ladeanzeige |
| 5 Screenshot (>1 s drücken)
/ Referenz (<1s gedrückt halten) | 10 Softkeys |
| | 11 Reset (5s gedrückt halten) |

SYMBOLE AUF DEM BILDSCHIRM

STATUSLEISTE

- Akku-Ladeanzeige**
- Akku wird nicht geladen.** Der gelbe Balken gibt prozentual die Restladung an.
- USB im seriellen Modus**
- SAT-Band**
- Spannung, 22 kHz Signal und LNB Versorgungsspannung**
- Terrestrisches Band**
- USB Stick aufgesteckt**
- Aktuelle Installation**
- Komprimierte Installationsdatei**
- SatCR (SCD/EN50494) Befehle aktiviert**
- JESS (SCD2/EN50607) Befehle aktiviert**
- Geplanten Task**
- Steuertasten Multi-Funktion aktiviert**
Zweistelliger Code zeigt die aktuelle Funktion:
 - FR** Frequenzabstimmung
 - CH** Kanalabstimmung
 - SP** SPAN einstellen
 - MK** Marker bewegen
 - EC** Echo / Zoom verändern

AUSWAHL DER SERVICELISTE


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Digital-TV Service | HDTV Service |
| Digitalradio | Daten |
| | Verschlüsselter Service |

DIALOGMELDUNGEN

- | | |
|---------------|--------------------|
| Fehler | OK |
| Frage | Warnhinweis |


VIDEO & AUDIO EINSTELLMENÜ

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| Helligkeit des TFT-Displays | Lautstärke |
|------------------------------------|-------------------|

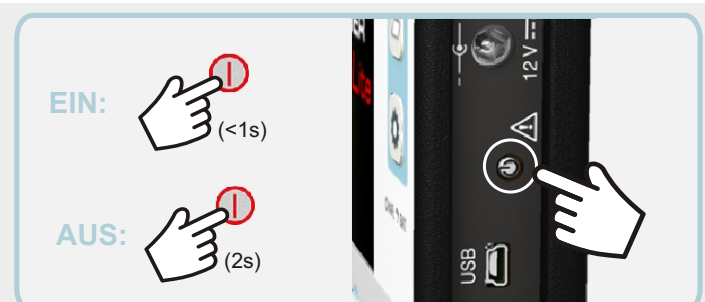





MESSUNGEN

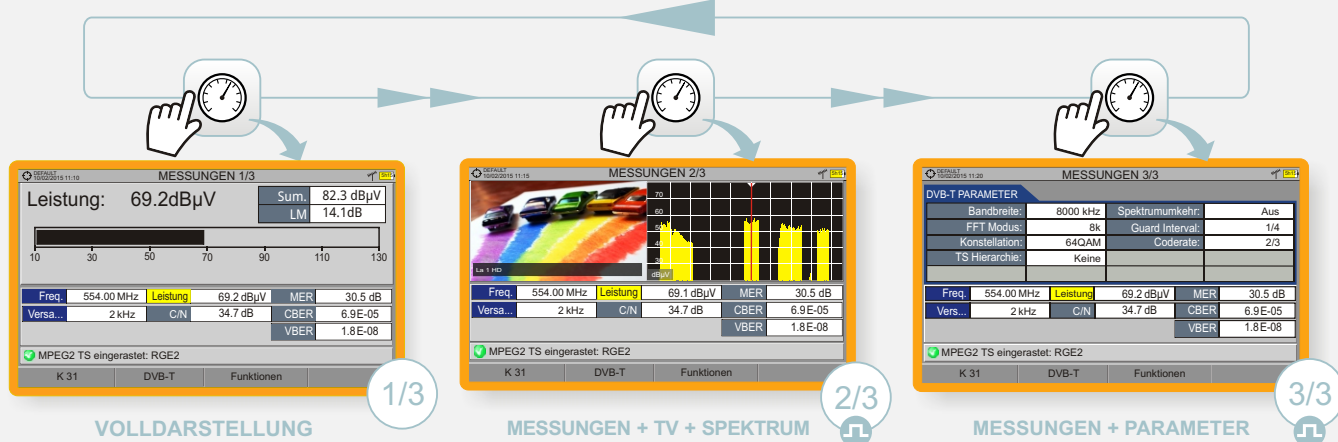


SPEKTRUMANALYSER

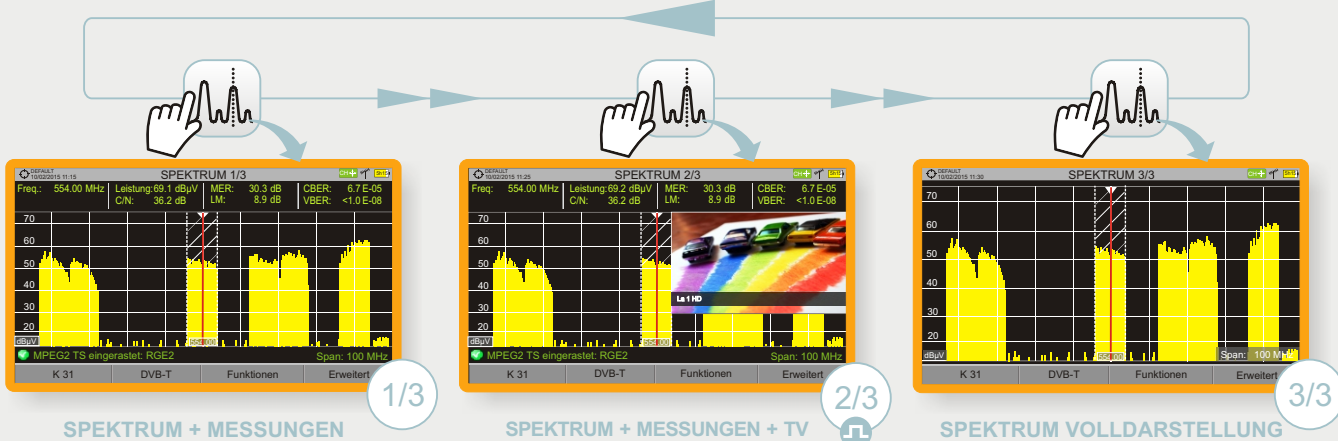


TV-MODUS

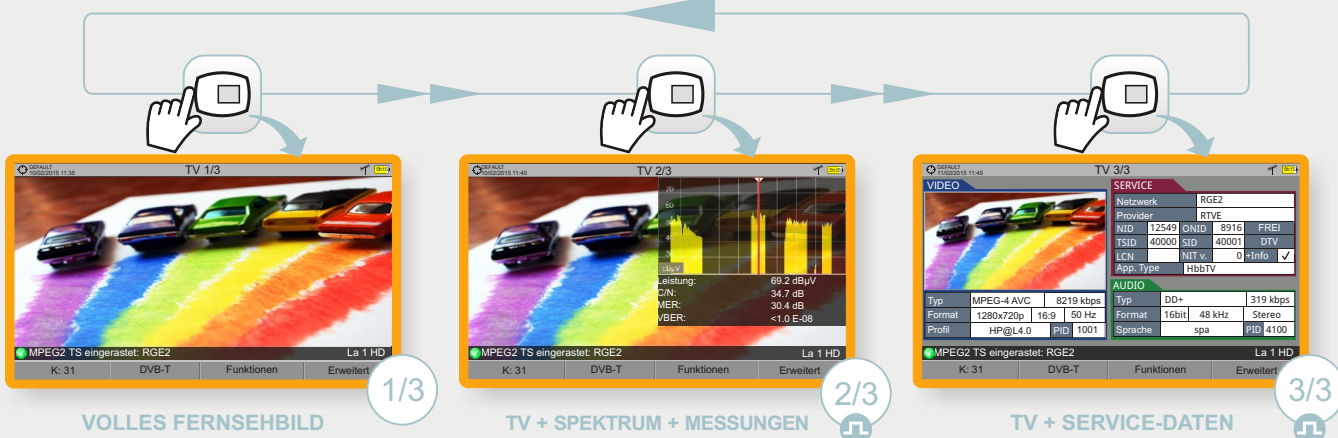


STEUERTASTEN

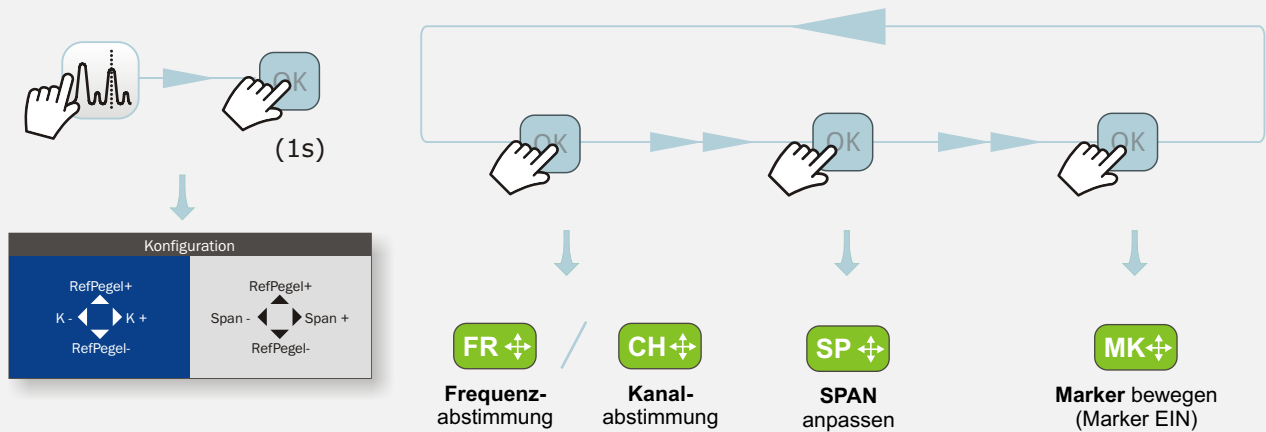

SCREENSHOT/REFERENZLINIE*

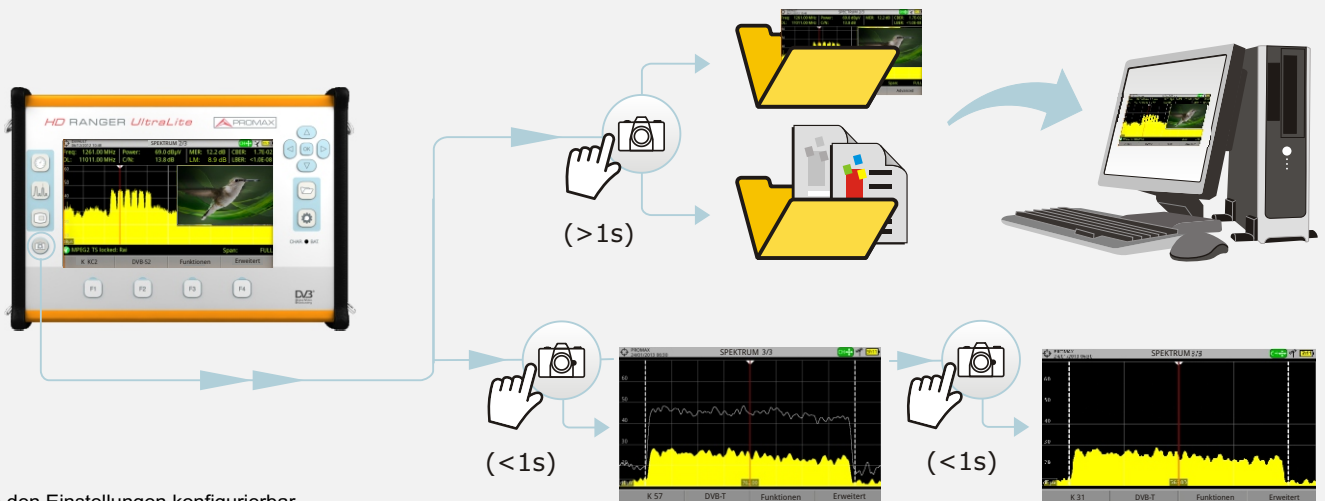


INSTALLATIONS-MANAGER

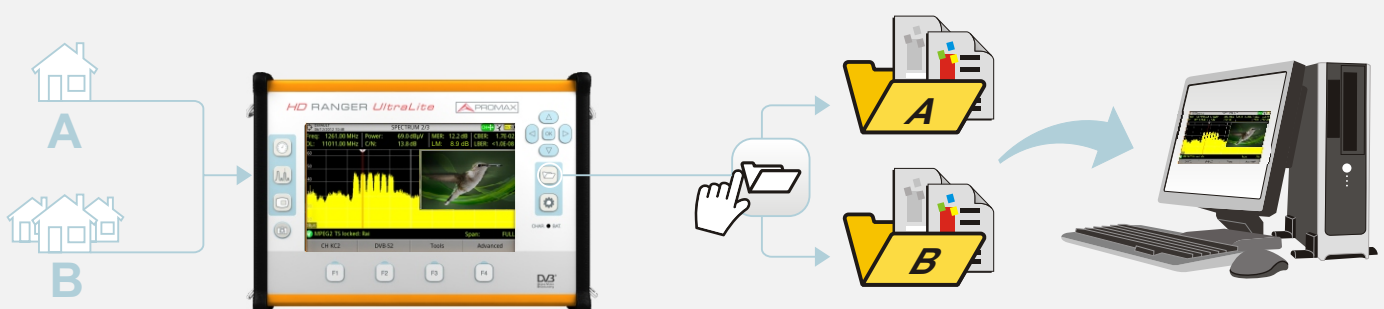




SPEKTRUMANALYSER-MENÜ

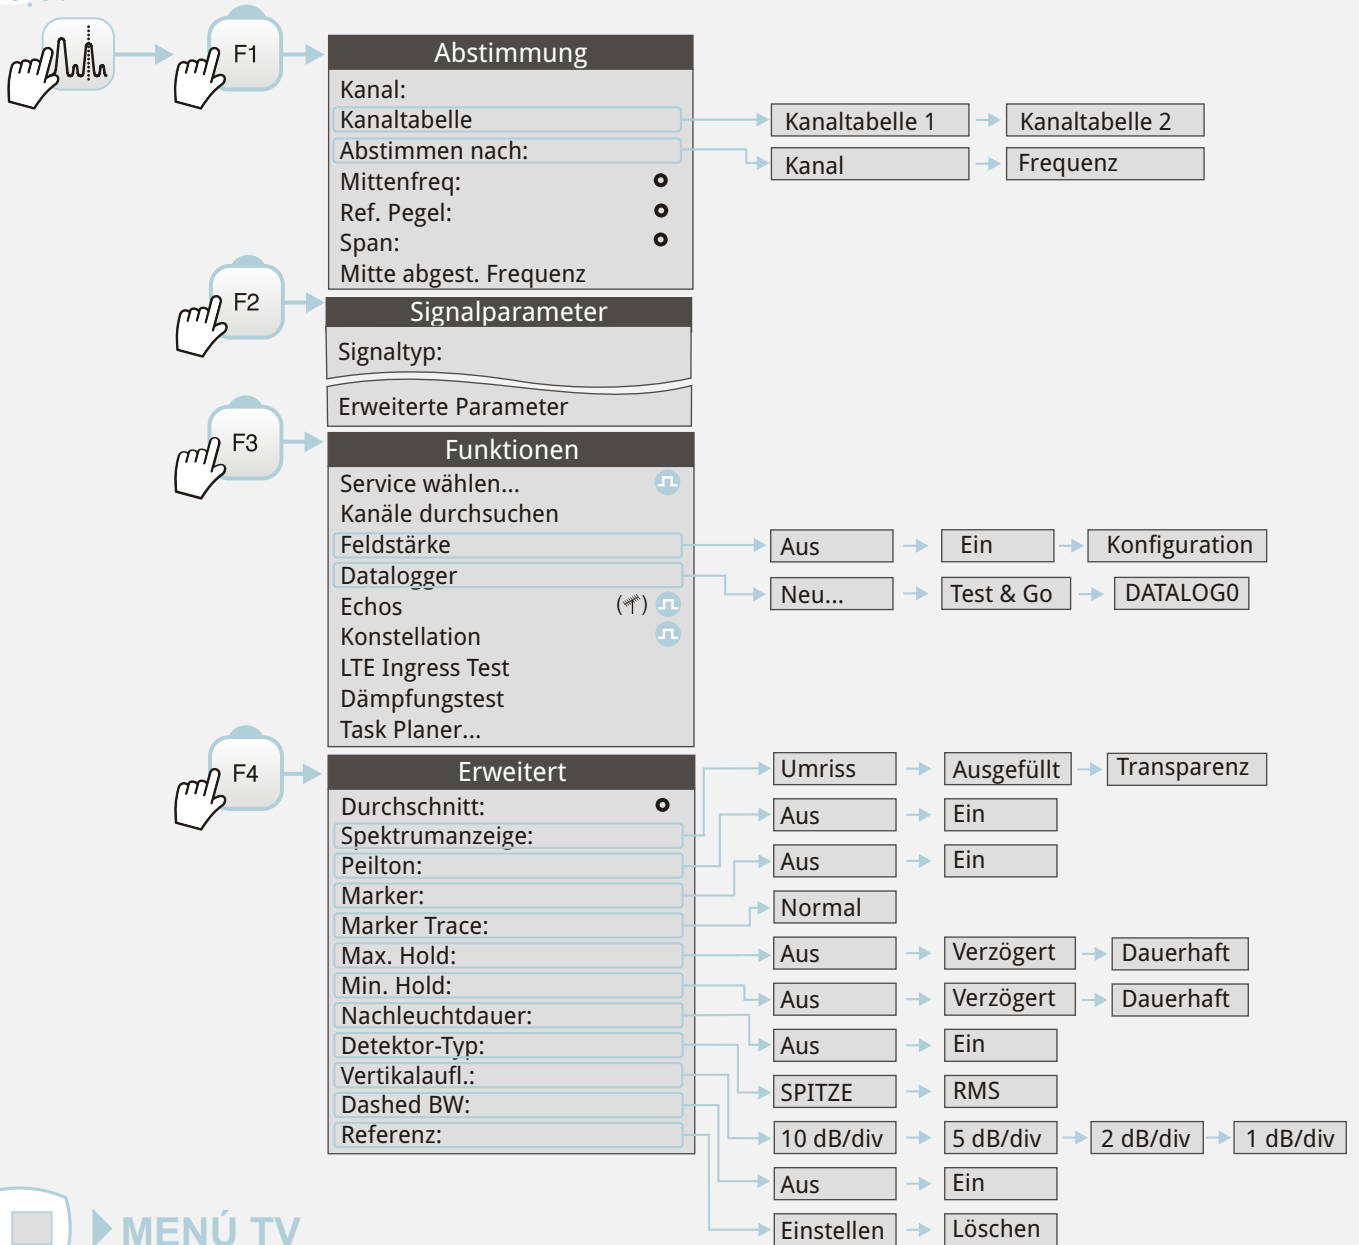

MENÜ TV

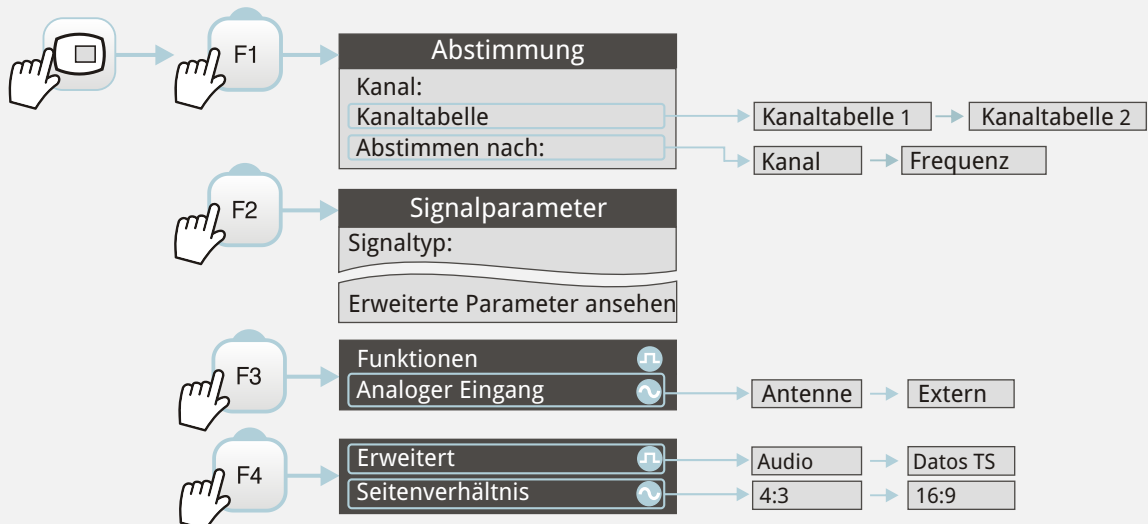

Option verfügbar im **terrestrischen Band**



Nur für **digitale Kanäle**



Option verfügbar im **Satellitenband**



Nur für **analoge Kanäle**



AUF



AB



LINKS



RECHTS



BESTÄTIGEN


PARAMETER BEARBEITEN



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●




Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.00 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.10 MHz ●



Abstimmung	
Kanal:	44
Kanaltabelle	CCIR ▶
Abstimmen nach:	Kanal ▶
Mittenfreq:	658.10 MHz ●


PARAMETER AUSWÄHLEN



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶




Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶

Umriss
Ausgefüllt
Transp.



Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Umriss ◄
Peilton:	Aus ▶


Umriss
Ausgefüllt
Transp.




Erweitert	
Durchschnitt:	0 ●
Spektrumanzeige	Ausgefüllt ◄
Peilton:	Aus ▶



► INSTALLATIONSMANAGEMENT

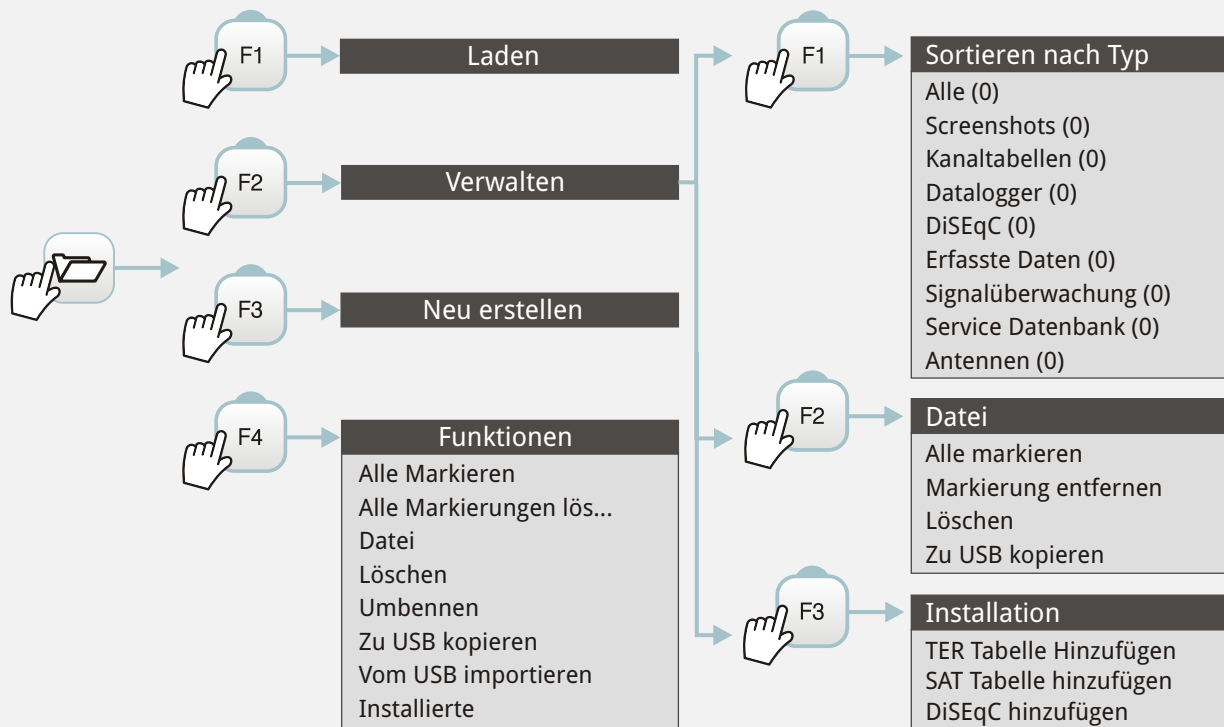


► GRUNDEINSTELLUNGEN

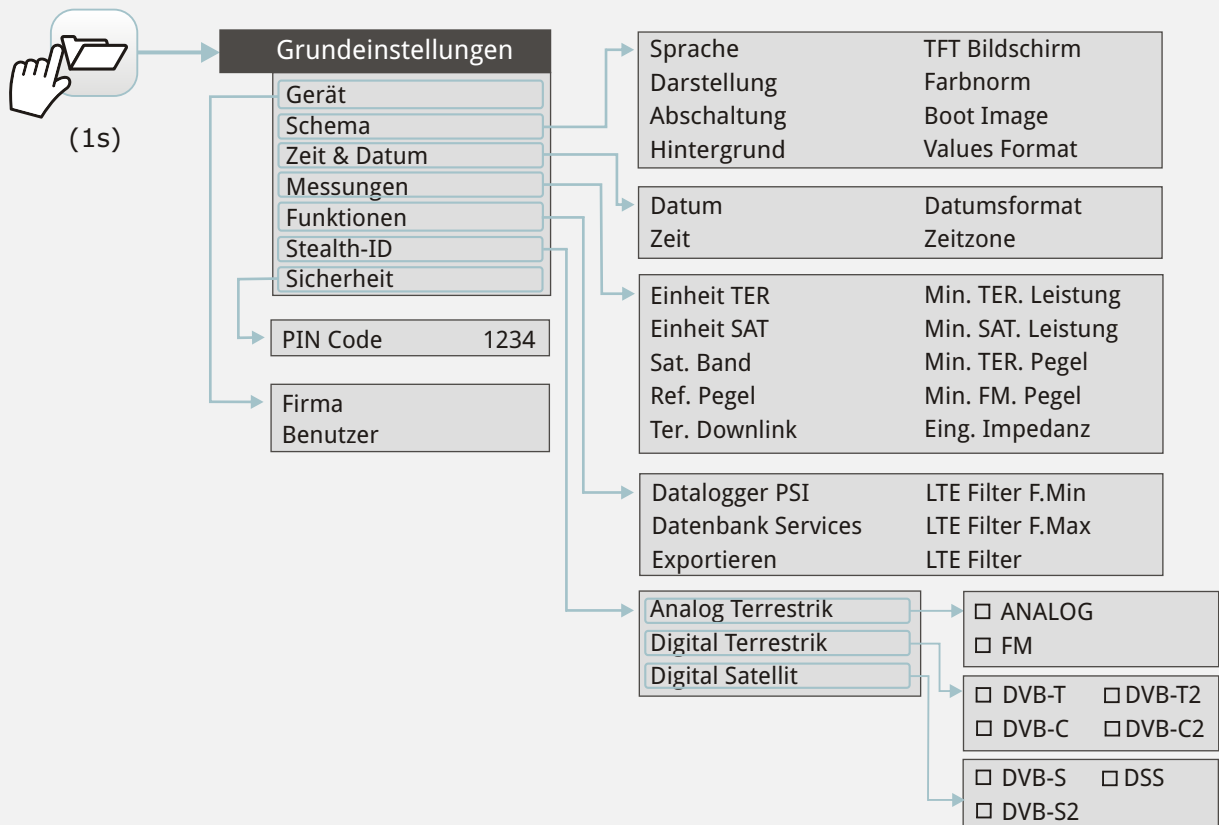




► MENÜ EINSTELLUNGEN

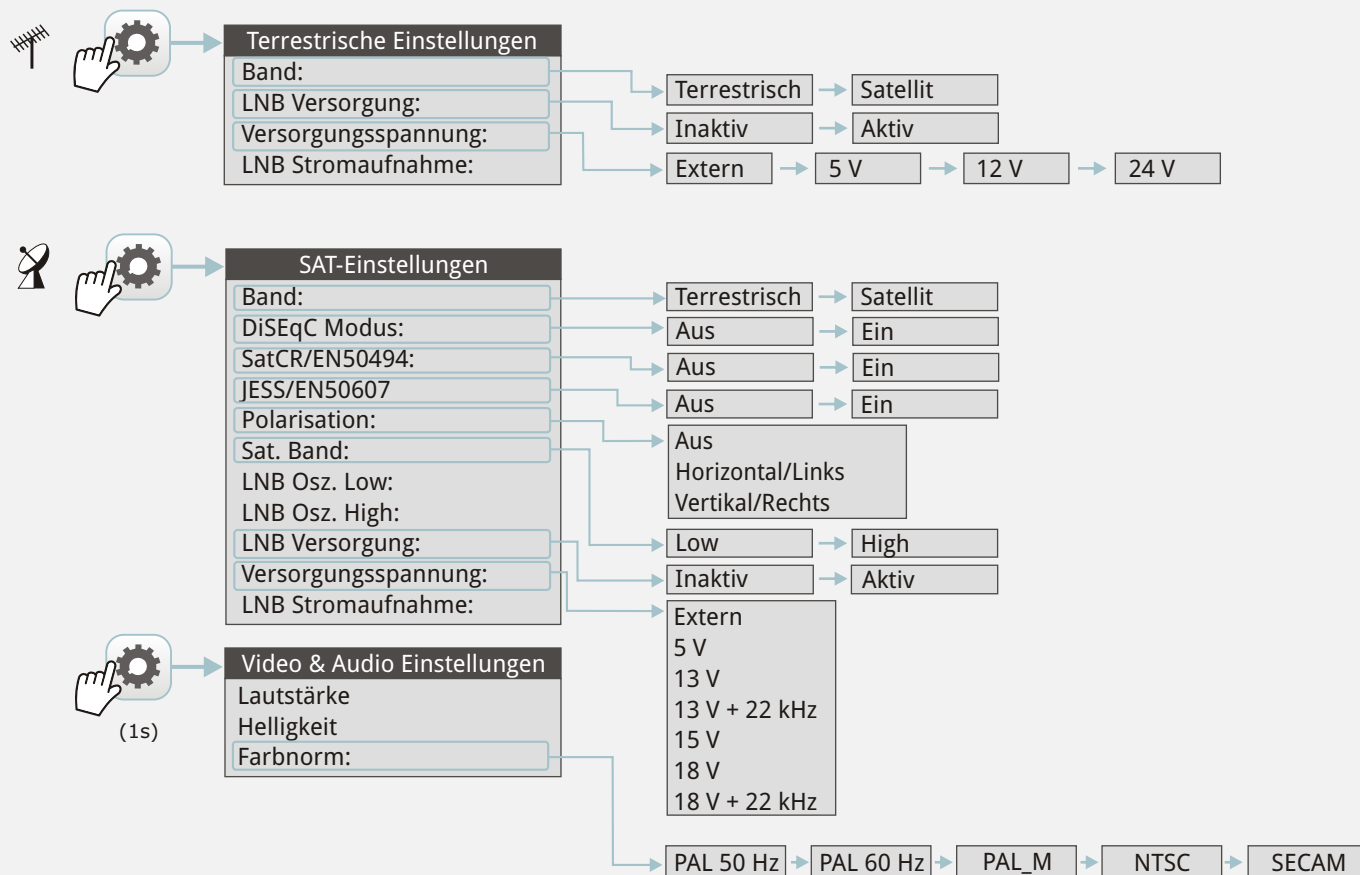

► MENÜ MESSUNGEN

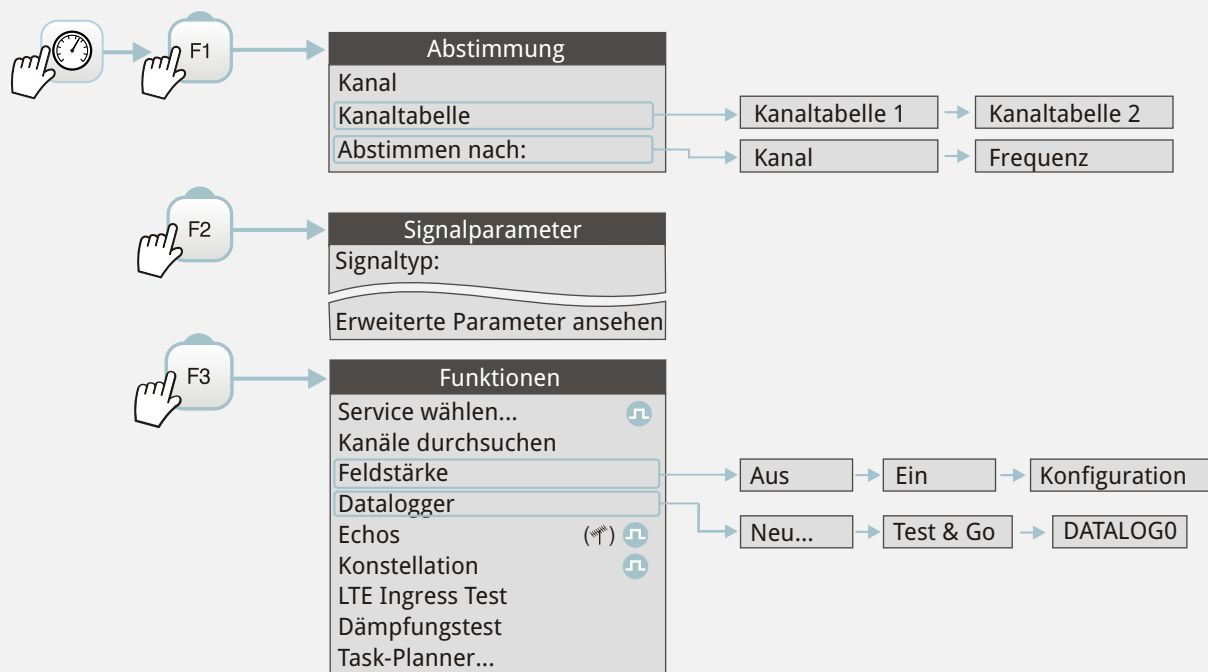

Option verfügbar im **terrestrischen Band**




Option verfügbar im **Satellitenband**



Nur für **digitale Kanäle**

SEITENANSICHT LINKS

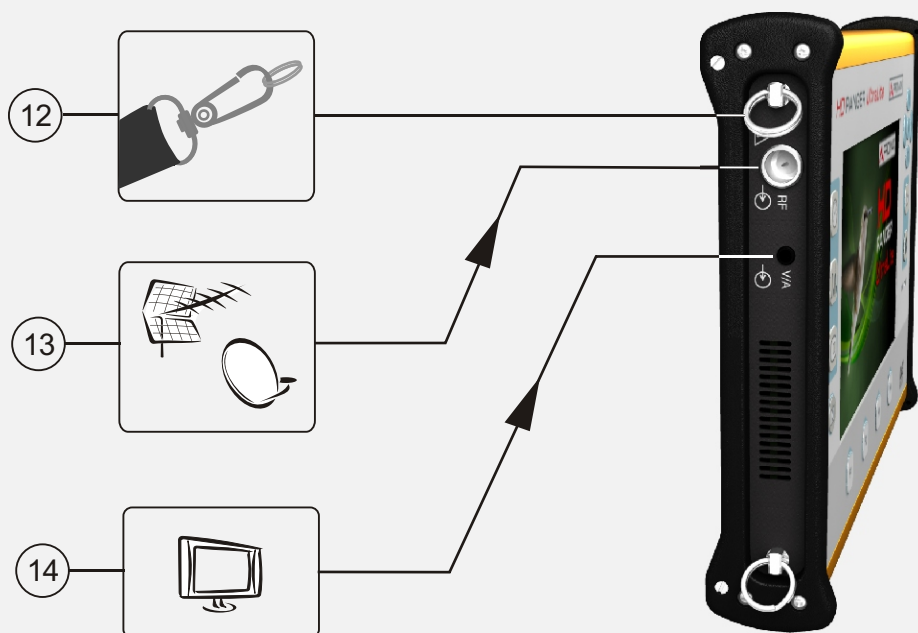


12 Befestigungsring für Trageriemen

13 HF Eingang

14 Video/Audio Eingang

SEITENANSICHT RECHTS

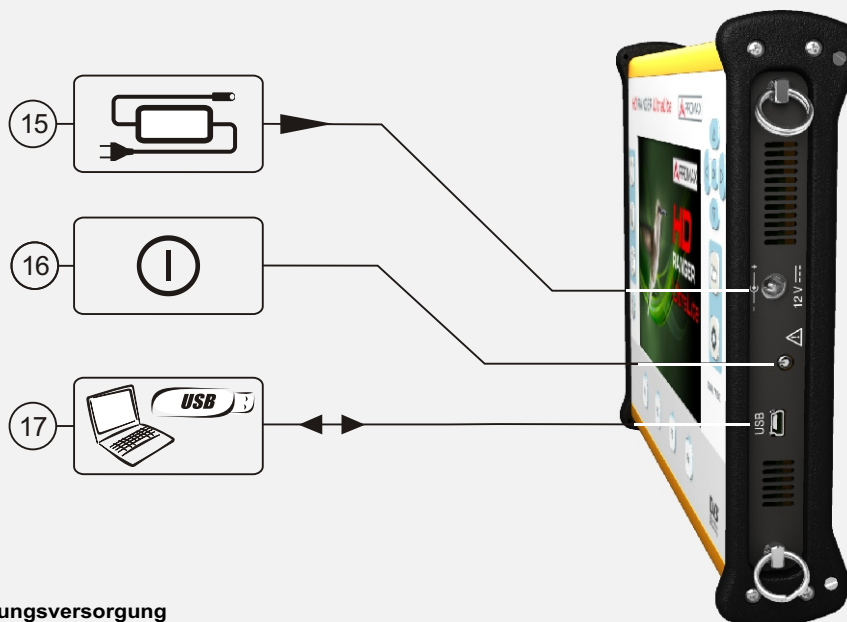

15 Spannungsversorgung

16 EIN / AUS

17 Mini-USB Anschluss

