

VISTA FRONTALE



- | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| ① Schermo TFT | ⑥ Tasti di Controllo | ⑪ Reset (tenere premuto per 5s) |
| ② Tasto Misure | ⑦ Tasto Gestione Impianti | |
| ③ Tasto Spectro | ⑧ Tasto Impostazioni | |
| ④ Tasto TV | ⑨ Batteria in carica | |
| ⑤ Tasto di acquisizione (premere >1s)
Riferimento (premere <1s) | ⑩ Tasti multifunzione | |

ICONE SU SCHERMO

BARRA DI STATO

- Batteria in carica**
- Batteria in uso.** Giallo indica la carica residua
- USB** in modalità porta seriale
- Banda **Satellite**
- Tensione e potenza del segnale 22 kHz livello LNB
- Banda **Terrestre**
- Memoria USB** collegata
- Impianto attuale**
- Installazione compressi
- Comandi attivi **SatCR** (SCD/EN50494)
- Comandi attivi **JESS** (SCD2/EN50607)
- Operazione pianificata**
- Joystick** in modalità multifunzione.
Le due lettere indicano la funzione esatta:
 - FR** Sintonia per Frequenza
 - CH** Sintonia per Canale
 - SP** Modifica SPAN
 - MK** Spostamento Marker
 - EC** Cambio de eco/zoom

SELEZIONE LISTA SERVIZI


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Programma TV Digitale | Programma HDTV |
| Radio Digitale | Dati |
| | Programma Criptato |

FINESTRE DI DIALOGO

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Messaggio di Errore | Messaggio di Conferma |
| Messaggio di Richiesta | Messaggio di Avvertenza |


MENU IMPOSTAZIONI VIDEO & AUDIO

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| Luminosità retroilluminazione TFT | Volume |
|-----------------------------------|--------|

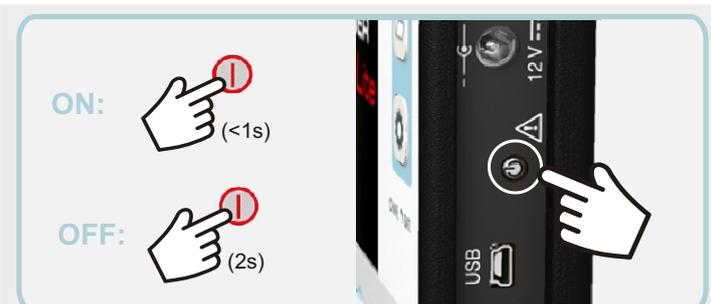




MISURE

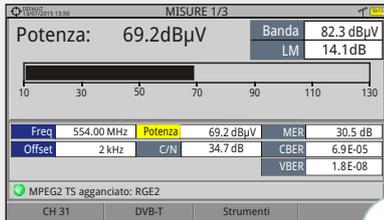


SOLO MISURE FULL

1/3

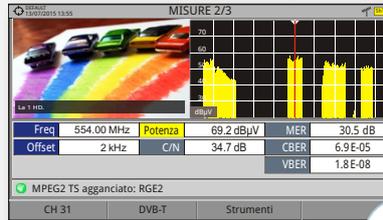

MISURE + TV + SPETTRO

2/3

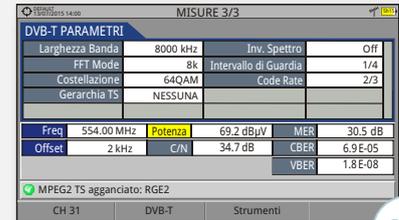


MISURE + PARAMETRI

3/3




ANALIZZATORE DI SPETTRO

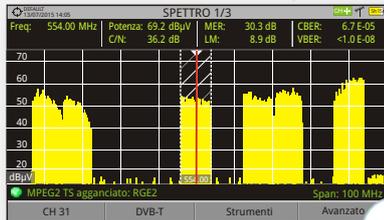


SPETTRO + MISURE

1/3

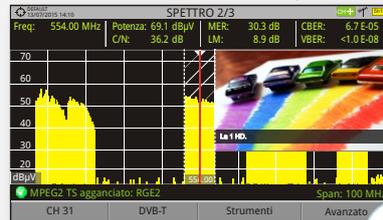

SPETTRO + MISURE + TV

2/3

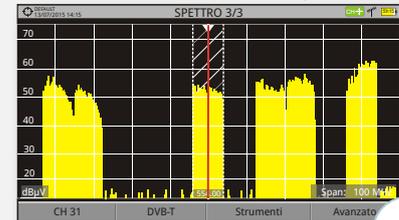


SOLO SPETTRO FULL

3/3



MODO TV

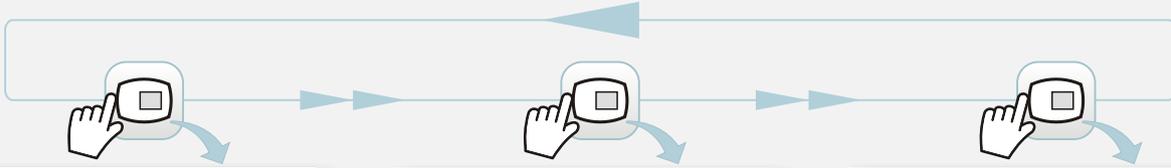

SOLO TV FULL

1/3



TV + SPETTRO + MISURE


2/3




TV + DATI

3/3

TASTI DI CONTROLLO

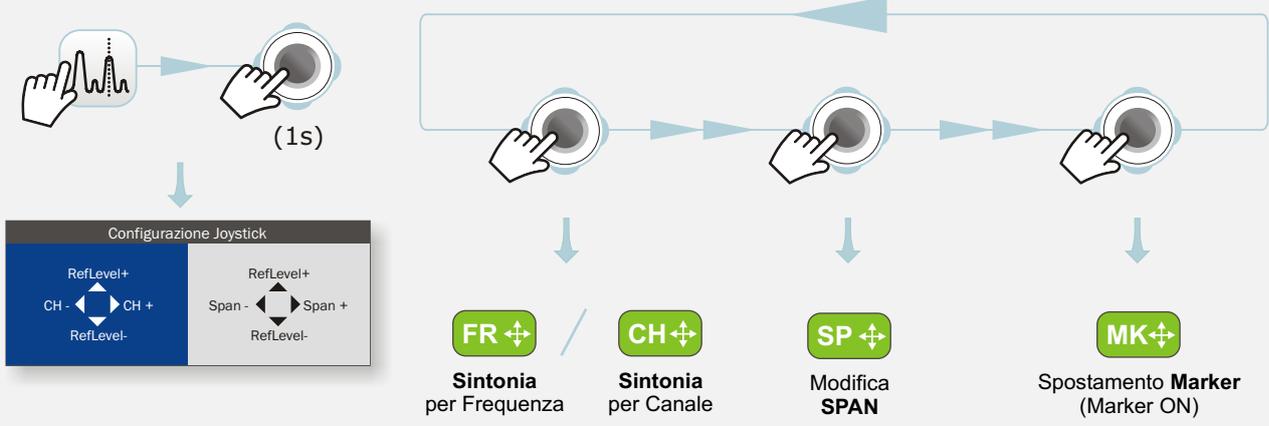


MEMORIZZA*

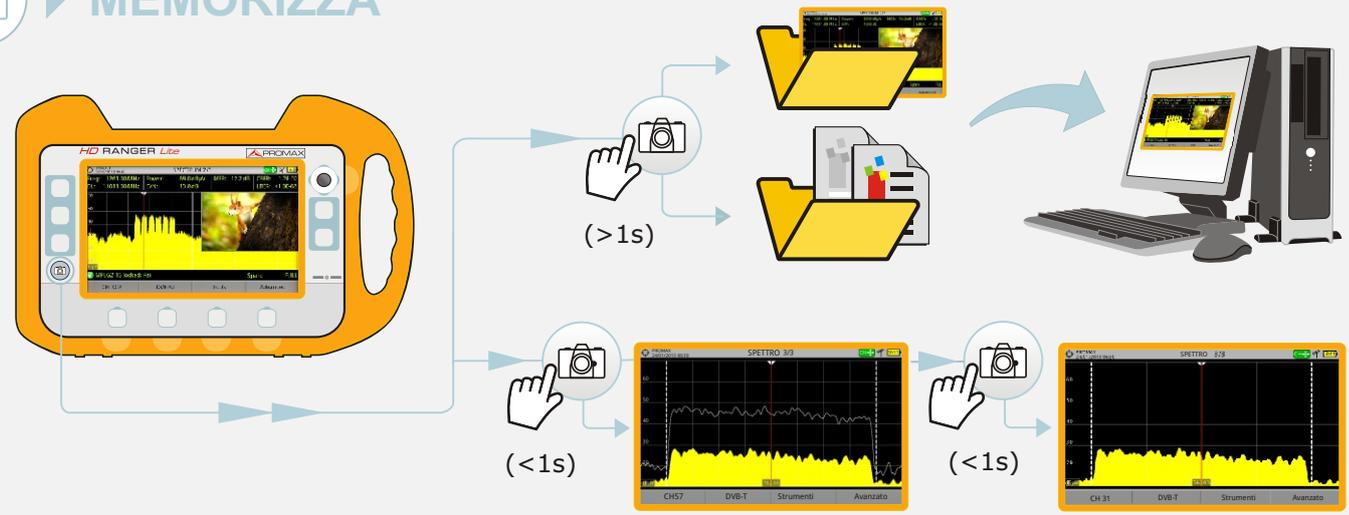


* Tasto Screenshot configurabile in Preferenze

GESTIONE IMPIANTI

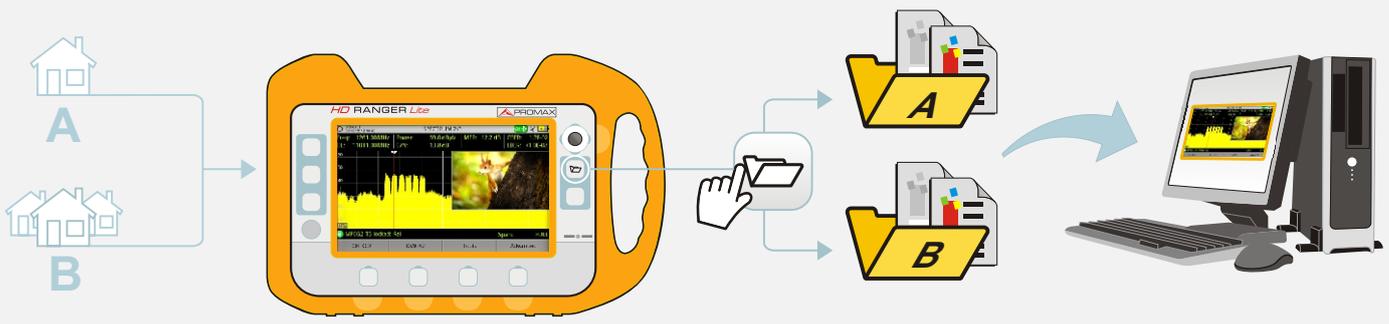




MENU ANALIZZATORE DI SPETTRO

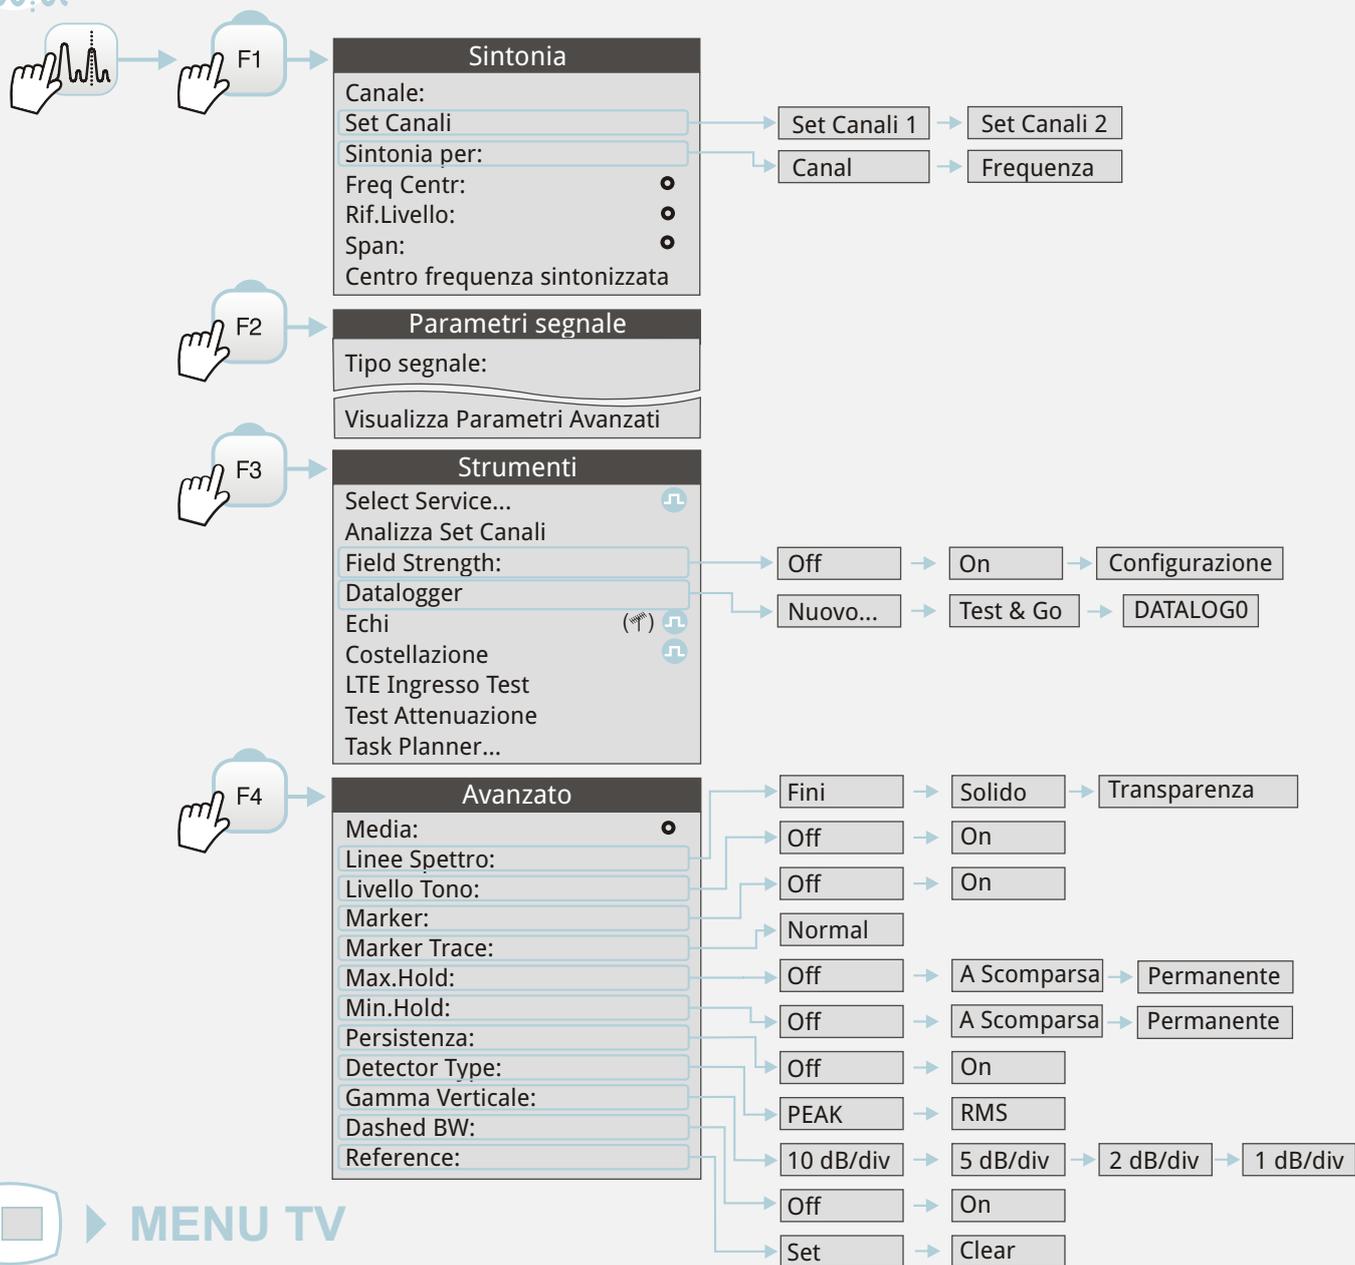

MENU TV

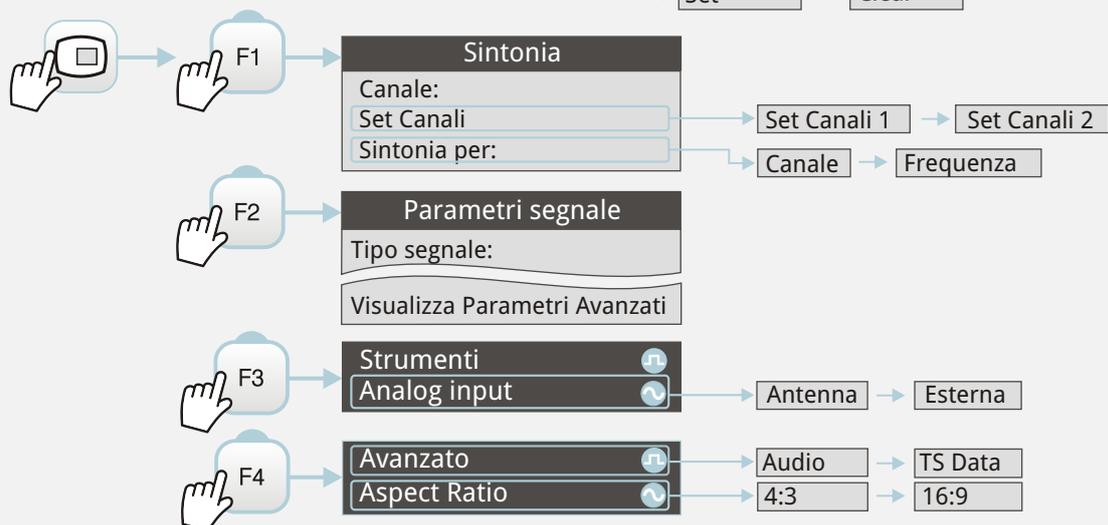

Opzione disponibile in **banda terrestre**



Opzione disponibile in **banda satellite**



Disponibile solo per i **canali digitali**



Disponibile solo per i **canali analogici**



SU




GIU



SINISTRA



DESTRA

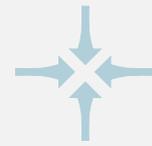

CONFERMA

MODIFICA PARAMETRI

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉

x3

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.00 MHz ◉

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.10 MHz ◉

Sintonia	
Canale:	44
Set Canali	CCIR ▶
Sintonia per:	Canale ▶
Freq Centr:	658.10 MHz ◉

SELEZIONE PARAMETRI

Avanzato	
Media:	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶

Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶


Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶

Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Fini ◄
Livello Tono	Off ▶


Avanzato	
Media	0 ◉
Linee Spettro	Solido ◄
Livello Tono	Off ▶




► GESTIONE IMPIANTI

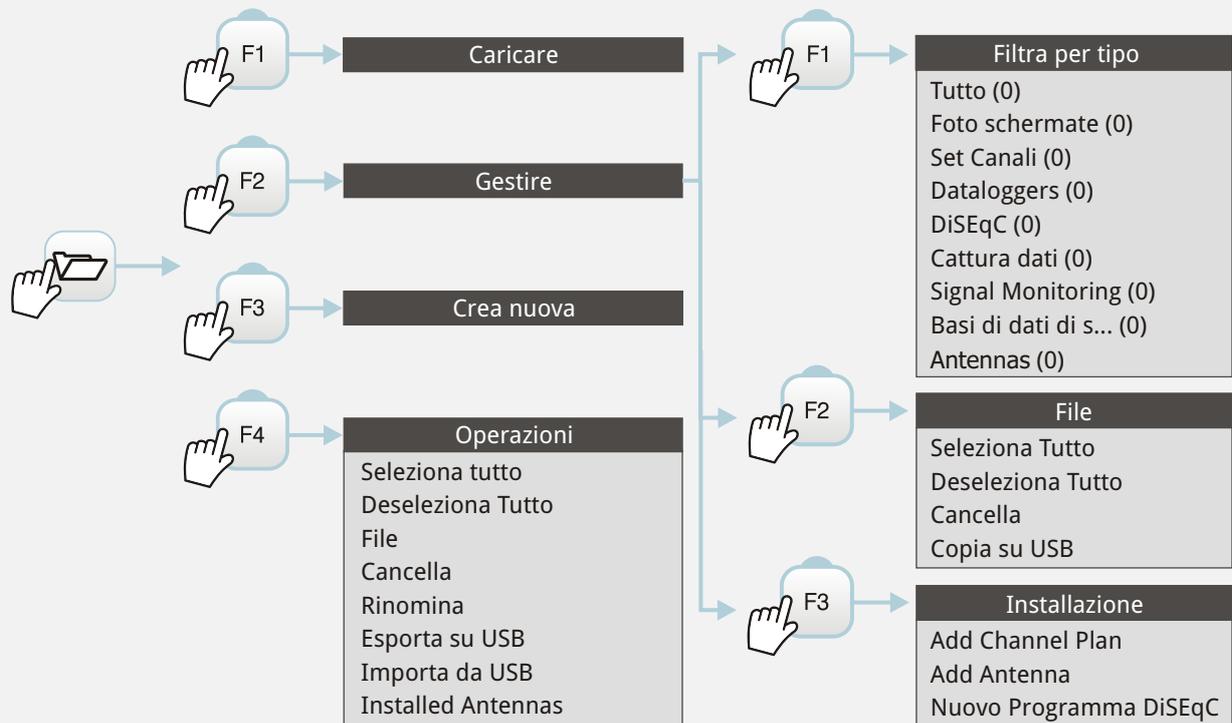


► MENU PREFERENZE

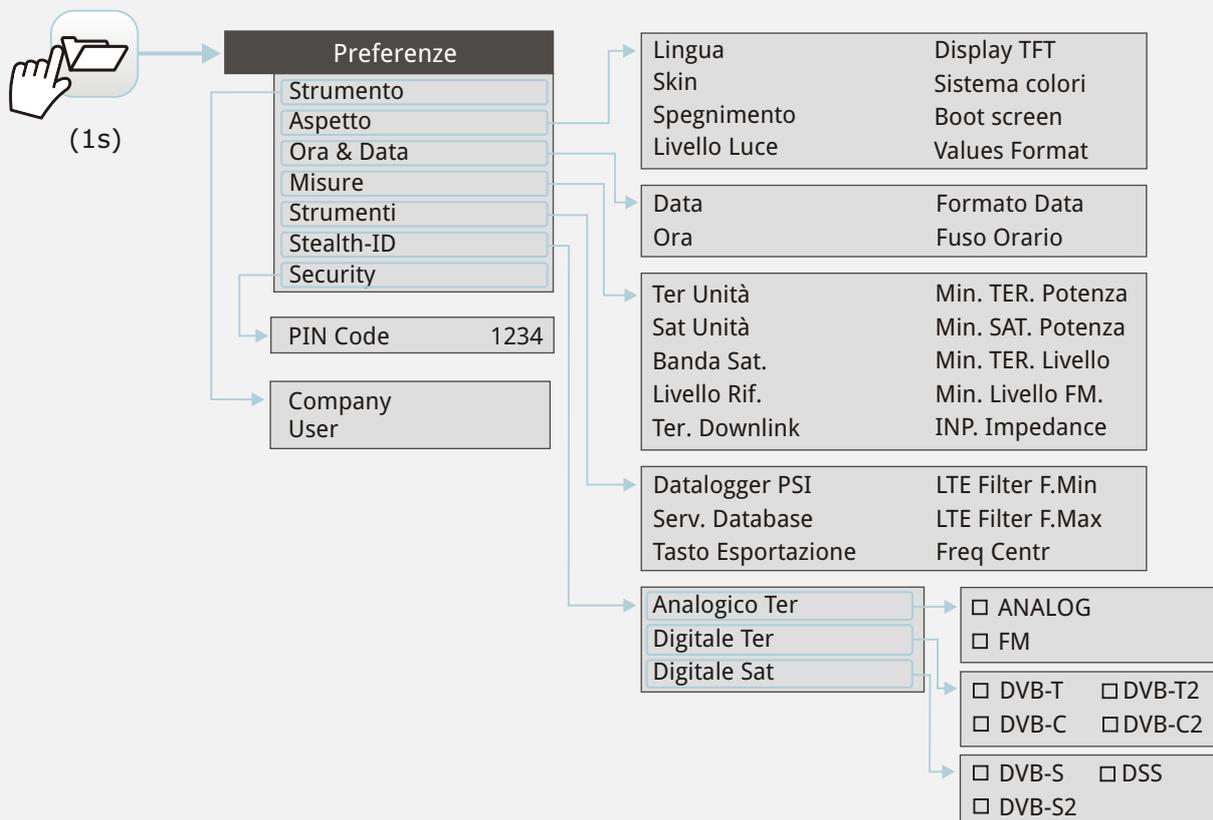


MENU IMPOSTAZIONI

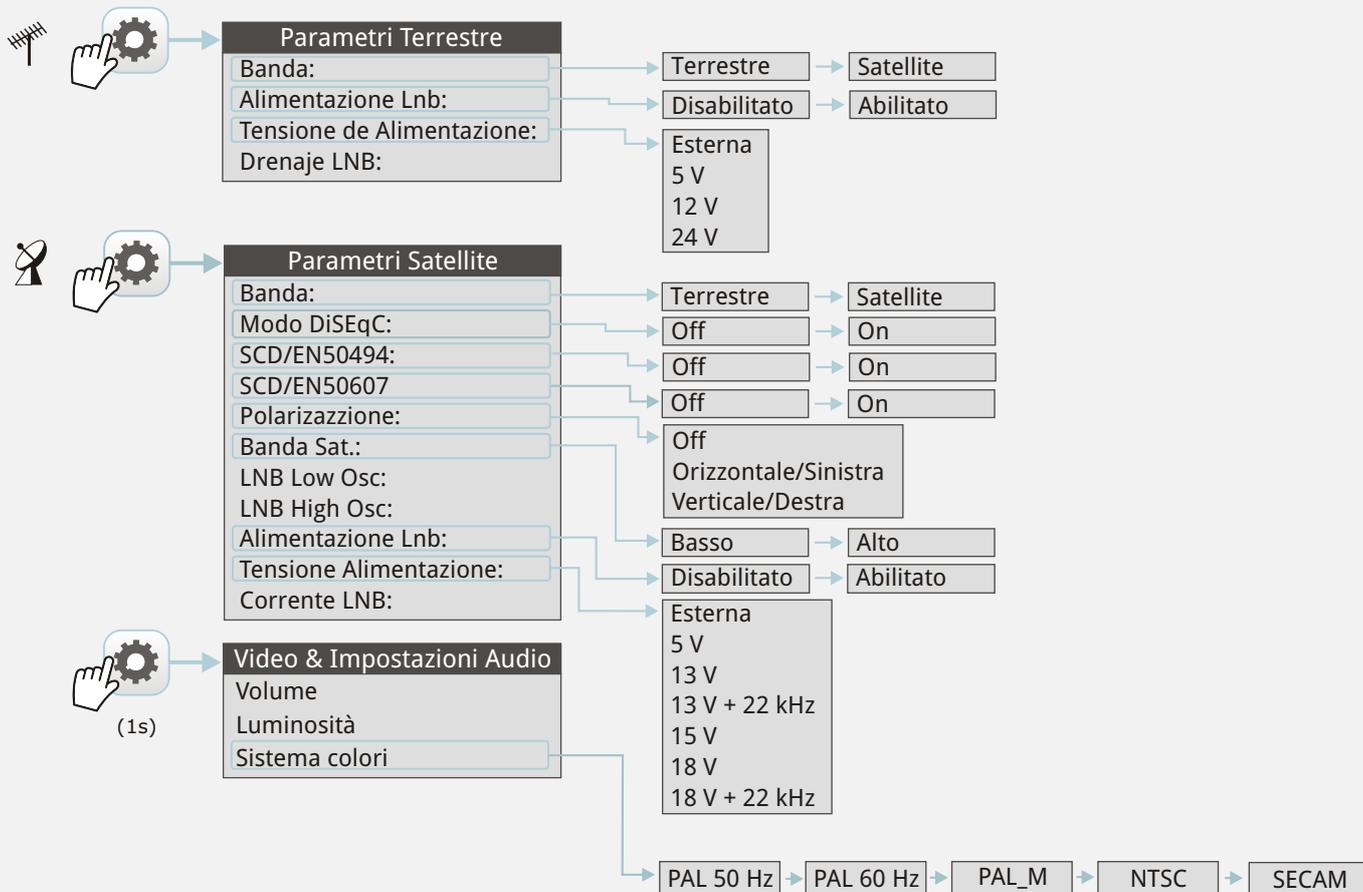

MENU MISURE

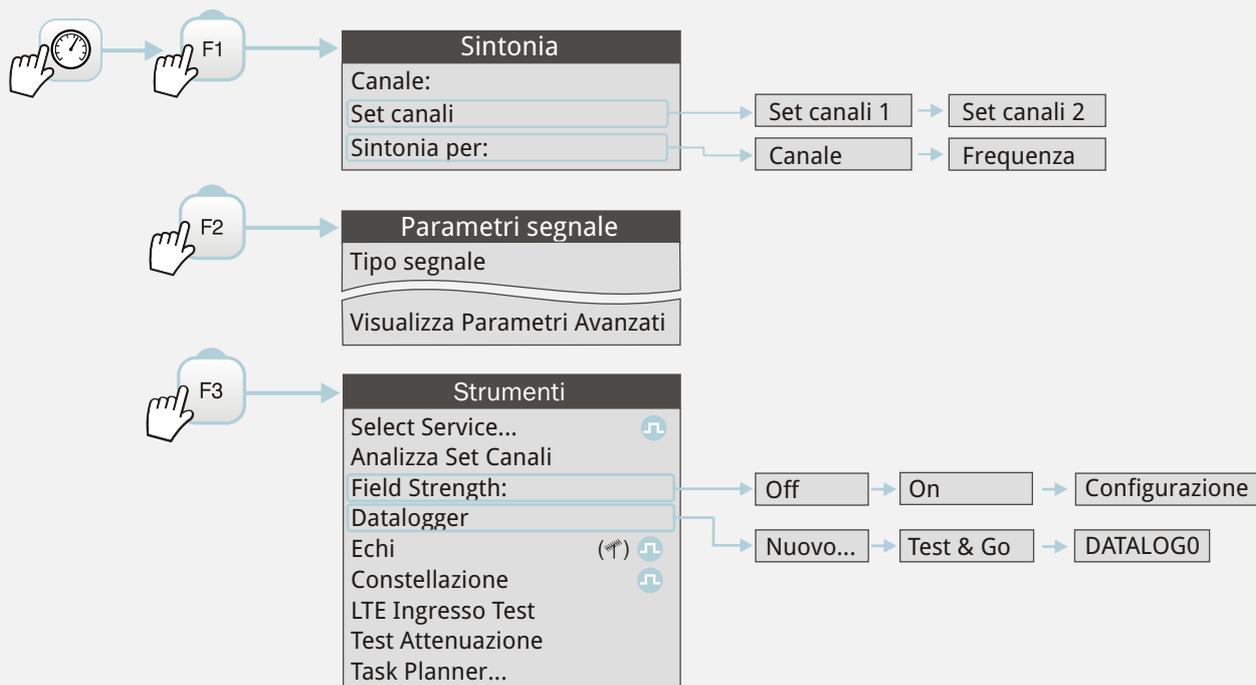

VISTA LATERALE SINISTRA

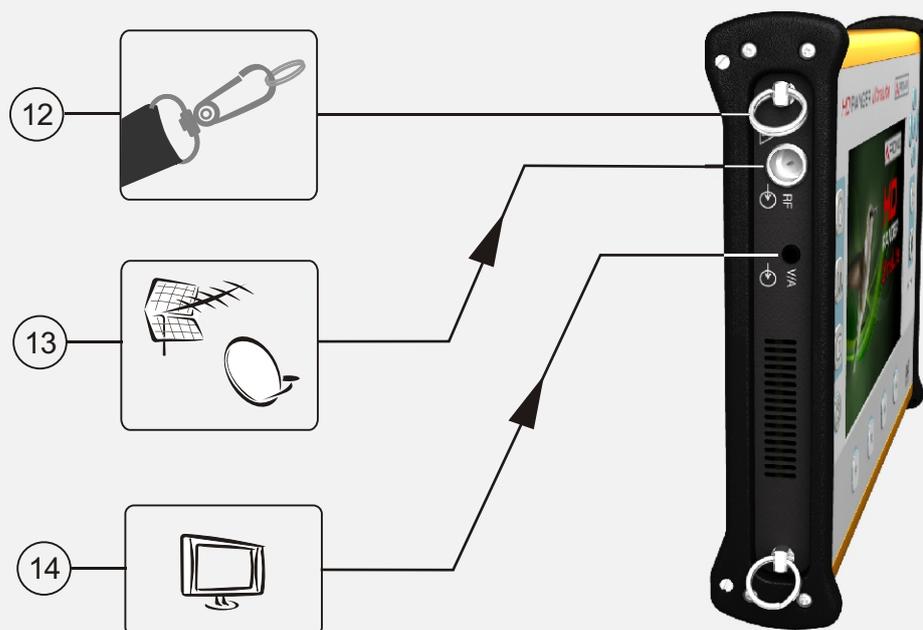


12 Gancio per cinghia di trasporto

13 Connettore di ingresso RF

14 Ingresso Video/Audio

VISTA LATERALE DESTRA

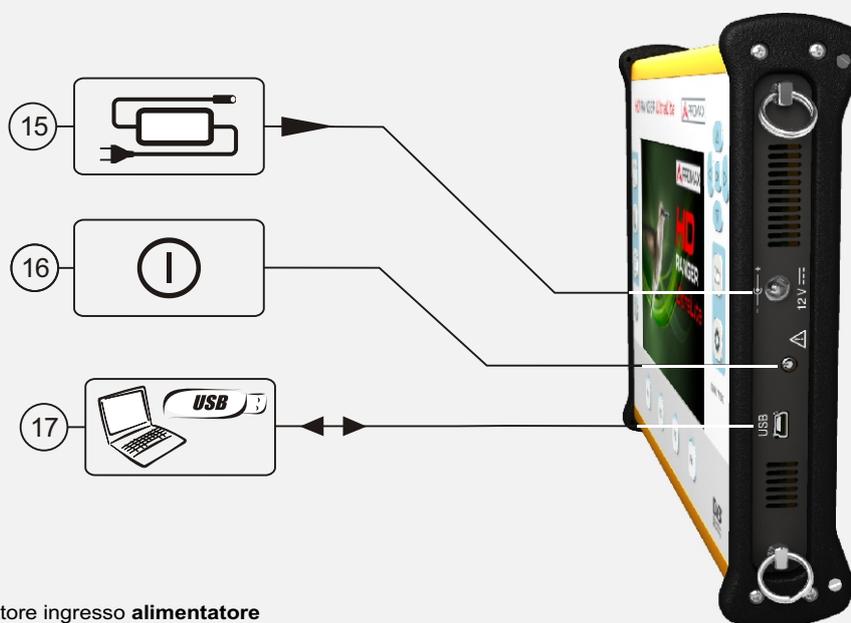

15 Connettore ingresso alimentatore

16 Pulsante ON/OFF

17 Connettore mini-USB

