


VISTA FRONTAL

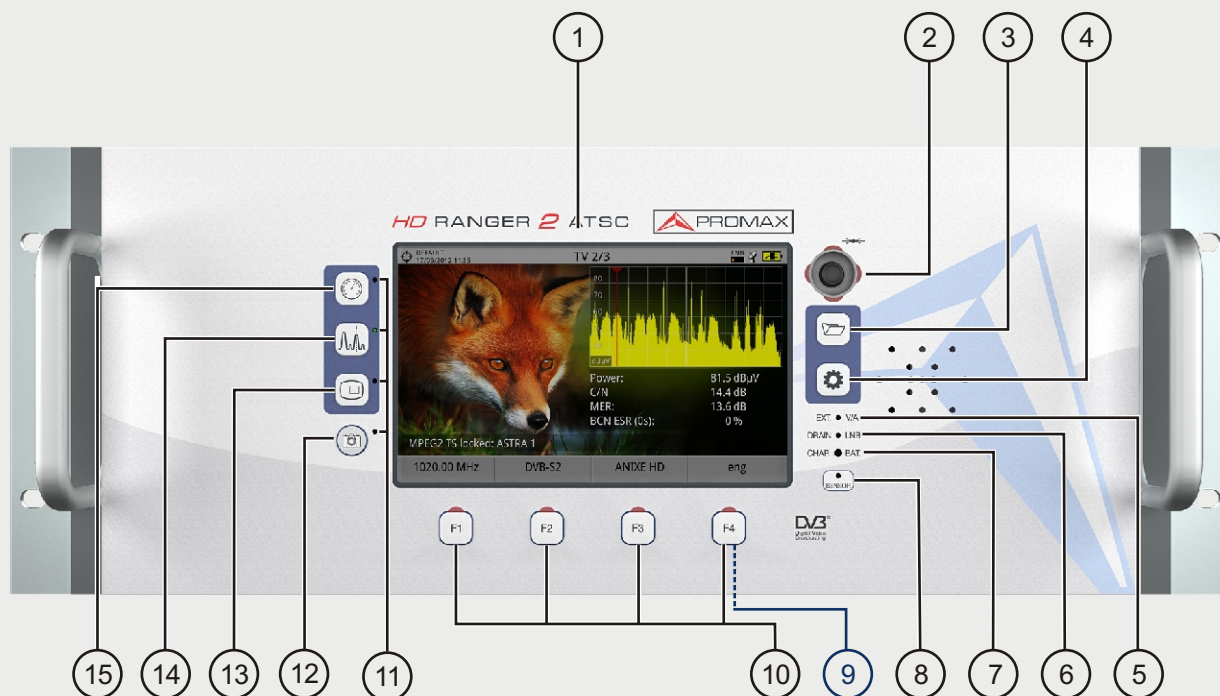

- | | |
|---|--|
| <p>1 Pantalla TFT Táctil</p> <p>2 Joystick</p> <p>3 Tecla de Gestión de Instalaciones</p> <p>4 Tecla de Ajustes</p> <p>5 Indicador de Entrada Video/Audio Externo</p> <p>6 Indicador de Alimentación de unidades exteriores</p> <p>7 Indicador de Batería en Carga</p> <p>8 Sensor de Luz</p> <p>9 Reset (pulsar y mantener 5s)</p> <p>10 Teclas de Funciones</p> | <p>11 Indicador de Función Activa</p> <p>12 Tecla de Captura (pulsar >1s) / Referencia (pulsar <1s)</p> <p>13 Tecla de TV</p> <p>14 Tecla de Espectro</p> <p>15 Tecla de Medidas</p> |
|---|--|





DESCARGA DE MANUAL






MEDIDAS

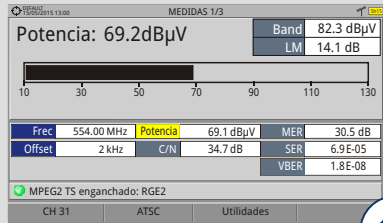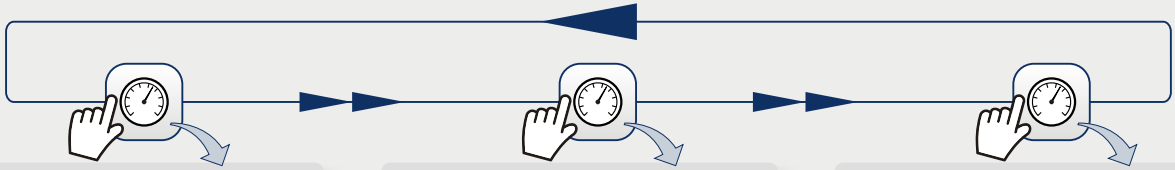

MEDIDAS COMPLETO

1/3

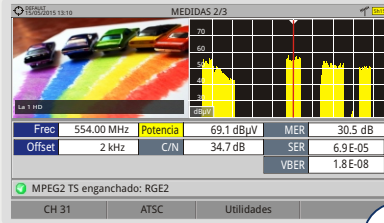


MEDIDAS + TV + ESPECTRO

2/3




MEDIDAS + PARÁMETROS

3/3




ANALIZADOR DE ESPECTRO

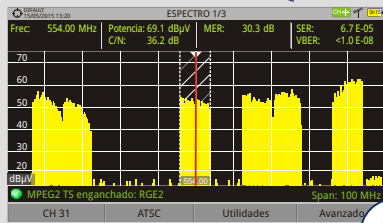


ESPECTRO + MEDIDAS

1/3

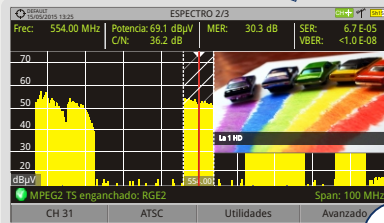

ESPECTRO + MEDIDAS + TV

2/3


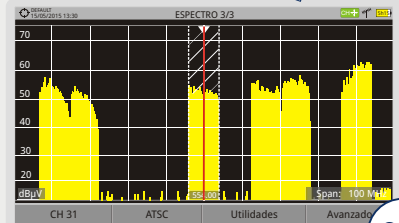


ESPECTRO COMPLETO

3/3



TV

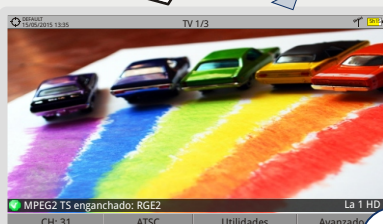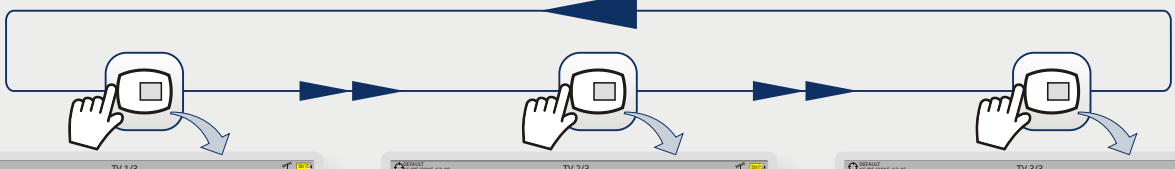

TV COMPLETO

1/3



TV + ESPECTRO + MEDIDAS


2/3




TV + DATOS SERVICIO

3/3

MENÚ MEDIDAS

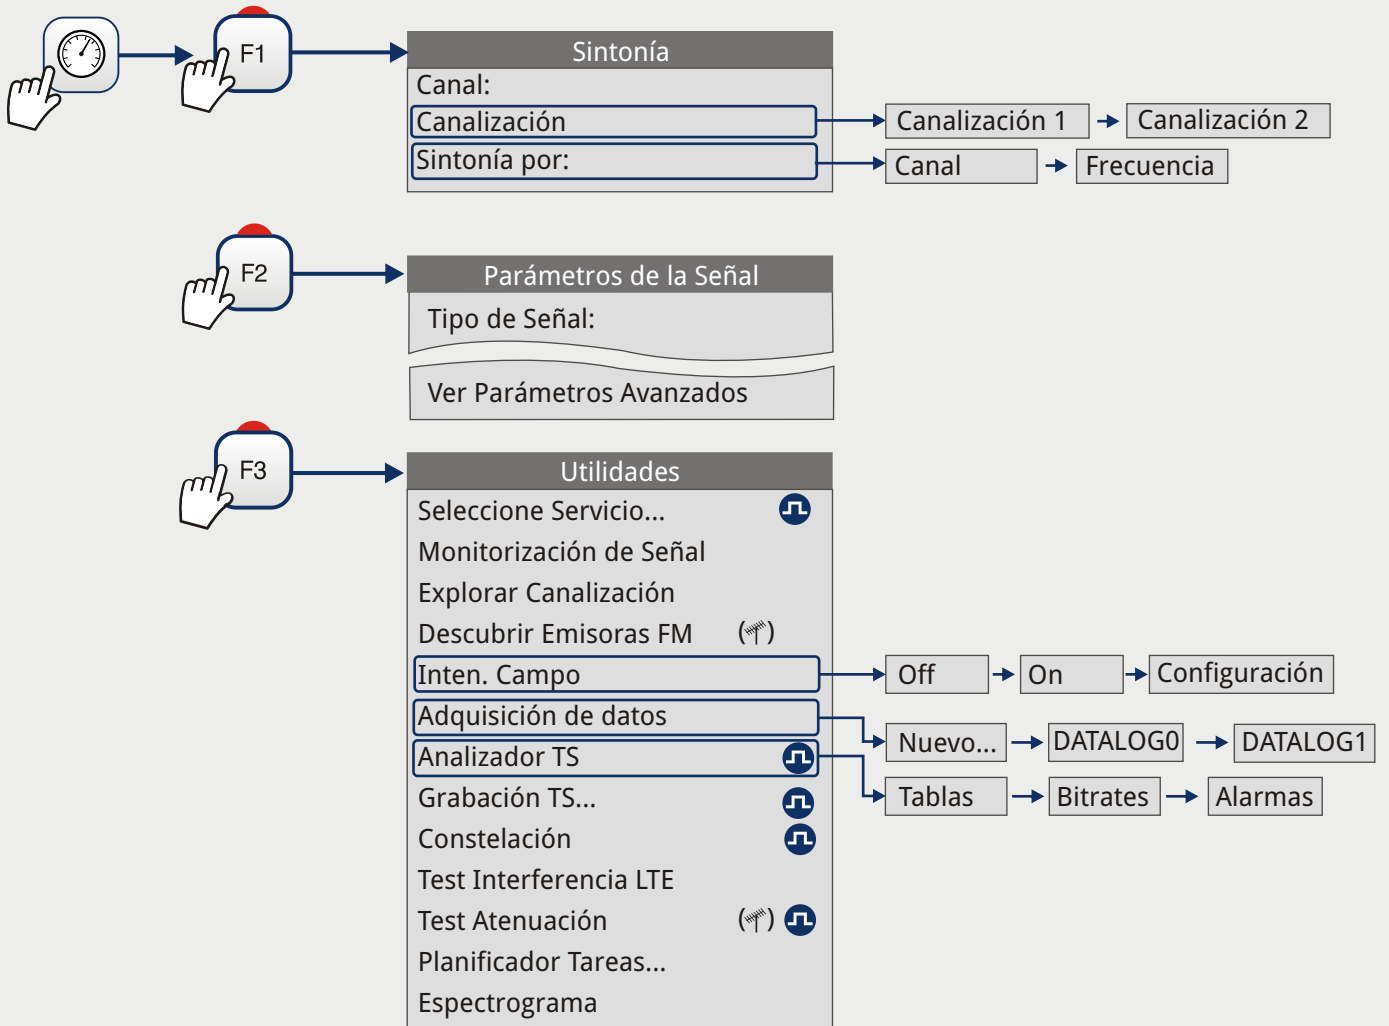


MENÚ TV

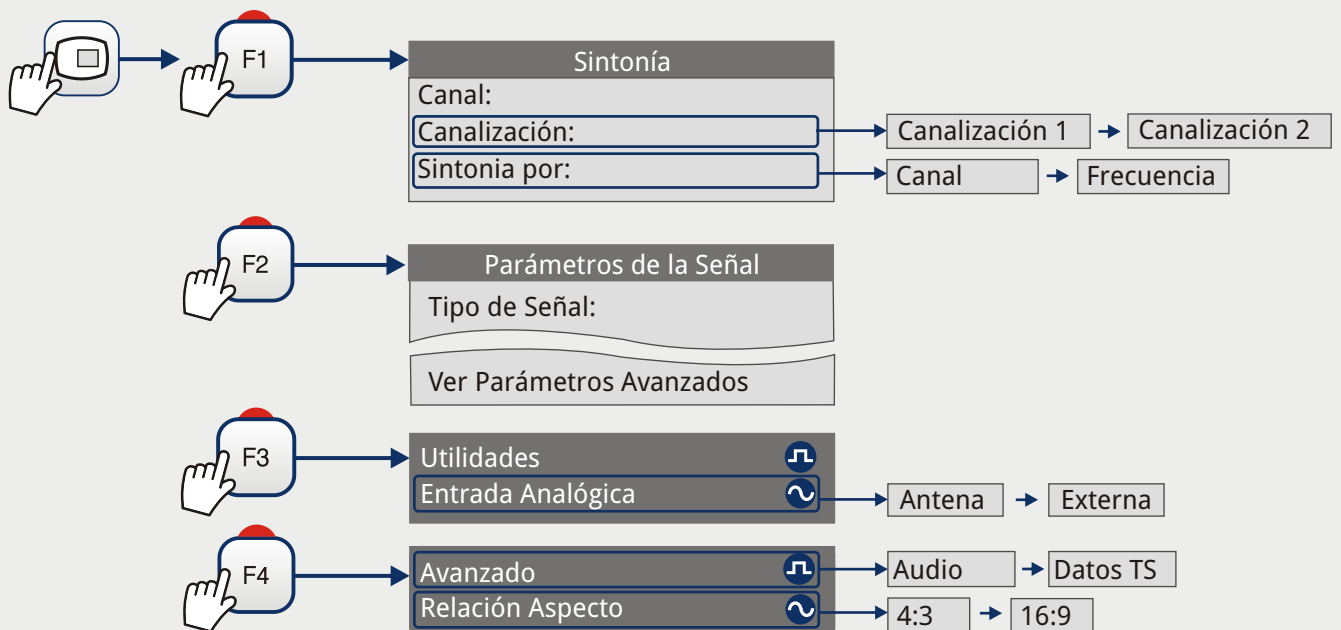



MENÚ ANALIZADOR DE ESPECTROS

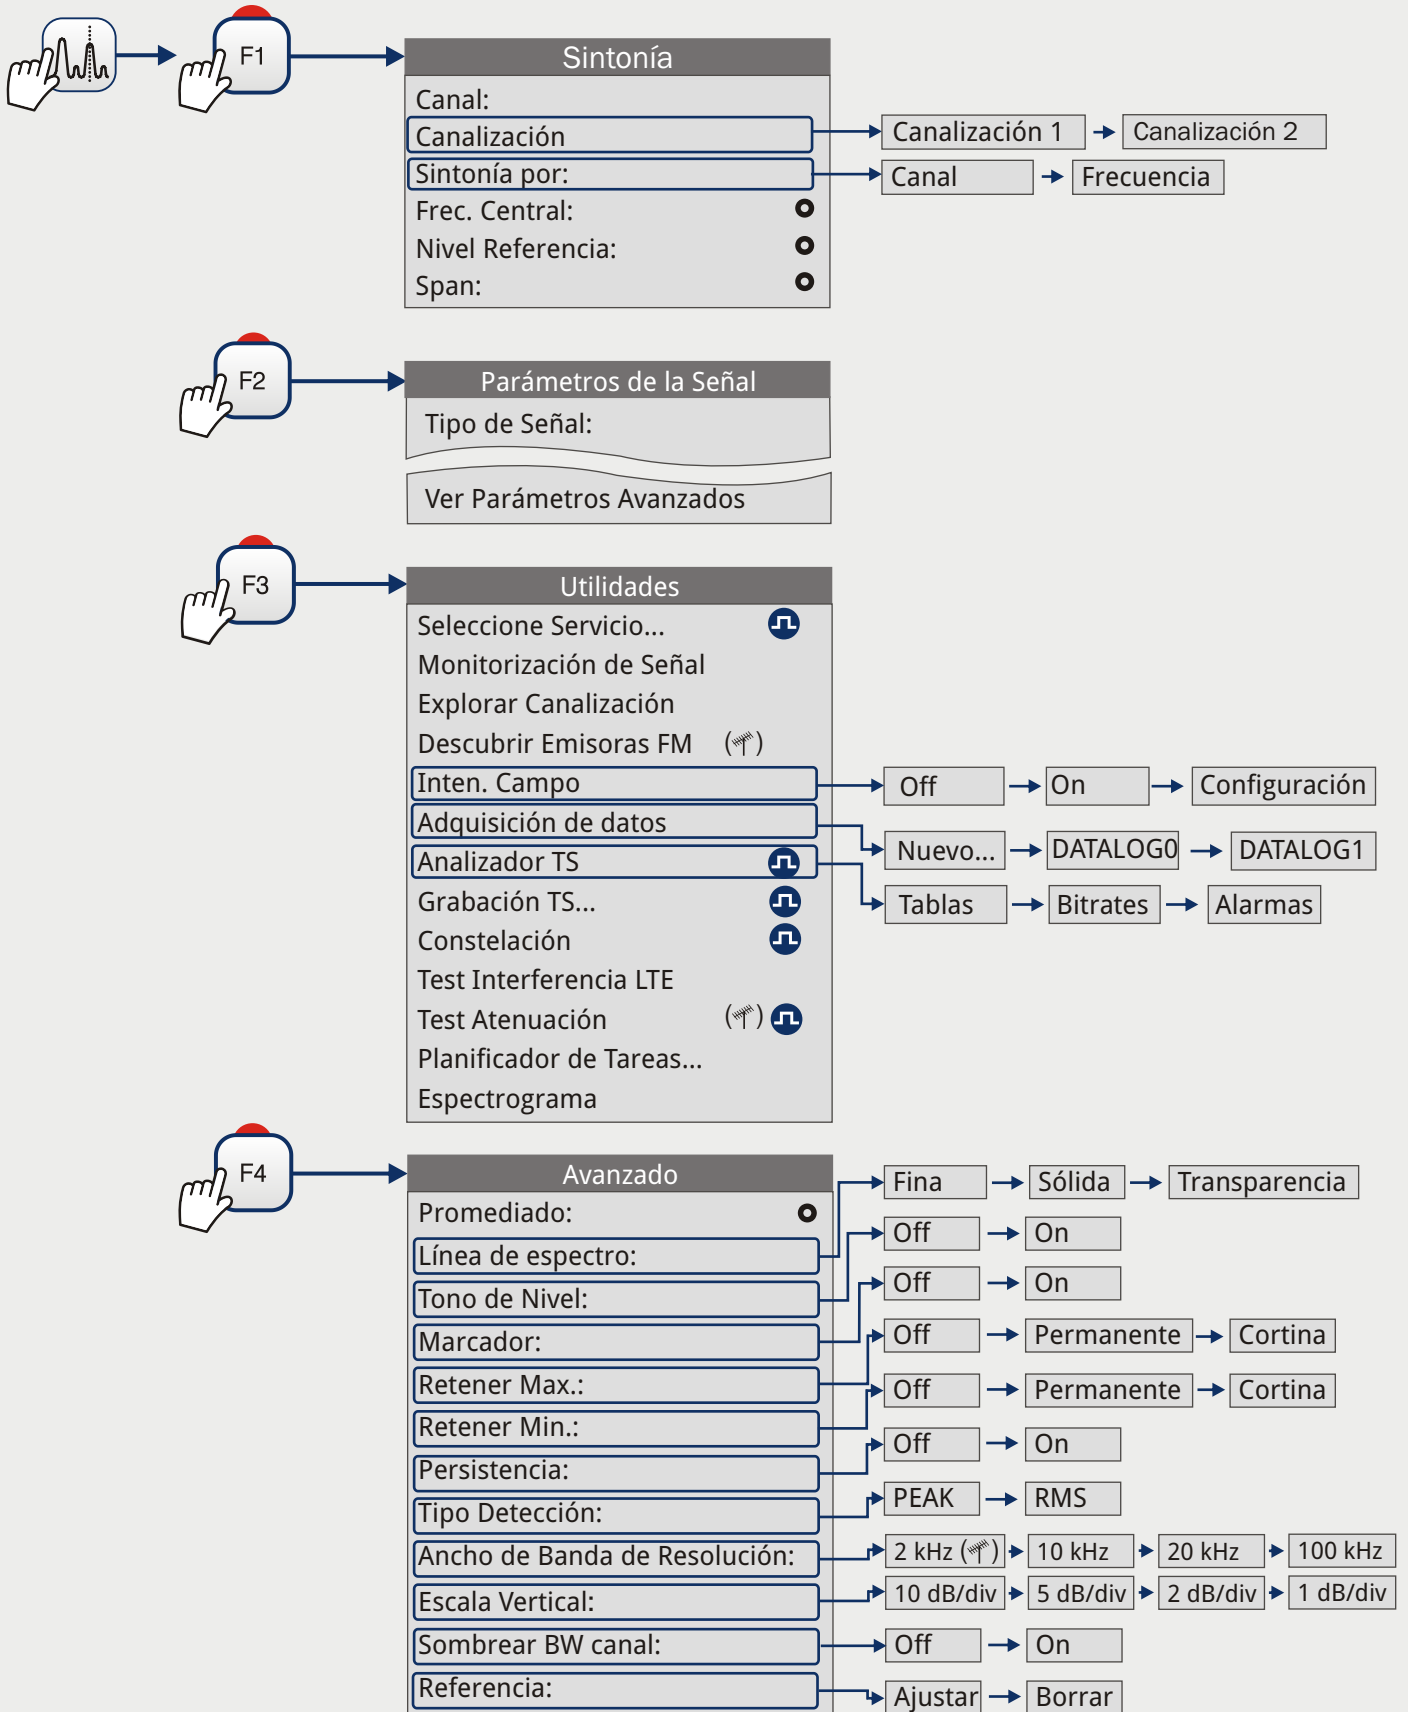

Opción disponible sólo para **banda terrestre**



Opción disponible sólo para **banda satélite**






Disponible sólo para **canales digitales**




Disponible sólo para **canales analógicos**


▶ MENÚ AJUSTES

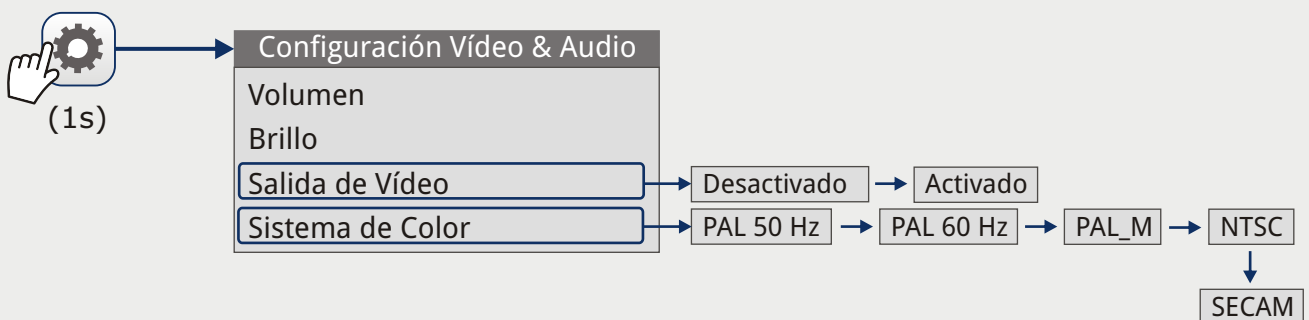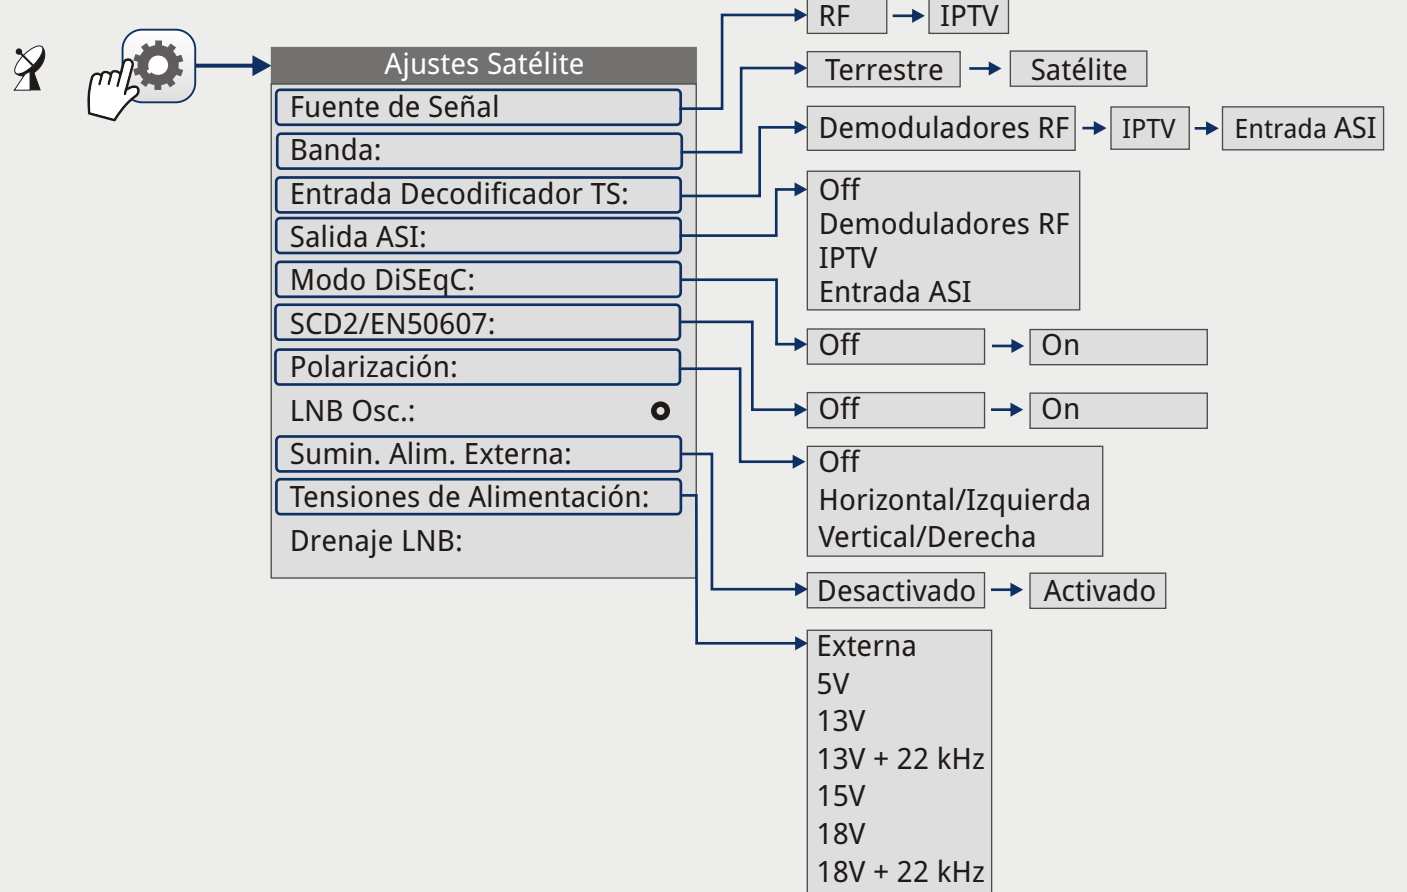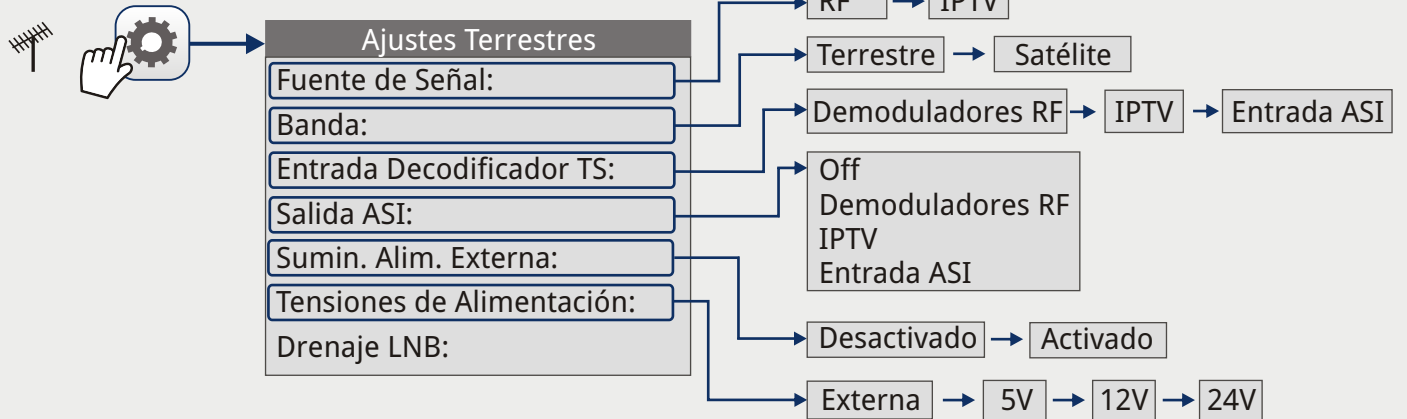

▶ GESTIÓN DE INSTALACIONES

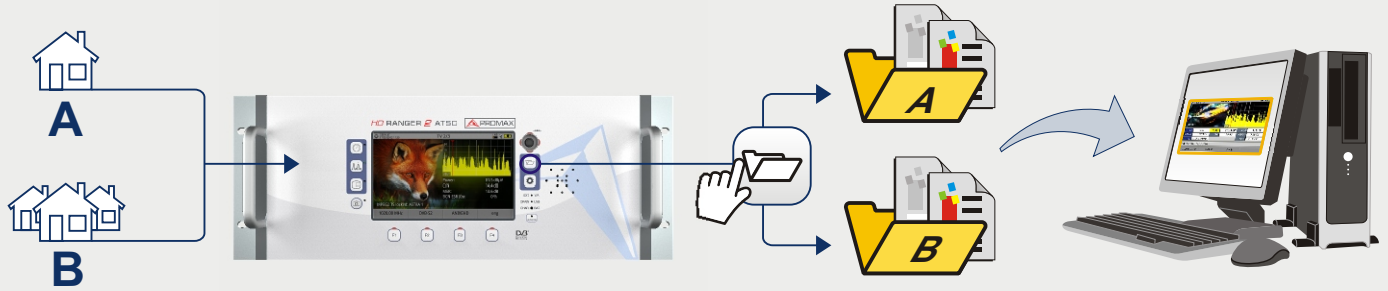


▶ CAPTURA*

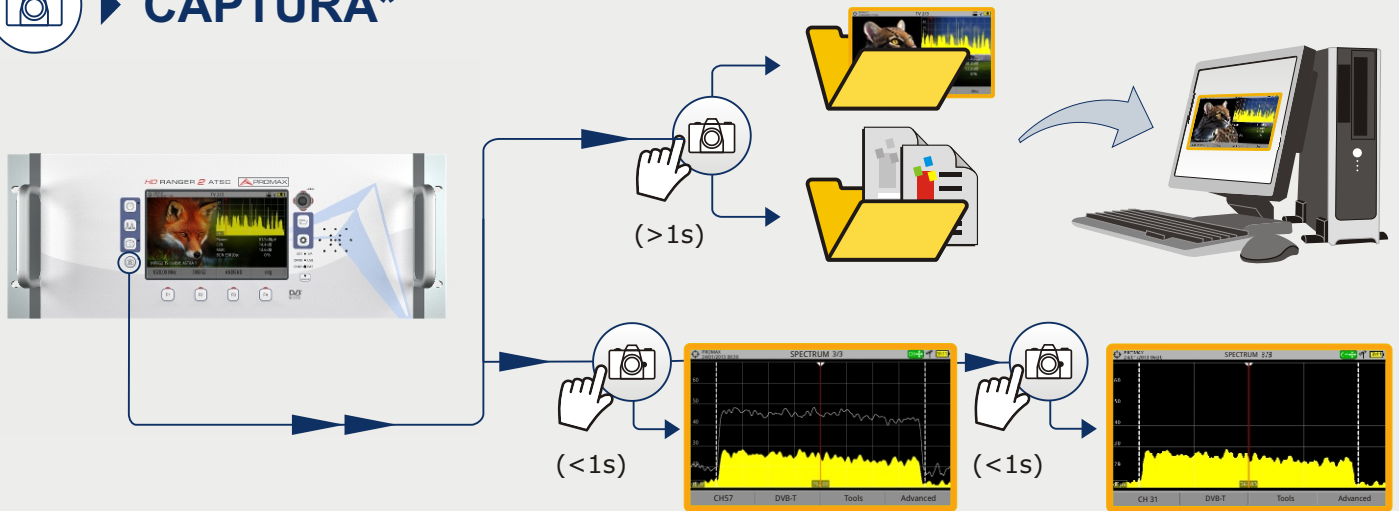

* Tecla Captura configurable en Preferencias

▶ JOYSTICK

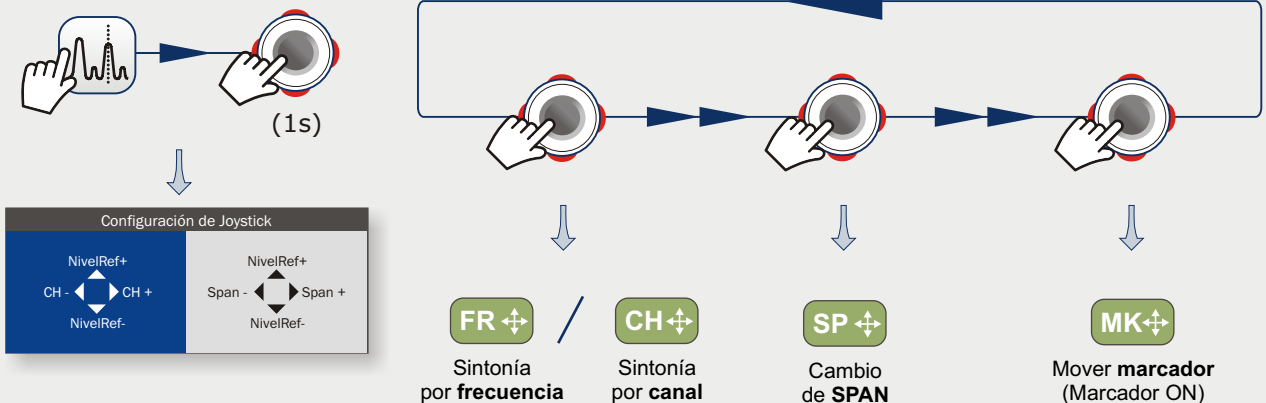





ARRIBA




ABAJO



IZQUIERDA




DERECHA

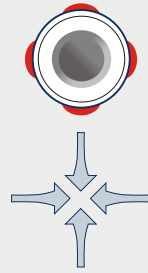

VALIDAR


EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●




Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●




Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.10 MHz ●


EJEMPLO DE SELECCIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶




Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶

- Fina
- Sólida
- Transp.



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◄
Tono de Nivel	Off ▶

- Fina
- Sólida
- Transp.




Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Sólida ◄
Tono de Nivel	Off ▶




▶ PANTALLA TÁCTIL



▶ SELECCIÓN DE MENÚ

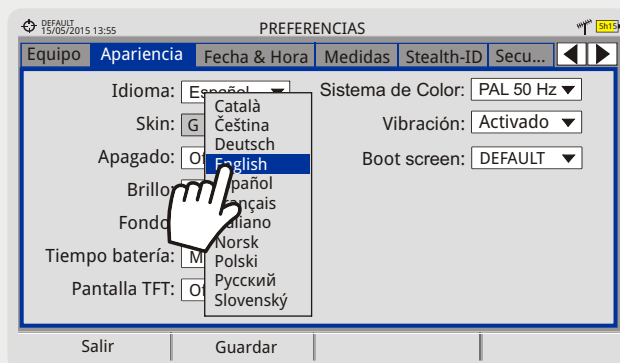

▶ SELECCIÓN DE FRECUENCIA

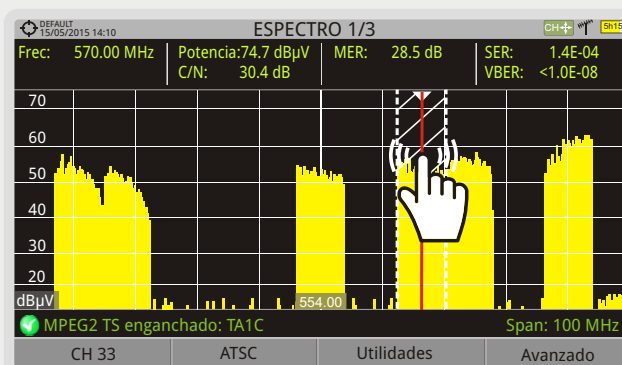


▶ ESCRITURA EN EL TECLADO VIRTUAL

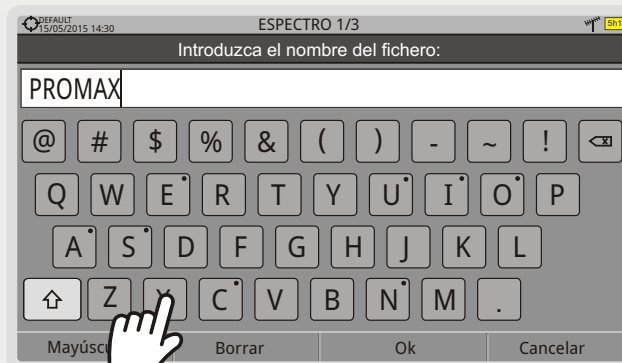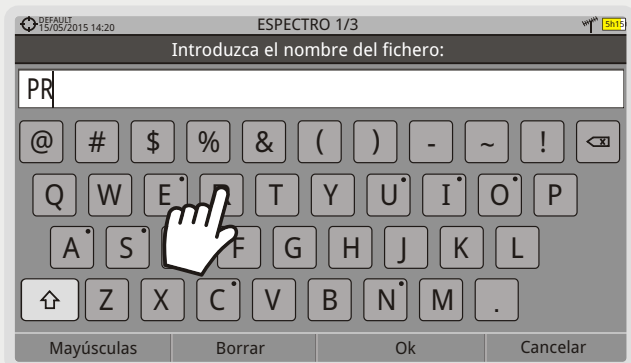

VISTA POSTERIOR

- 15** Conector de alimentación
- 16** Interruptor Encender/Apagar
- 17** Fusibles
- 18** Conector de entrada para módulo CAM
- 19** Conector de **entrada** de RF

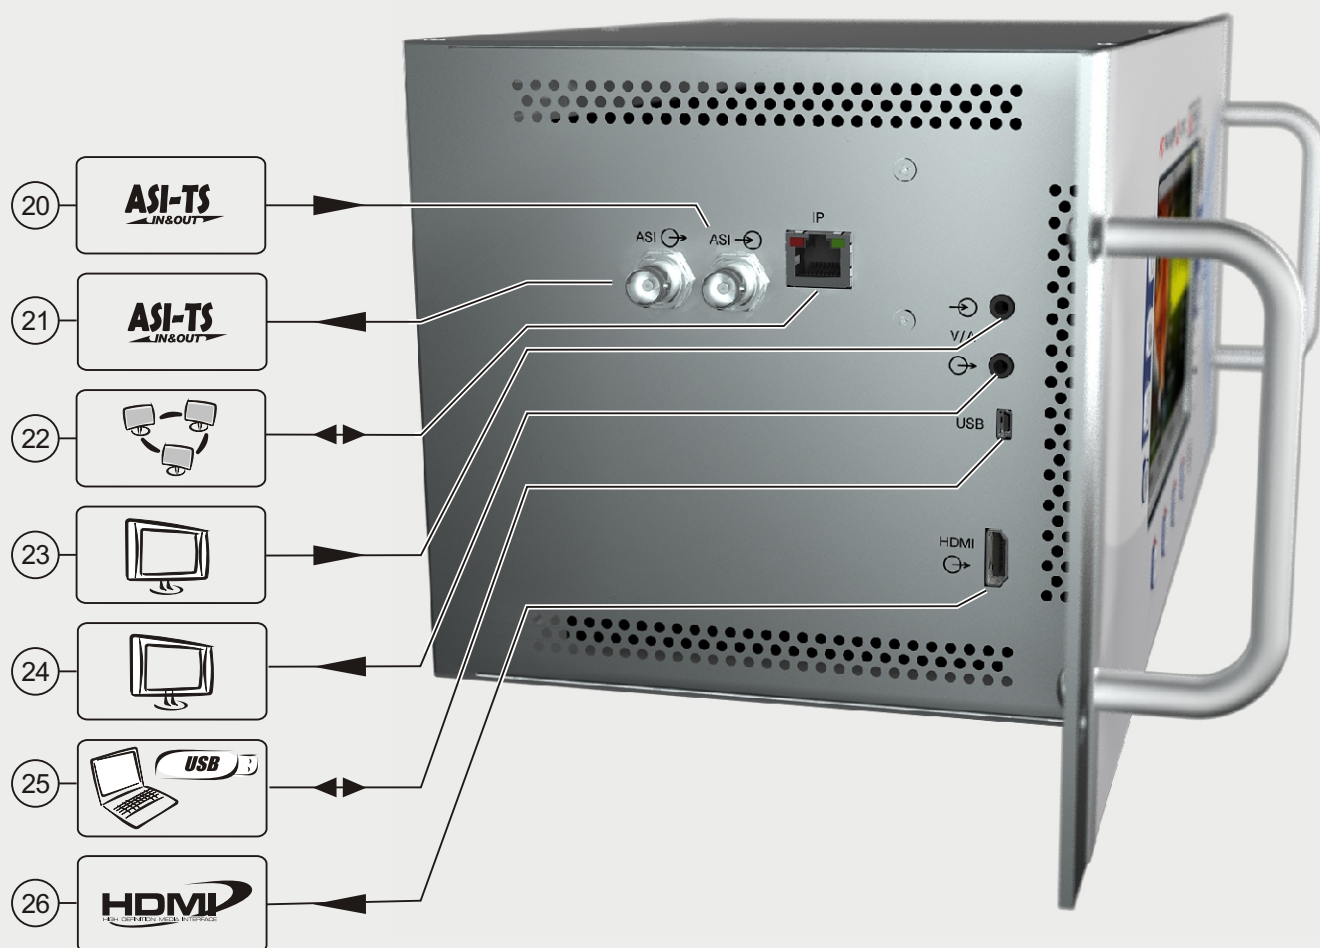VISTA LATERAL

20 Entrada **ASI-TS**

21 Salida **ASI-TS**

22 Conector **ETHERNET**

23 Entrada de **Vídeo / Audio**

24 Salida de **Vídeo / Audio**

25 Conector **mini-USB**






26 Salida **HDMI**

REFERENCIA DE ICONOS DE PANTALLA





BARRA DE ESTADO

- | | |
|--|--|
|  Batería en carga |  Instalación actual |
|  Batería descargando , con indicador de tiempo restante |  Instalación comprimida |
|  Batería descargando . El nivel amarillo indica la carga restante |  Comandos JESS activos |
|  El USB está en modo puerto serie |  Tarea Programada |
|  Banda Satélite |  El Joystick está en modo multi-función. Un código de dos letras indica la función: |
|  Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de LNB |  FR Sintonía por frecuencia |
|  Banda Terrestre |  CH Sintonía por canal |
|  Se encuentra insertada la memoria USB |  SP Cambio de SPAN |
|  Filtro LTE activado |  MK Mover marcador |
|  Fuente de Señal IPTV |  EC Cambio de eco/zoom |



SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

- | | |
|--|--|
|  Televisión digital |  Televisión de Alta Definición |
|  Radio digital |  Servicio codificado |
|  Datos | |

CUADROS DE DIÁLOGO

- | | |
|---|--|
|  Mensaje de Error |  Mensaje de Confirmación |
|  Mensaje de Interrogación |  Mensaje de Aviso |

MENÚ de AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

- | | |
|---|---|
|  Brillo de la retroiluminación del TFT |  Volumen |
|---|---|

