

VISTA FRONTAL



- | | | |
|--|---|--|
| 1 Pantalla TFT Táctil | 6 Joystick | 11 Indicador de Batería en Carga |
| 2 Tecla de Medidas | 7 Tecla de Gestión de Instalaciones | 12 Sensor de Luz |
| 3 Tecla de Espectro | 8 Tecla de Ajustes | 13 Reset (pulsar y mantener 5s) |
| 4 Tecla de TV | 9 Indicador de Entrada Video/Audio Externo | 14 Teclas de Funciones |
| 5 Tecla de Captura (pulsar>1s)
/ Referencia (pulsar<1s) | 10 Indicador de Alimentación de Unidades Exteriores | 15 Indicador de Función Activa |

DVB
Digital Video
Broadcasting

Trademark of the
DVB - Digital Video
Broadcasting Project

REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA BARRA DE ESTADO

- Batería en carga**
- Batería descargando**, con indicador de tiempo restante
- Batería descargando**. El nivel amarillo indica la carga restante
- El **USB** está en modo puerto serie
- Banda **Satélite**
- Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de **LNB**
- Banda **Terrestre**
- Se encuentra insertada la **memoria USB**
- Filtro **LTE** activado
- Instalación actual**
- Instalación comprimida
- Comandos **SatCR** (SCD/EN50494) activos
- Comandos **JESS** (SCD2/EN50607) activos
- El **Joystick** está en modo multi-función.
Un código de dos letras indica la función:

- | | |
|-----------|-------------------------|
| FR | Sintonía por frecuencia |
| CH | Sintonía por canal |
| SP | Cambio de SPAN |
| MK | Mover marcador |
| EC | Cambio de eco/zoom |

* Opción Óptica. Consulte Anexo del manual de Usuario.

- Tarea programada
- Entrada RF Auxiliar 5 GHz
- Fuente de Señal **IPTV**

SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

- Televisión digital
- Televisión de Alta Definición
- Radio digital
- Datos
- Servicio **codificado**

CUADROS DE DIÁLOGO

- Mensaje de **Error**
- Mensaje de **Confirmación**
- Mensaje de **Interrogación**
- Mensaje de **Aviso**

MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

- Brillo de la retroiluminación del TFT
- Volumen


ON: (<1s)

OFF: (2s)





MEDIDAS

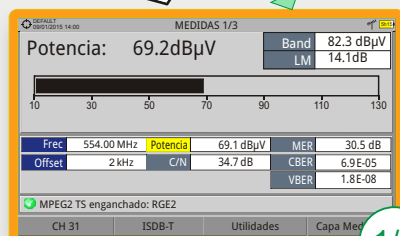


MEDIDAS COMPLETO

1/3



MEDIDAS + TV + ESPECTRO

2/3

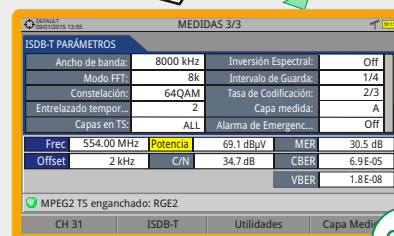


MEDIDAS + PARÁMETROS

3/3



ANALIZADOR DE ESPECTROS

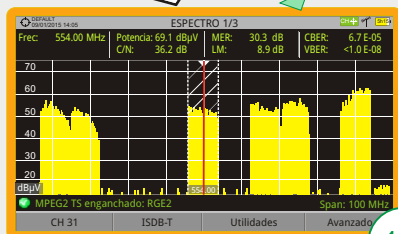


ESPECTRO + MEDIDAS

1/3



ESPECTRO + MEDIDAS + TV

2/3

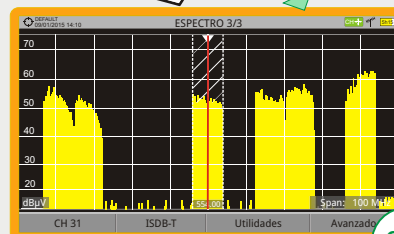

ESPECTRO COMPLETO

3/3



TV



TV COMPLETO

1/3



TV + ESPECTRO + MEDIDAS

2/3




TV + DATOS SERVICIO

3/3



► MENÚ MEDIDAS

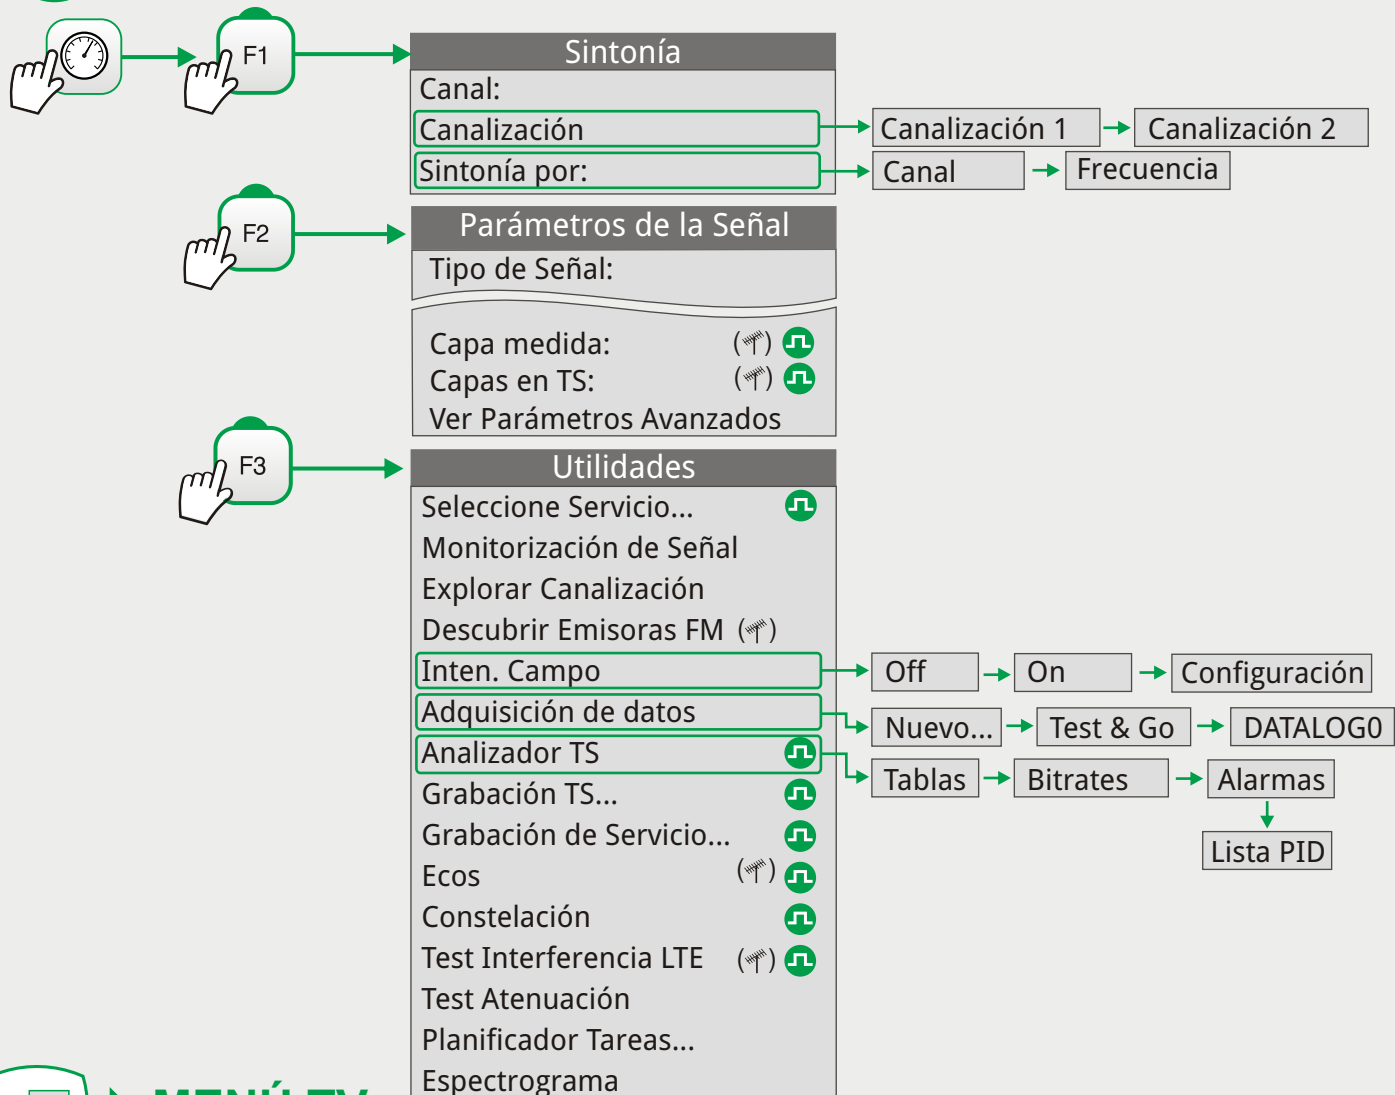

► MENÚ TV



Opción disponible sólo para **banda terrestre**



Opción disponible sólo para **banda satélite**




Disponible sólo para **canales digitales**







Disponible sólo para **canales analógicos**

MENU ANALIZADOR DE ESPECTROS

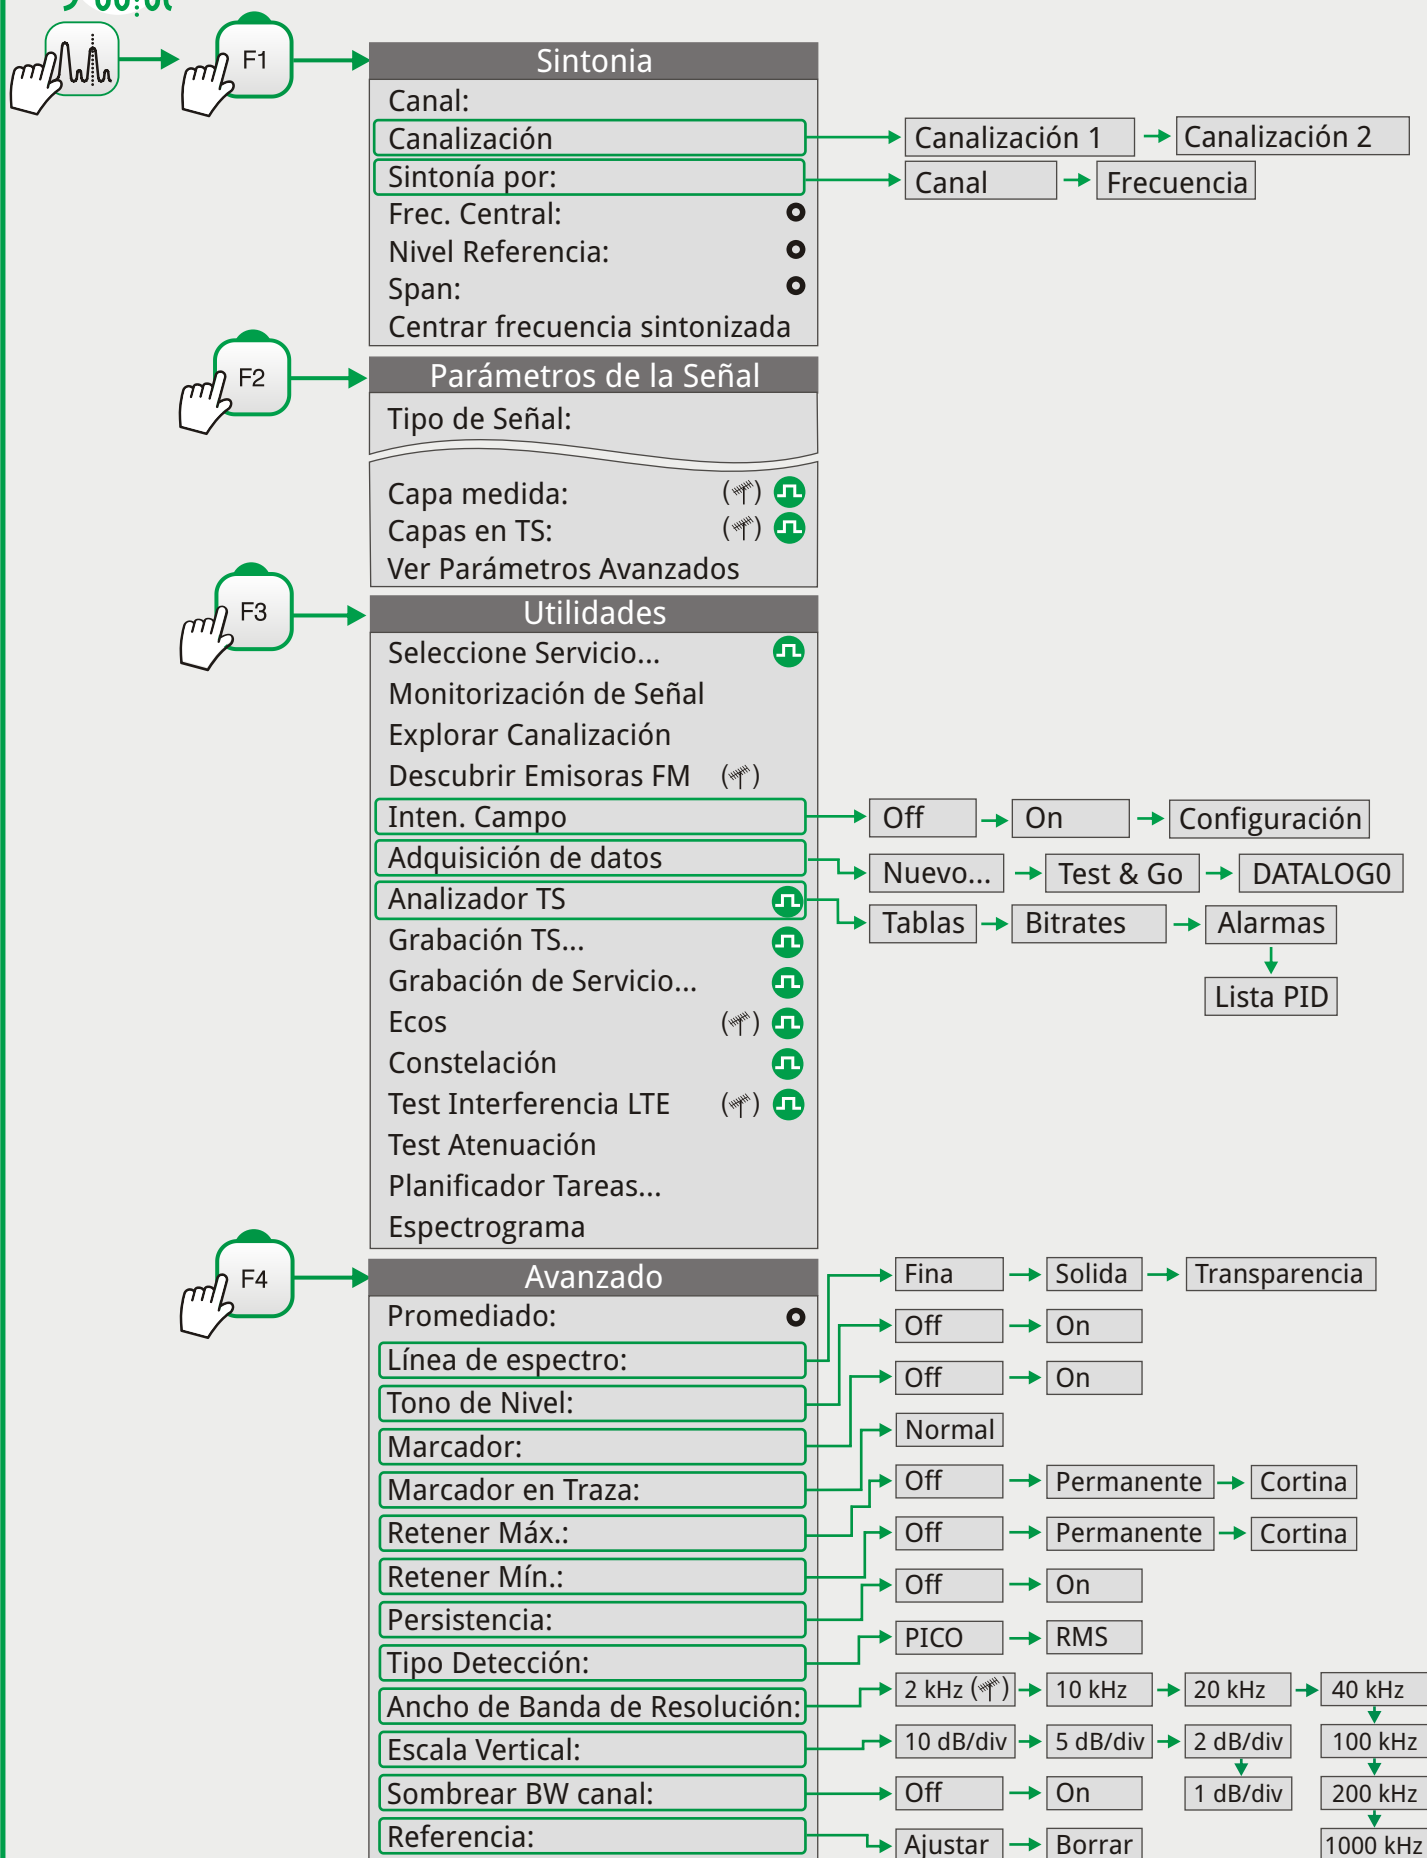




► MENÚ AJUSTES

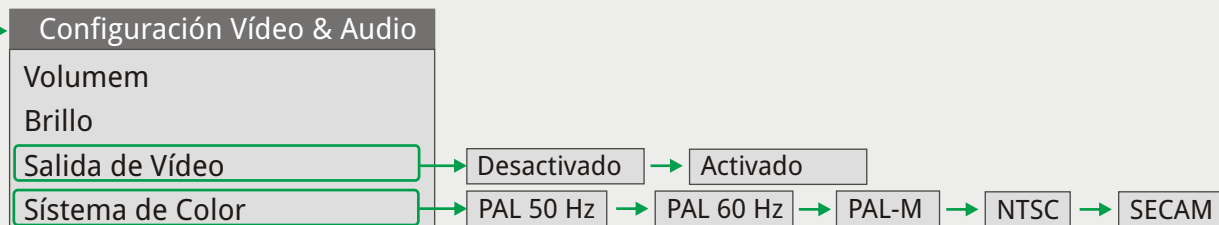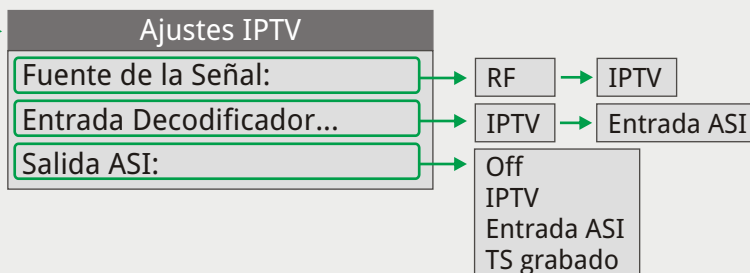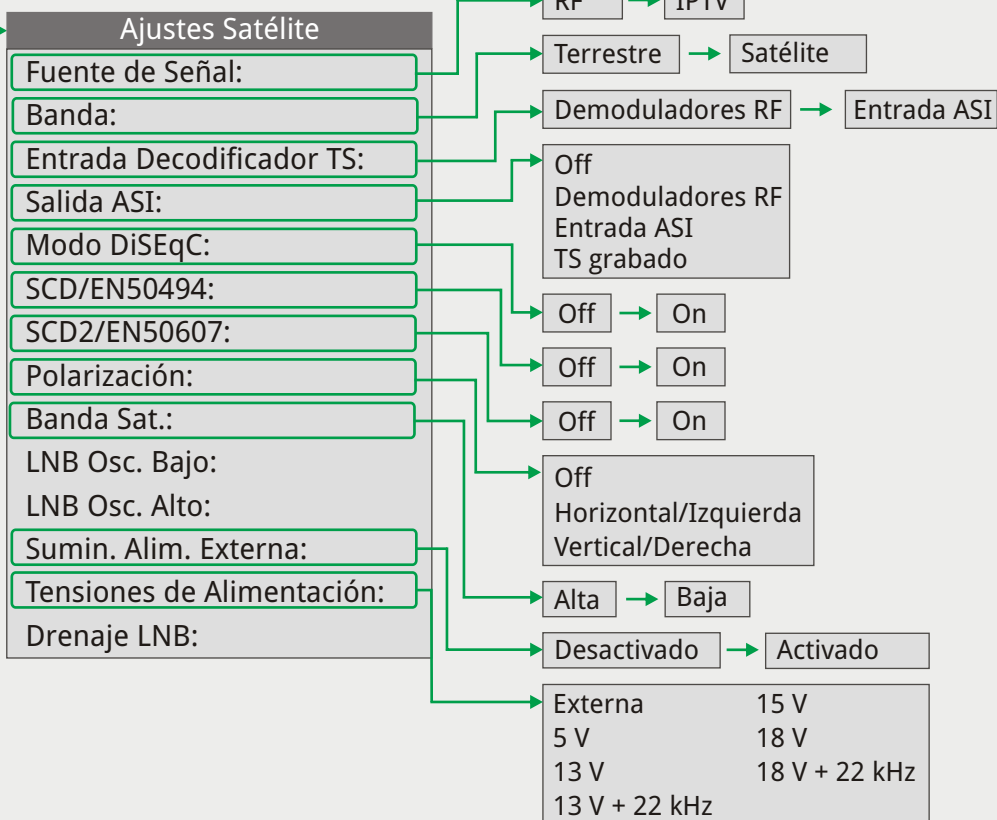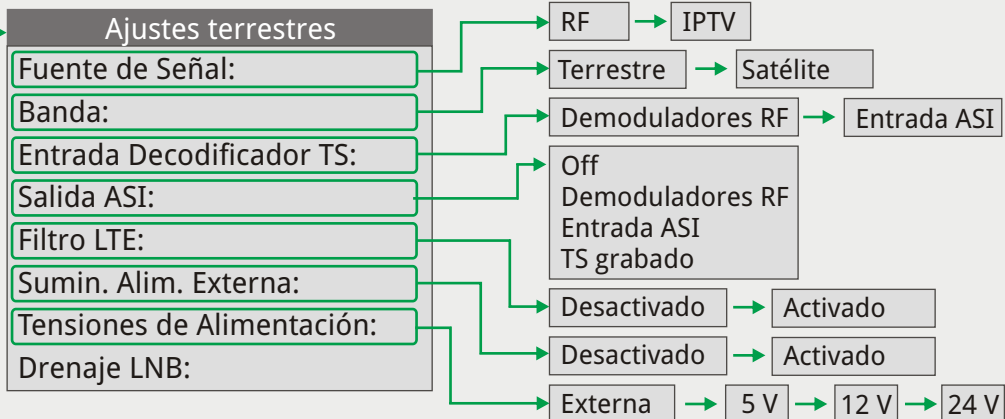




GESTIÓN DE INSTALACIONES

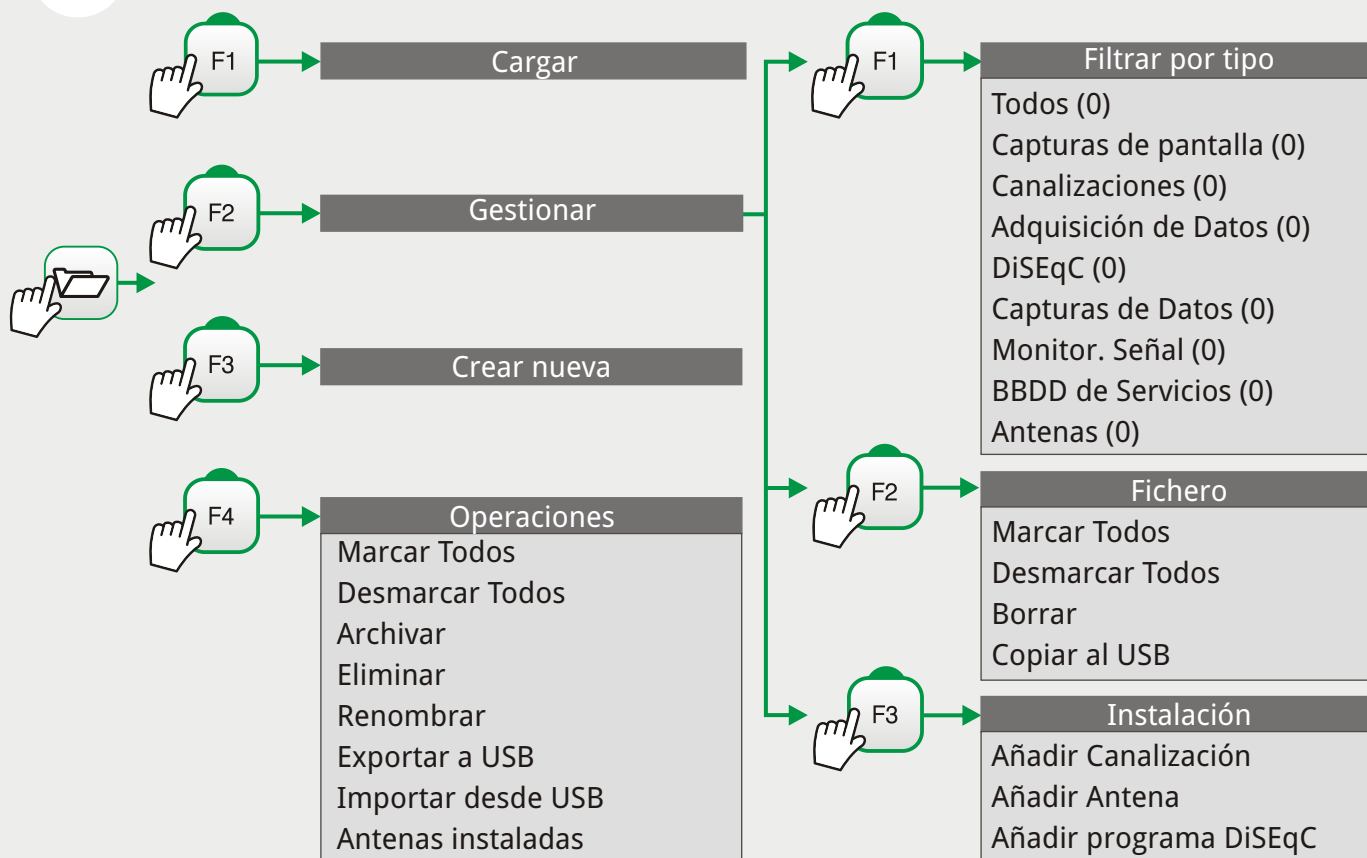


MENÚ PREFERENCIAS

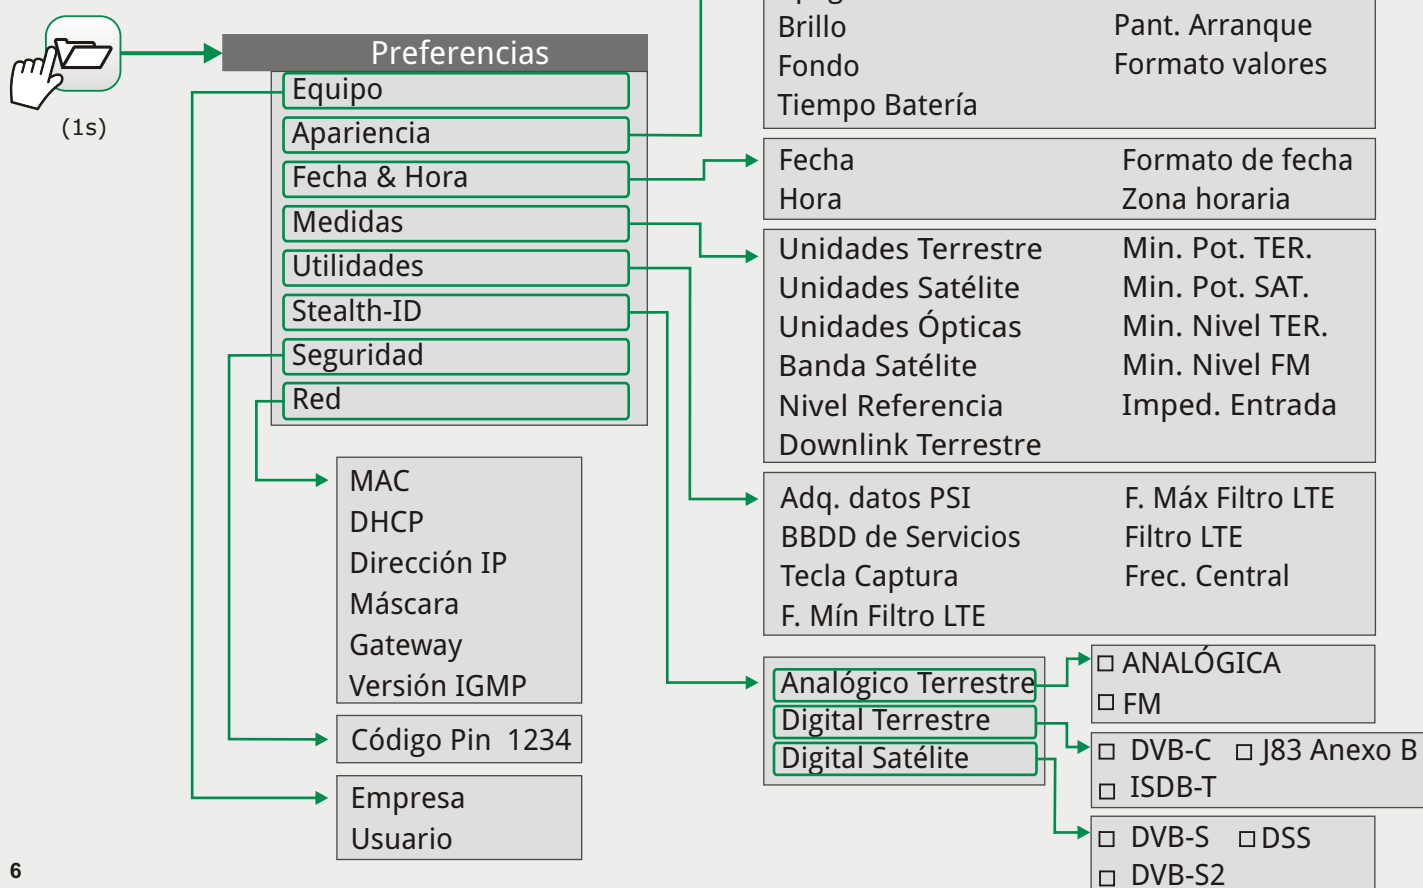




GESTIÓN DE INSTALACIONES

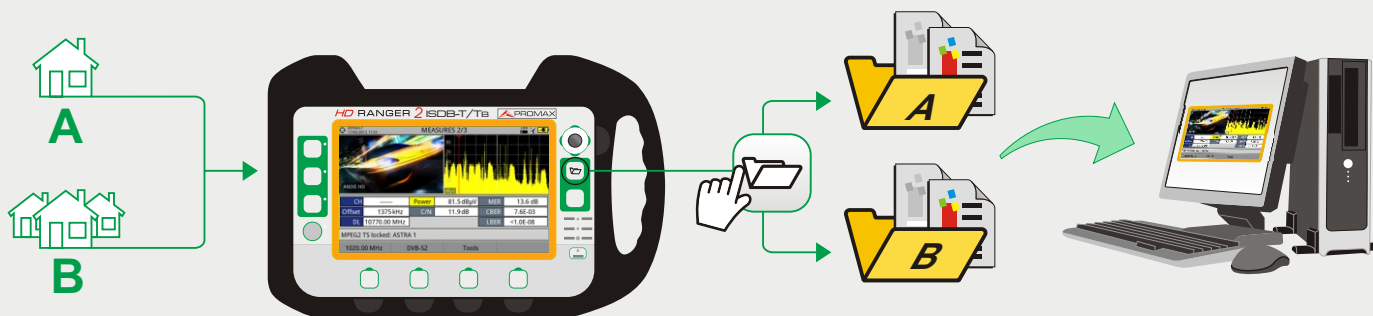


CAPTURA*

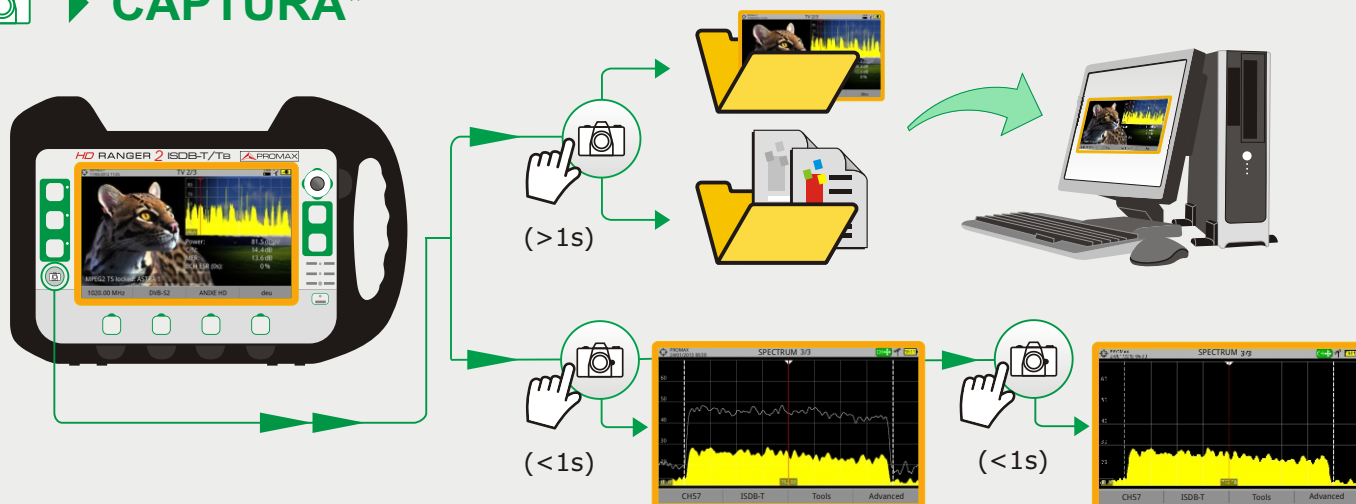

* Tecla Captura configurable en Preferencias



JOYSTICK

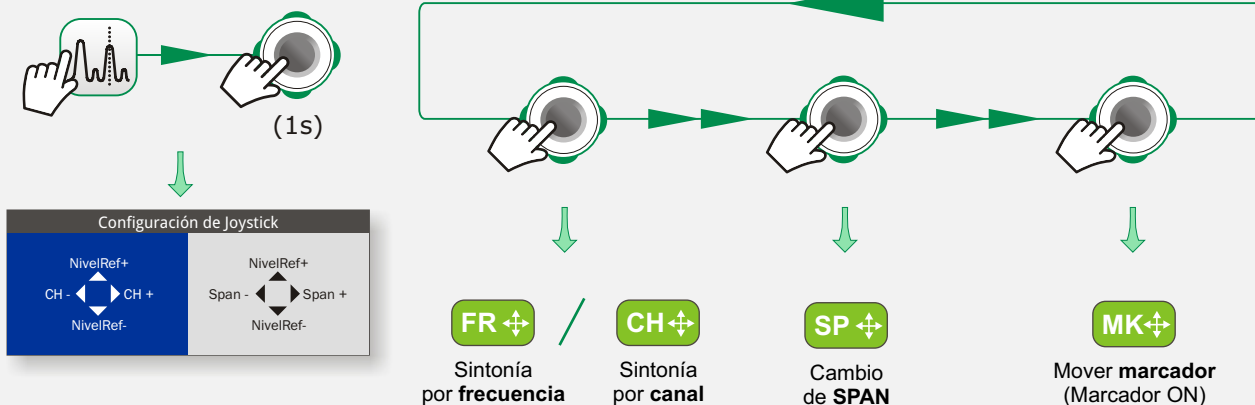



ARRIBA




ABAJO



IZQUIERDA



DERECHA

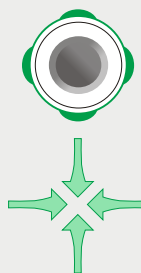

VALIDAR


EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec Central:	658.00 MHz ●




Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec Central:	658.00 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec Central:	658.00 MHz ●




Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec Central:	658.10 MHz ●



Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec Central:	658.10 MHz ●


EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◀
Tono de Nivel	Off ▶




Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◀
Tono de Nivel	Off ▶



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◀ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida
	Trans.



Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Fina ◀ Fina
Tono de Nivel	Off ▶ Sólida
	Trans.





Avanzado	
Promediado	0 ●
Línea de espectro	Sólida ◀
Tono de Nivel	Off ▶




► PANTALLA TÁCTIL 1/2



► SELECCIÓN DE MENÚS

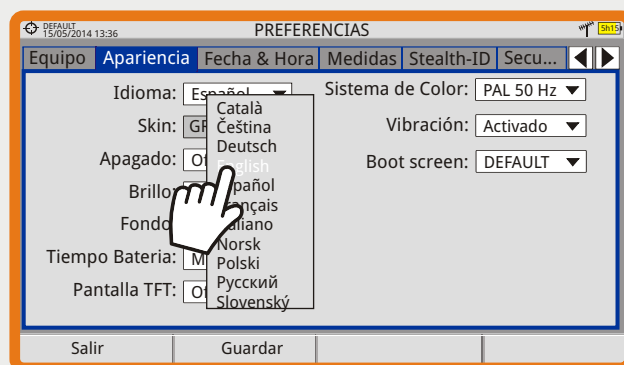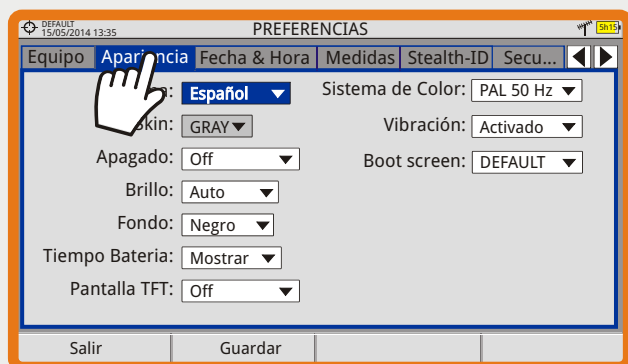

► SELECCIÓN DE FRECUENCIA

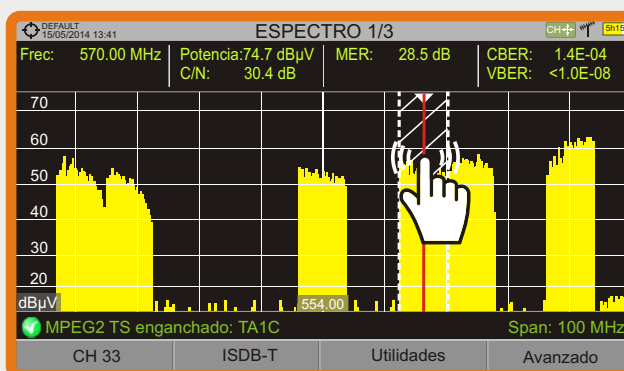


► ESCRITURA EN EL TECLADO VIRTUAL

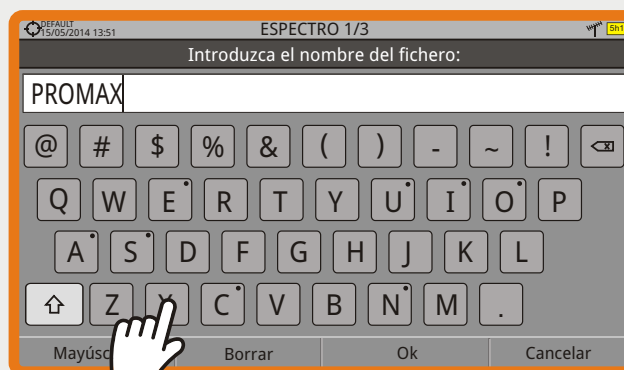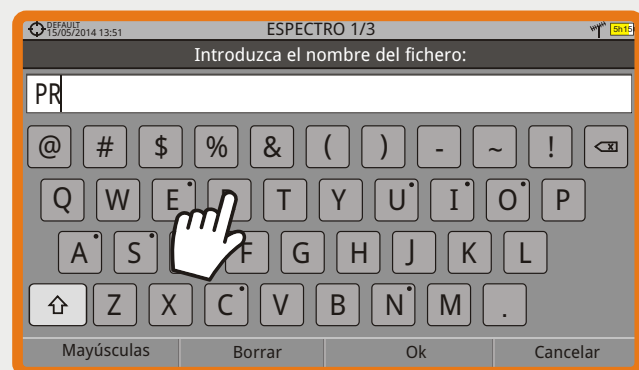



PANTALLA TÁCTIL 2/2

BARRA DE HERRAMIENTAS

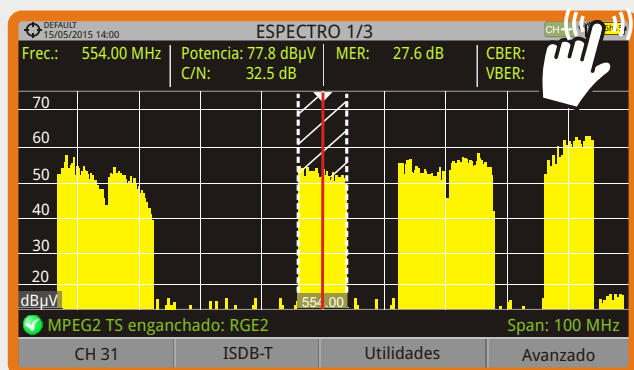

ICONOS BARRA DE HERRAMIENTAS



Modo Medidas



Modo Analizador de Espectros



Modo TV



Gestión de Instalaciones



Ajustes



Banda Terrestre



Banda Satélite



Configuración Video & Audio




Preferencias




Captura de pantalla

PANTALLAS DE MODO

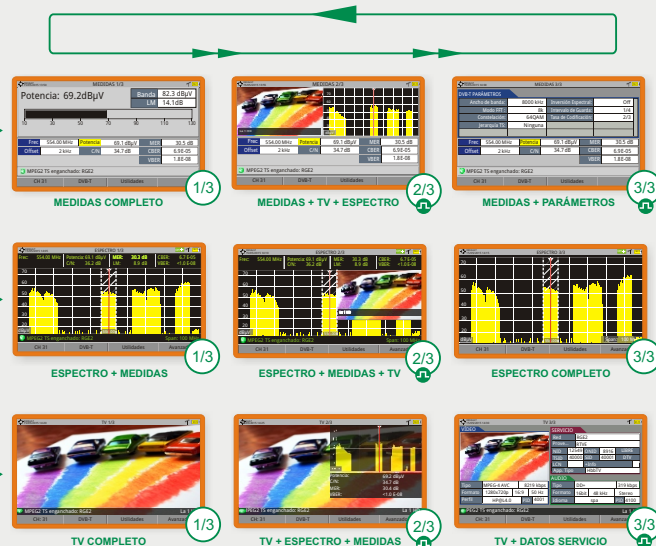

GESTIÓN DE INSTALACIONES

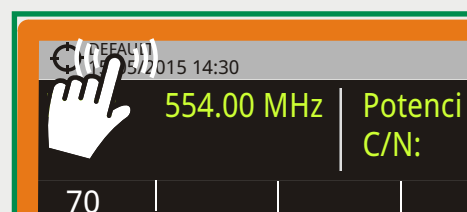


VISTA SUPERIOR



- 15 Conector **FC-APC** (entrada de señal óptica)*
- 16 Conector **SMA** (entrada señal RF auxiliar)*
- 17 Conector de **entrada** de **RF**
- 18 Puente para medida de la señal RF convertida de óptica *
 - Conector BNC (salida de señal RF convertida a partir de la señal óptica entrada en 15)
 - Conector Universal para adaptador F/F o F/BNC (entrada de señal RF)

* **Opción Óptica.** Consulte Anexo del manual de Usuario.

VISTA INFERIOR

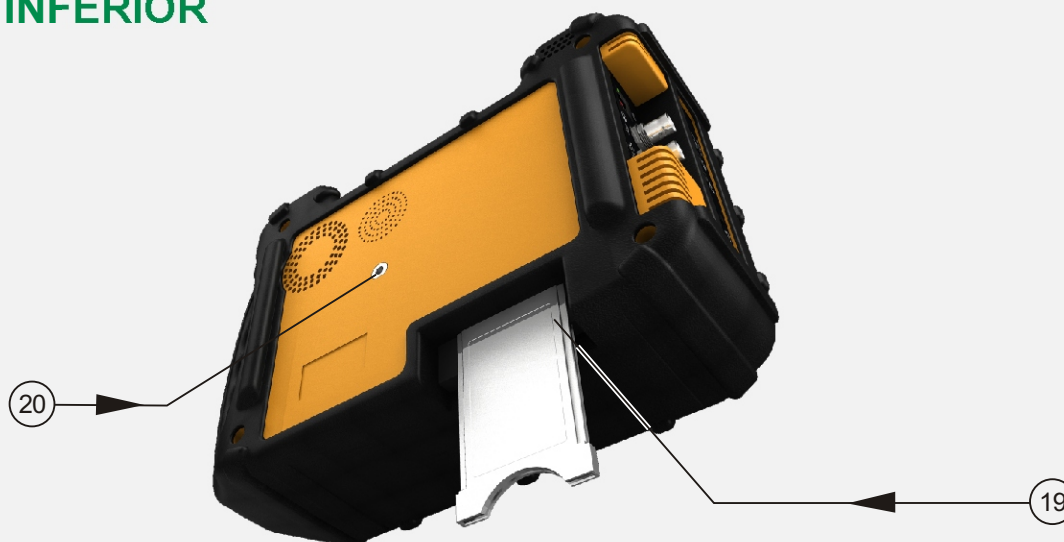


- 19 Conector de entrada para módulo CAM*

- 20 Rosca para trípode

* no incluido

VISTA LATERAL

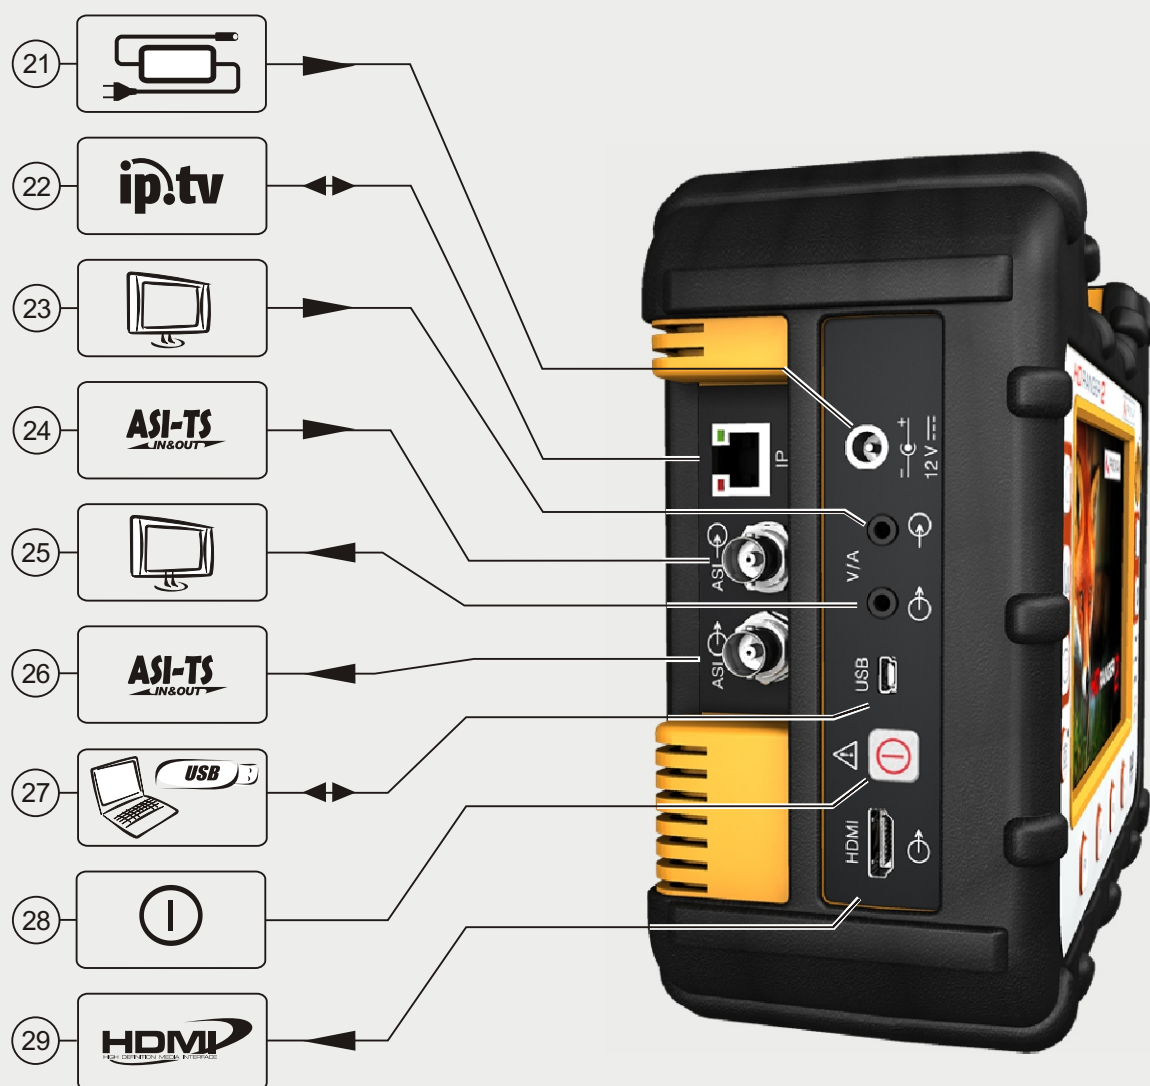

21 Conector de **alimentación**

22 Conector **ETHERNET** para IPTV

23 Entrada de **Video/Audio**

24 Entrada **ASI-TS**

25 Salida de **Video/Audio**

26 Salida **ASI-TS**

27 Conector **mini-USB**

28 Pulsador de **Encendido/Apagado**

29 Salida **HDMI**

