

## REFERENCIA DE ICONOS EN PANTALLA **BARRA DE ESTADO**



Batería descargando. El nivel amarillo indica la carga

101 El USB está en modo puerto serie

A Banda Satélite

Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de LNB

Banda Terrestre

Se encuentra insertada la memoria USB

Instalación actual

Instalación comprimida

Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos

Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos

(1) Tarea Programada

Teclas de control en modo multi-función. Un código de dos letras indica la función:

FR Sintonía por frecuencia

CH Sintonía por canal

SP Cambio de SPAN

MK Mover marcador

EC Cambio de eco/zoom

#### SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

Televisión digital Televisión de Alta Definición

Radio digital






#### CUADROS DE DIÁLOGO

Mensaje de Error




Mensaje de Interrogación




### MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

Brillo de la retroiluminación del TFT

■ Volumen

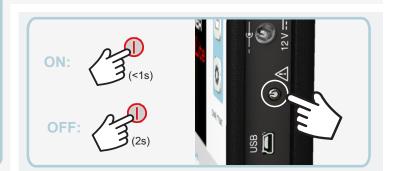



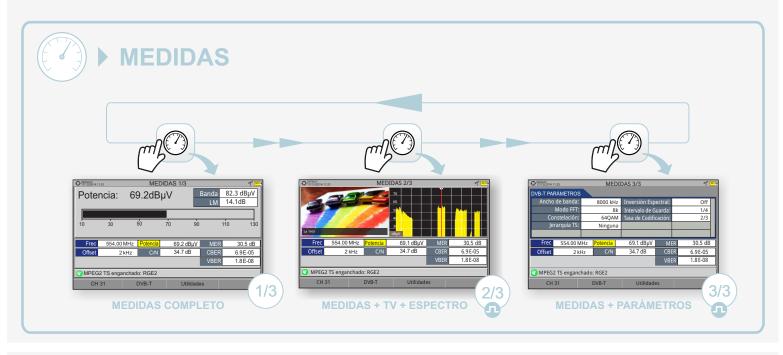










# **HD RANGER UltraLite**



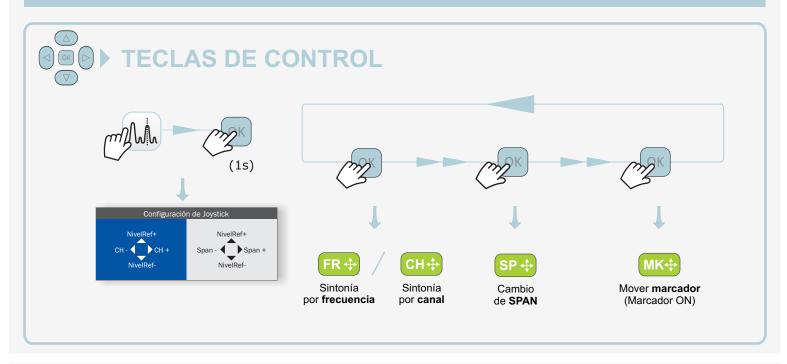

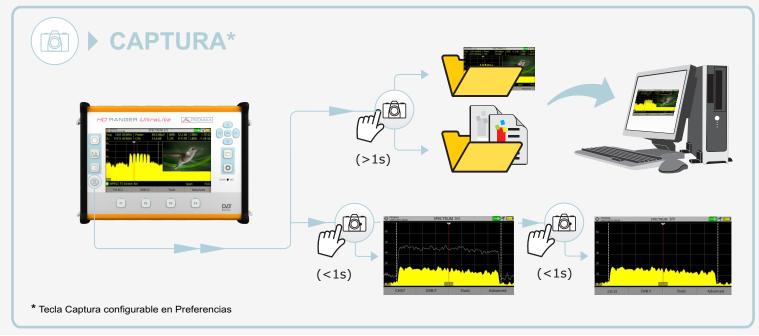



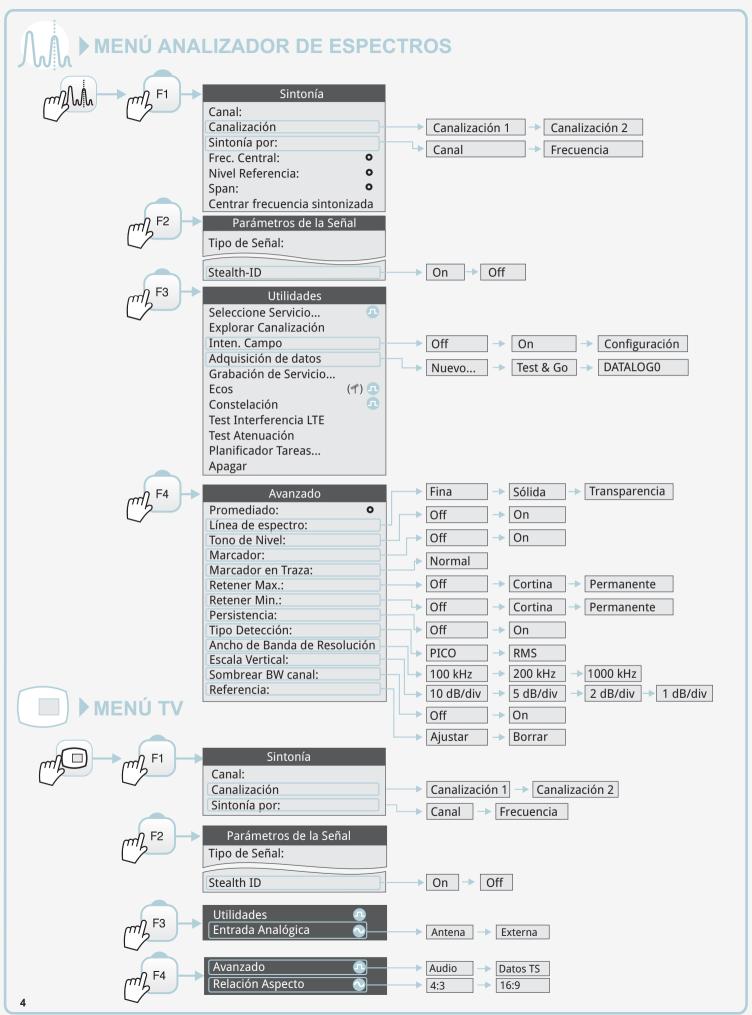



# **HD RANGER UltraLite**























**ARRIBA** 

**ABAJO** 

**IZQUIERDA** 

DERECHA

**VALIDAR** 

# **EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO**



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal >	
Frec. Central:	658.00 MHz <b>o</b>	





Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec Central:	658 00 MHz <b>o</b>	





Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal <b>▶</b>
Frec. Central:	658.0 <mark>0 MHz •</mark>





Sintonía	
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal <b>&gt;</b>
Frec. Central:	658. <mark>0</mark> 0 MHz <b>o</b>





Sint	onía
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658. <mark>1</mark> 0 MHz <b>o</b>





Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal <b>▶</b>	
Frec. Central:	658.10 MHz •	

# **EJEMPLO DE** SELECCIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 0
Línea de espectro	Fina <b>♦</b>
Tono de Nivel	Off ▶






Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Fina 💠
Tono de Nivel	Off ▶













Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Sólida +
Tono de Nivel	Off ▶




## HD RANGER UltraLite GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA






# **GESTIÓN DE INSTALACIONES**

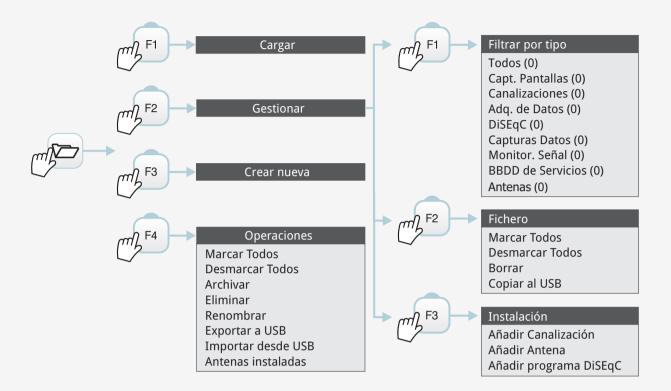




## **MENÚ PREFERENCIAS**

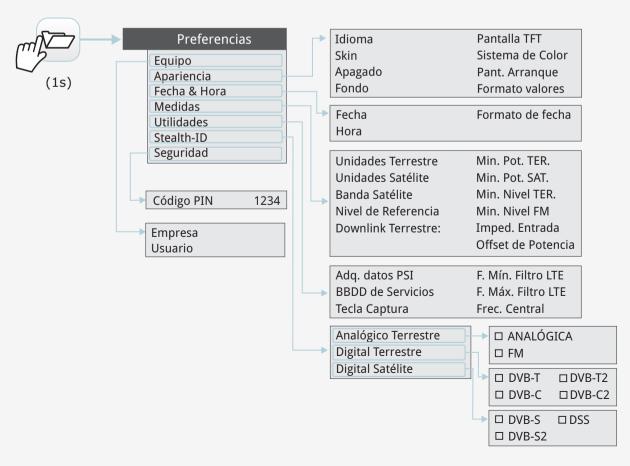







## **MENÚ AJUSTES**

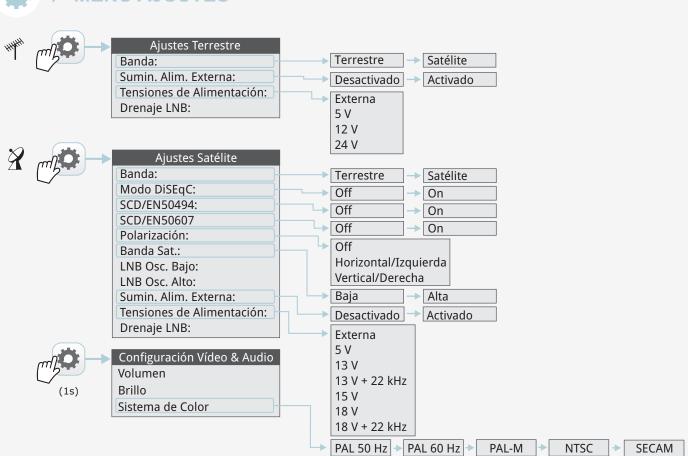


# **MENÚ MEDIDAS**

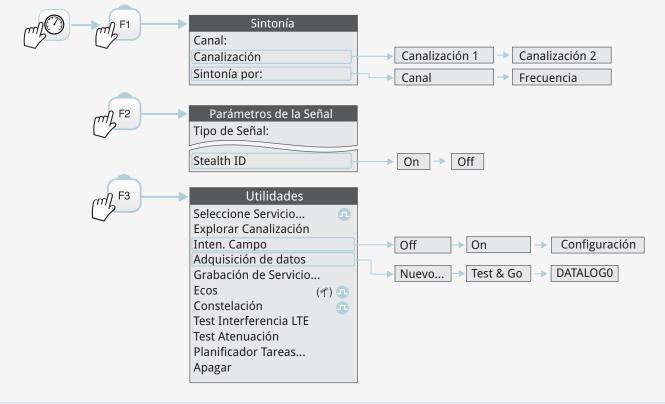












#### VISTA LATERAL IZQUIERDA

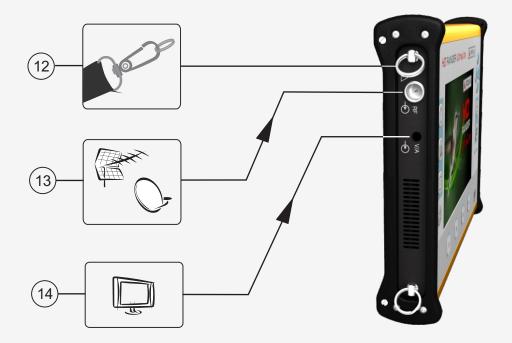


(12) Anilla para cinta de transporte

(13) Conector de entrada de RF

(14) Entrada de Vídeo/Audio

#### VISTA LATERAL DERECHA

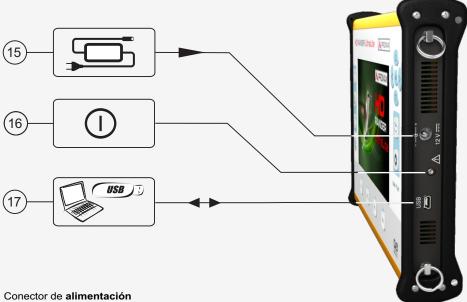

(15)

(16) Pulsador de encendido/apagado

(17) Conector mini-USB

v29.0

24-11-2020 (0 DG0206)







