RANGER Neo + ISDB-T/TB GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA





Indicador de Entrada Vídeo/Audio Externo

Indicador de Alimentación de unidades exteriores



Batería en carga

Tecla de TV

Tecla de Captura (pulsar>1s)

(5)

4h21 Batería descargando, con indicador de tiempo restante

(9)

(10)

- Batería descargando. El nivel amarillo indica la carga
- X Banda Satélite
- Voltaje, señal 22 kHz y nivel de alimentación de LNB
- Banda Terrestre
- Se encuentra insertada la memoria USB
- **令** Fuente de señal WIFI
- \oplus Instalación actual
- Instalación comprimida
- Comandos SatCR (SCD/EN50494) activos
- Comandos JESS (SCD2/EN50607) activos
- El Joystick está en modo multi-función. Un código de dos letras indica la función:
 - FR Sintonía por frecuencia
 - CH Sintonía por canal
 - SP Cambio de SPAN
 - MK Mover marcador
 - EC Cambio de eco/zoom
 - Cambio de Punto de Acceso

(1) Tarea Programada

Conectado a webControl

((**)) Entrada RF auxiliar 6 GHz*

(D) OTT Streaming

SELECCIÓN DE LISTA DE SERVICIOS

Televisión digital

Televisión de Alta Definición

Teclas de Funciones

Indicador de Función Activa

Radio digital

Datos

(14)

(15)

Servicio codificado

CUADROS DE DIÁLOGO

Mensaje de Error

Mensaje de Confirmación

Mensaje de Interrogación

Mensaje de Aviso

MENÚ DE AJUSTES DE VÍDEO Y AUDIO

Brillo de la retroiluminación del TFT

■ Volumen







RANGER Neo + ISDB-T/TB GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA












AJUSTES

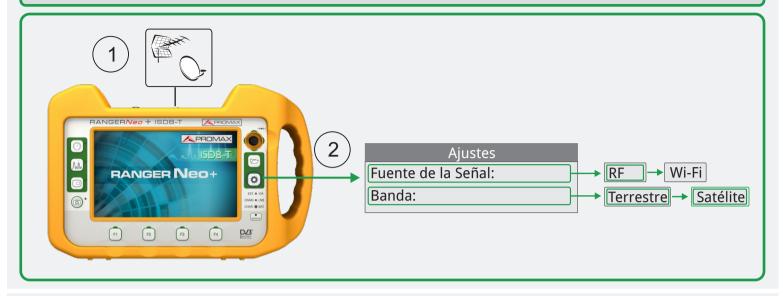








PANTALLAS → PANTALLAS

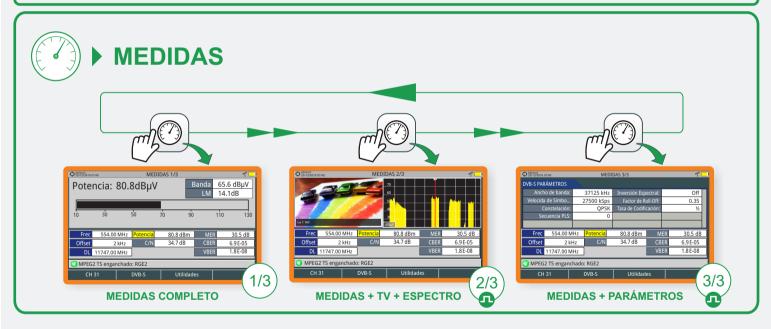





RANGER NOO + ISDB-T/TB GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA








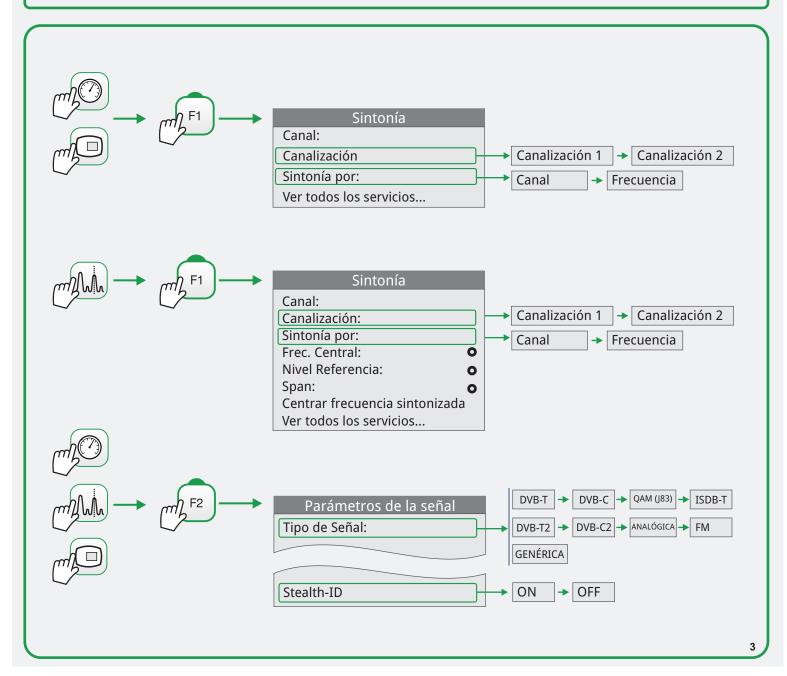

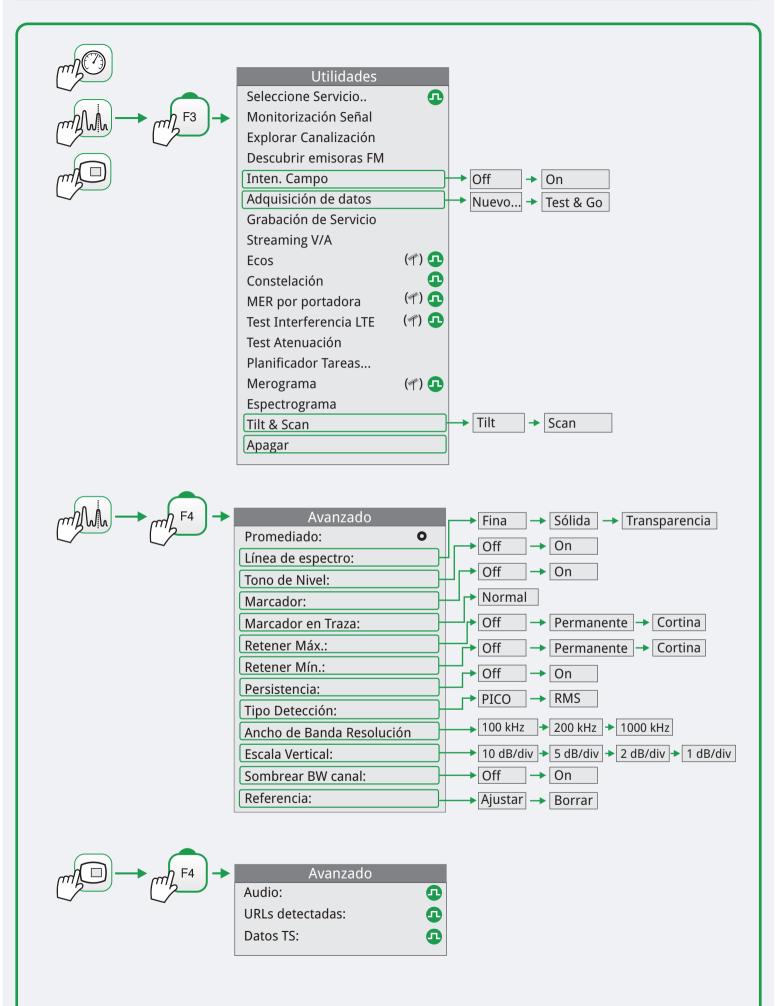





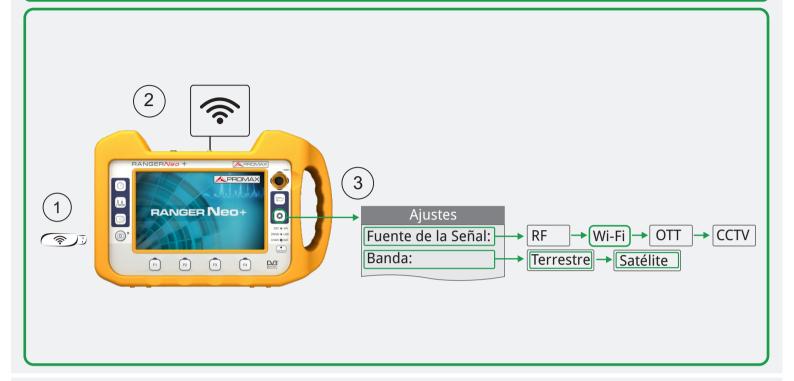

WIFI PANTALLAS



ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO


PROMAX 22/12/2016 12:10	Estu	₹	_			
SSID	BSS	СН	RSSI(dBm)	Security	Device	
JAZZTEL	01:23:45:67:89:ab	1	-86	WPA	Wireless Router	
MOVISTAR	aa:bb:cc:dd:ee:ff	2	-72	WPA2	WAP6969N	
YACOM	98:76:54:32:10:fe	3	-84	WPE		
YOIGO	a1:b2:c3:d4:e5:f6	4	-74	Ninguno		
ORANGE	22:44:66:88:ab:cd	5	-70	WPA		
VODAFONE	13:57:92:46:80:31	6	-88	WPA		
ARRAKIS	ca:ac:ed:de:fb:bf	7	-78	WPA		
TELEFONICA	57:26:21:44:a6:89	8	-76	WPA		
TERRA	11:85:e5:74:0c:53	9	-80	WPA		
WANADOO	b4:07:32:41:a6:1c	10	-82	WPA		•
CH 1			Т		Avanzado	








ESPECTRO DE WIFI

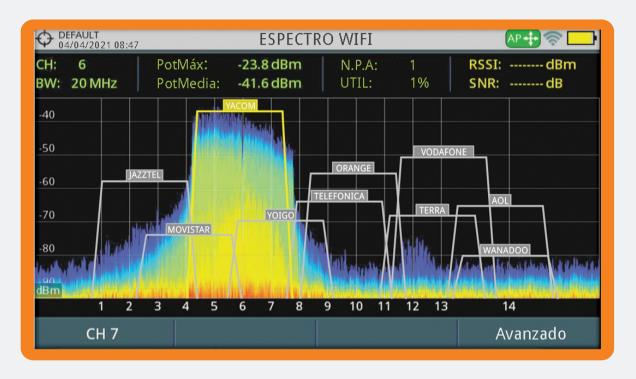


WIFI > MENÚS

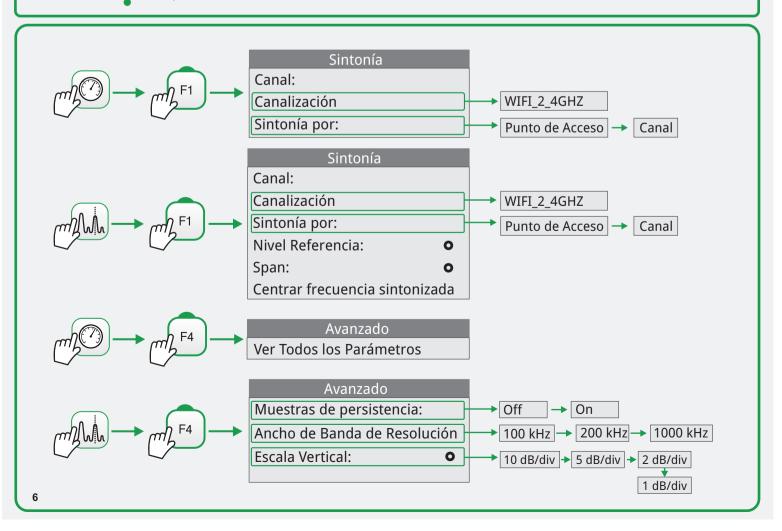





OTT streaming (♠) ▶ AJUSTES

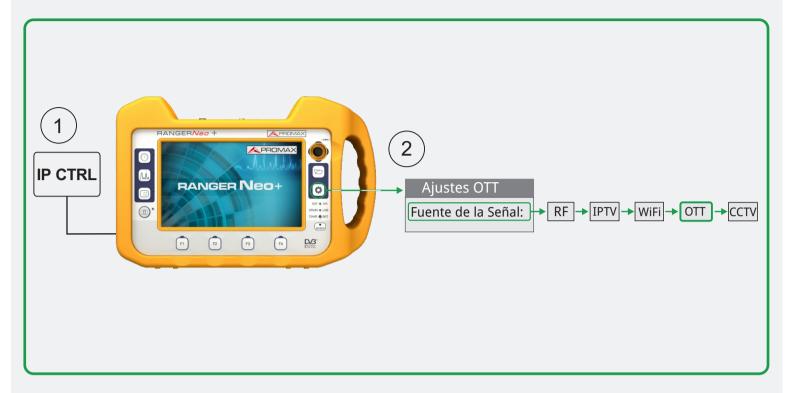

OTT streaming (♠) ▶ PANTALLAS



MODO OTT











Bitrate de los segmentos de OTT

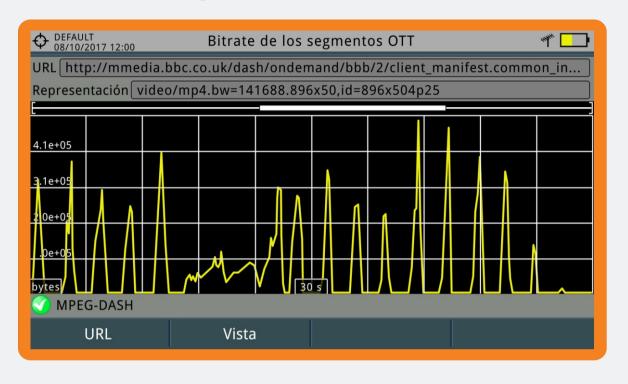


OTT streaming (♠) ► MENÚS

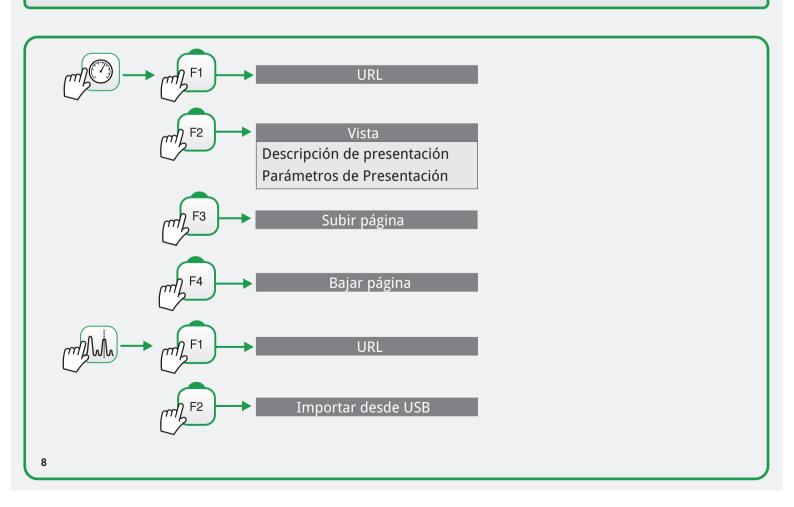






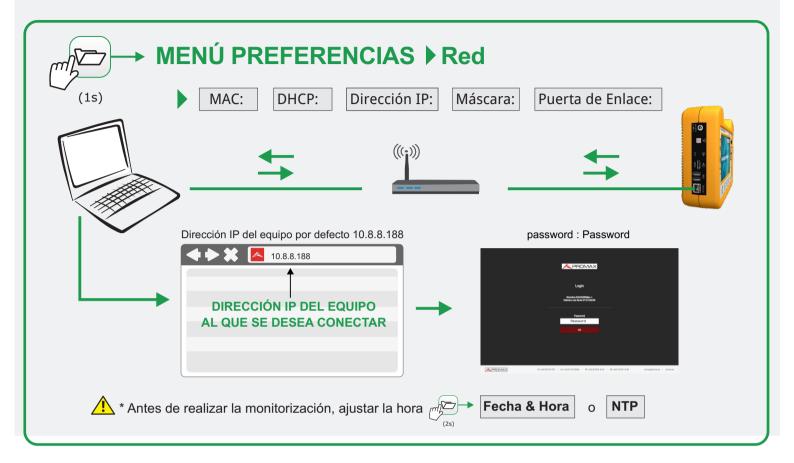

webControl ⊕ ▶ UTILIDADES

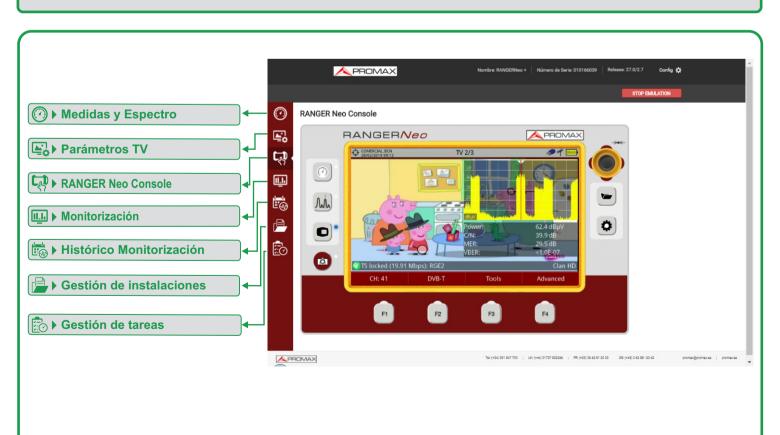








MENÚ AJUSTES

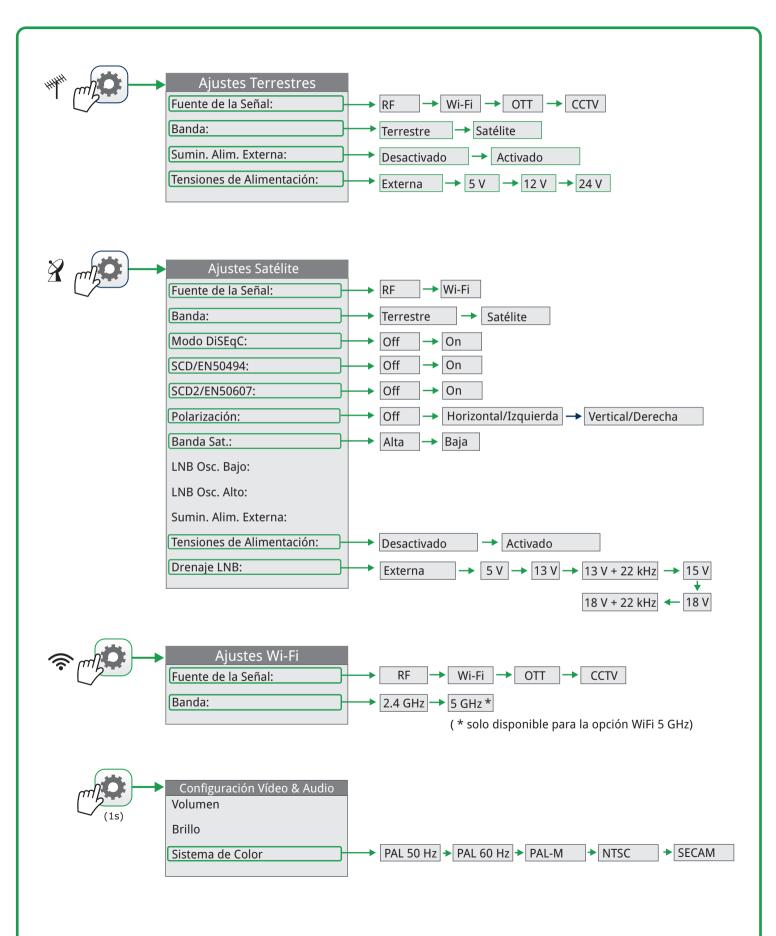









MENÚ PREFERENCIAS

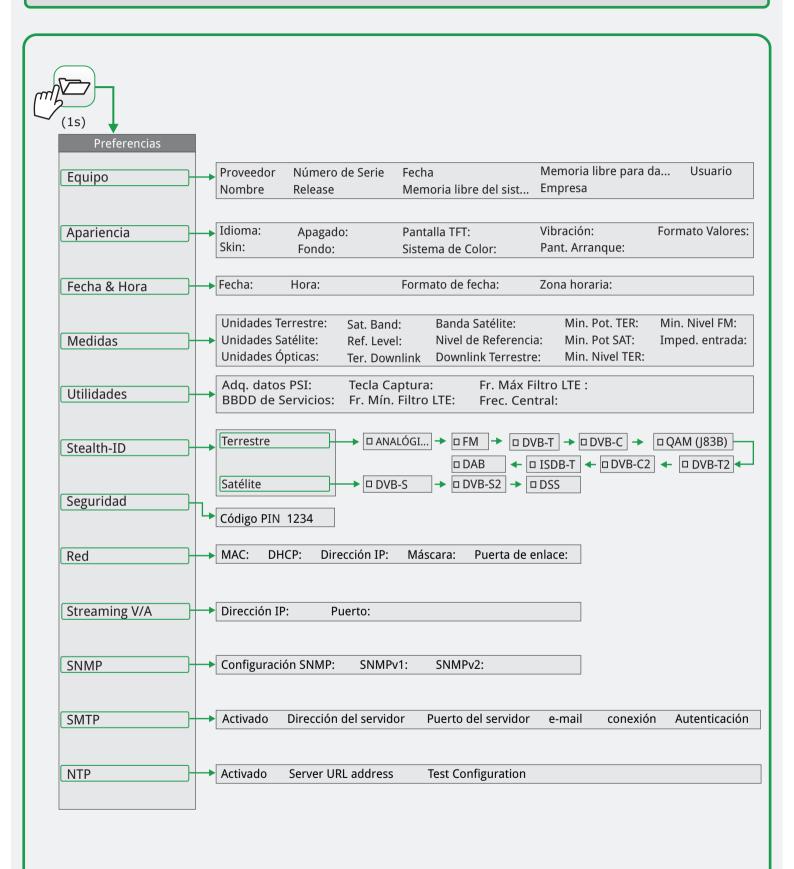






GESTIÓN DE INSTALACIONES

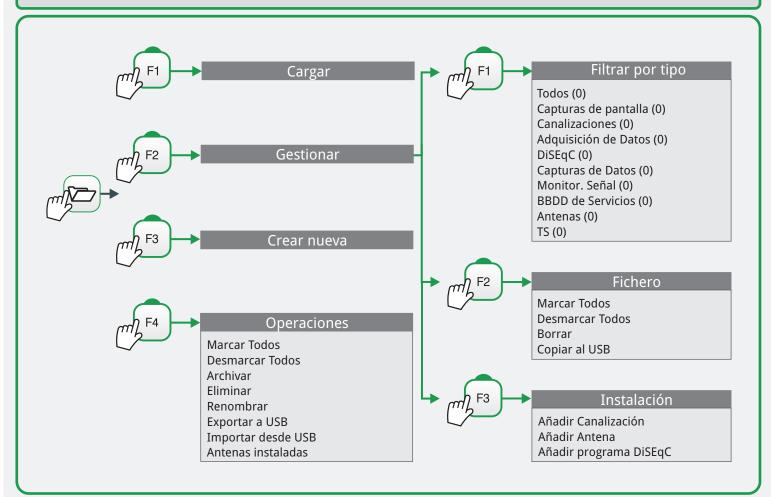




▶ CAPTURA* DE IMAGEN / DATOS / ESPECTRO

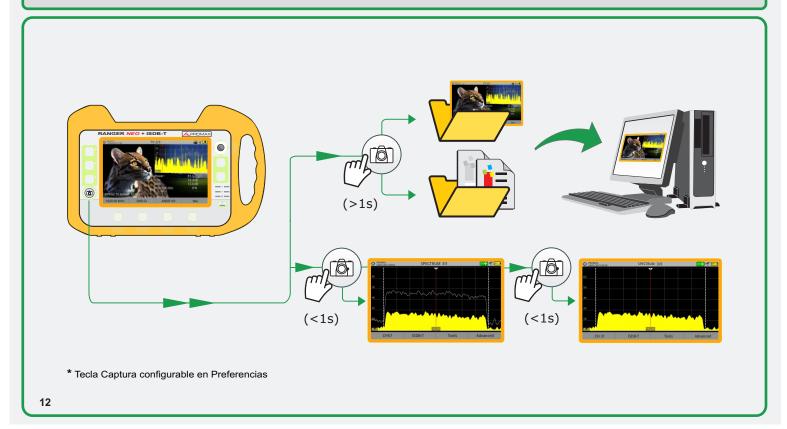





JOYSTICK

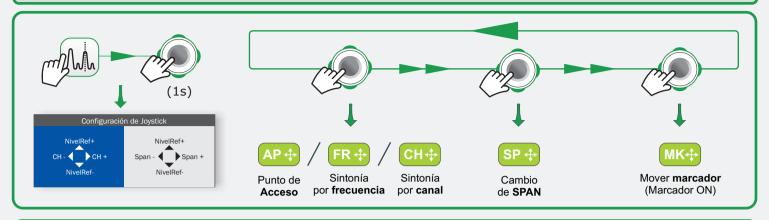

EJEMPLO DE EDICIÓN DE PARÁMETRO



Jilit	Ullia
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz •



Sint	onía
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz •



Sint	onía
Canal:	44
Canalización	CCIR ▶
Sintonía por:	Canal ▶
Frec. Central:	658.00 MHz •



Sintonía			
Canal:	44		
Canalización	CCIR ▶		
Sintonía por:	Canal ▶		
Frec. Central:	658. <mark>0</mark> 0 MHz •		



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658. <mark>1</mark> 0 MHz o	



Sintonía		
Canal:	44	
Canalización	CCIR ▶	
Sintonía por:	Canal ▶	
Frec. Central:	658.10 MHz •	

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE PARÁMETRO



Avanzado	
Promediado	0 0
Línea de espectro	Fina ≑
)



Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Fina 💠
	•



Avanzado		
Promediado	00	
Línea de espectro	Fina ♦	Fina
	+	Sólida
		Trans.



Avanzado		
Promediado	00	
Línea de espectro	Fina ♦	Fina
	•	Sólida
		Trans.



Avanzado	
Promediado	00
Línea de espectro	Sólida 💠
	>






PANTALLA TÁCTIL


SELECCIÓN DE MENÚS






SELECCIÓN DE FRECUENCIA

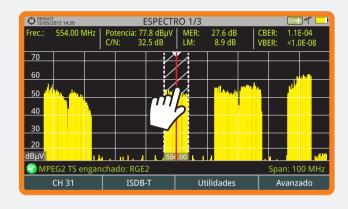

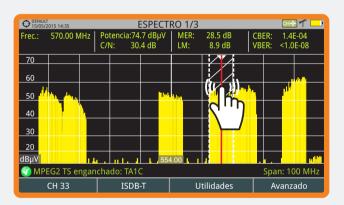


ESCRITURA EN EL TECLADO VIRTUAL




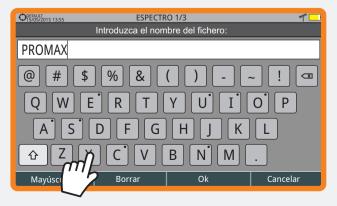



BARRA DE HERRAMIENTAS

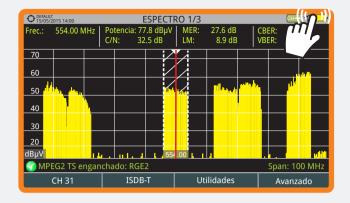

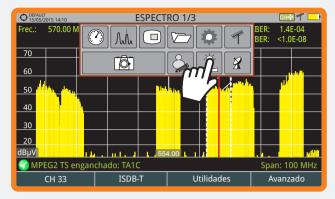


ICONOS BARRA DE HERRAMIENTAS


- Modo Medidas
- Modo Analizador de Espectros
- Modo TV
- Gestión de Instalaciones

- Ajustes
- Banda Terrestre
- Banda Satélite
- Configuración Vídeo & Audio
- Preferencias
- Captura de pantalla

PANTALLAS DE MODO

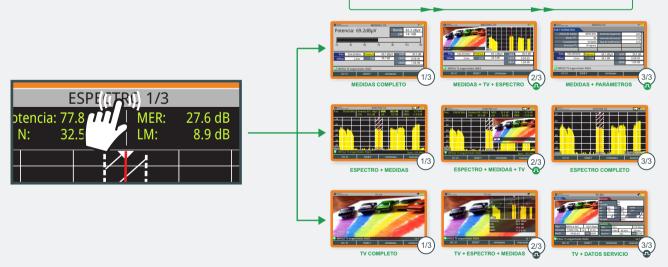



GESTIÓN DE INSTALACIONES

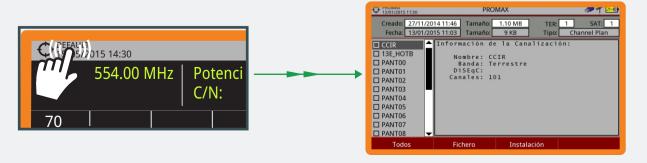

RANGER Neo + ISDB-T/TB GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



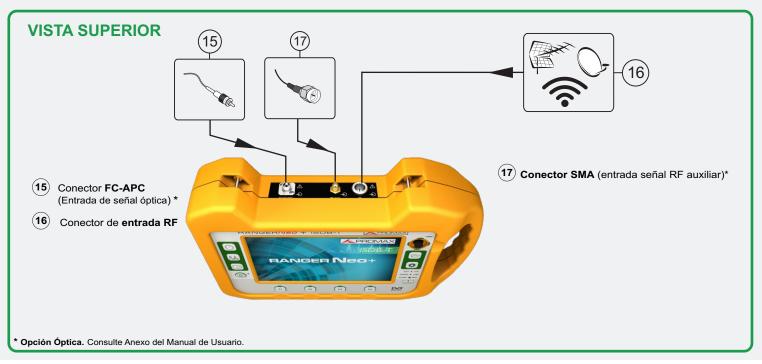

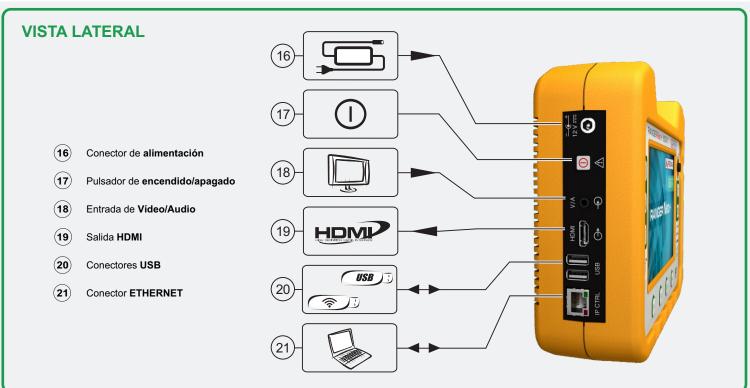



RESET

Ante cualquier situación de bloqueo, mantener el pulsador de encendido/apagado pulsado durante 10 segundos. Si el equipo no responde pulsar la tecla F4 durante 6 segundos y soltar para efectuar un reset (consultar el manual para más información).

v29.8

▲ PROMAX

DESCARGA DE MANUAL



RANGER Neo +

Puede encontrar el manual de usuario en la sección de descargas de: www.promax.es